

MOTOROLA SOLUTIONS

RADIO DIGITAL PROFESIONAL CU DOUĂ CĂI

MOTOTRBO™

DM4600/DM4600e, DM4601/DM4601e

RADIO MOBIL AFIȘAT ALFANUMERIC

GHID DE UTILIZARE

ro-SUA



FEBRUARIE 2021

© 2021 Motorola Solutions, Inc. Toate drepturile rezervate.

@68012007021@
68012007021-GP

Cuprins

Informații importante privind siguranța.....	32
Versiunea software.....	33
Drepturi de autor.....	34
Drepturi de autor pentru software-ul de calculator.....	36
Îngrijire radio.....	37
Capitolul 1: Noțiuni introductive.....	39
1.1 Pornirea radioului.....	39
1.2 Oprirea radioului.....	39
1.3 Reglarea volumului.....	39
Capitolul 2: Comenzi radio.....	40
2.1 Butonul volum/canal.....	40
2.1.1 Setarea preferințelor de funcționare a butonului dublu	41
2.2 Butoanele microfonului de la tastatură	42
Capitolul 3: WAVE.....	44
3.1 WAVE OnCloud/OnPremise.....	44
3.1.1 Comutarea de la modul radio la modul WAVE	44
3.1.2 Efectuarea apelurilor de grup WAVE.....	45

3.1.3 Primirea și răspunsul la apeluri de grup WAVE.....	45
3.1.4 Primirea și răspunsul la apeluri private WAVE.....	46
3.1.5 Comutarea de la modul WAVE la modul radio	46
3.2 WAVE Tactical/5000.....	47
3.2.1 Setarea canalelor WAVE active	47
3.2.2 Vizualizarea informațiilor despre canalul WAVE.....	47
3.2.3 Vizualizarea informațiilor privind punctele finale WAVE.....	48
3.2.4 Modificarea configurației WAVE.....	48
3.2.5 Efectuarea apelurilor de grup WAVE.....	49

Partea I: Capacitate Max.....	50
4.1 Butonul Push-To-Talk (PTT)	50
4.2 Butoane programabile.....	50
4.3 Funcții radio atribuibile	51
4.4 Setări alocabile sau funcții utilitare.....	53
4.5 Accesarea funcțiilor programate.....	53
4.6 Indicatori de stare.....	54
4.6.1 Pictograme.....	54

4.6.2 Indicator LED.....	60		
4.6.3 Tonuri.....	61		
4.6.3.1 Tonuri audio.....	61		
4.6.3.2 Tonuri indicatoare.....	62		
4.7 Înregistrare.....	62		
4.8 Selecții de zonă și canale.....	63		
4.8.1 Selectarea zonelor	64		
4.8.2 Selectarea zonelor utilizând căutarea alias.....	64		
4.8.3 Selectarea unui tip de apel.....	65		
4.8.4 Selectarea unui site.....	65		
4.8.5 Solicitare roam.....	65		
4.8.6 Blocarea site-ului activată/dezactivată.....	66		
4.8.7 Restricție de amplasament.....	66		
4.8.8 Trunking site	67		
4.9 Apeluri.....	67		
4.9.1 Apeluri de grup.....	68		
4.9.1.1 Efectuarea apelurilor de grup.....	68		
4.9.1.2 Efectuarea de apeluri de grup utilizând Lista de contacte.....	69		
4.9.1.3 Efectuarea apelurilor de grup folosind programul programabil Tasta numerică	70		
4.9.1.4 Efectuarea apelurilor de grup utilizând Căutarea alias	71		
4.9.1.5 Răspunsul la apelurile de grup.....	73		
4.9.2 Apel difuzat	74		
4.9.2.1 Efectuarea apelurilor difuzate ..	74		
4.9.2.2 Efectuarea apelurilor difuzate utilizând lista de contacte	75		
4.9.2.3 Efectuarea apelurilor difuzate folosind programul programabil Tasta numerică.....	76		
4.9.2.4 Primirea apelurilor difuzate	76		
4.9.3 Apel privat.....	77		
4.9.3.1 Efectuarea de apeluri private.....	77		
4.9.3.2 Efectuarea de apeluri private folosind programul programabil Tasta numerică	78		
4.9.3.3 Efectuarea de apeluri private utilizând Căutarea alias	79		

4.9.3.4 Efectuarea unui apel privat cu un buton de apel cu o atingere	81	4.9.5.5 Efectuarea apelurilor telefonice utilizând apelarea manuală.....	96
4.9.3.5 Efectuarea de apeluri private utilizând apelarea manuală.....	81	4.9.5.6 Dual Tone Multi Frequency.....	99
4.9.3.6 Primirea apelurilor private....	82	4.9.5.6.1 Inițierea tonului DTMF.....	99
4.9.3.7 Acceptarea apelurilor private ...	83	4.9.5.7 Răspunsul la apelurile telefonice ca la toate apelurile.....	99
4.9.3.8 Refuzarea apelurilor private	83	4.9.5.8 Răspunsul la apeluri telefonice ca apeluri de grup.....	100
4.9.4 Toate apelurile	84	4.9.5.9 Răspunsul la apeluri telefonice ca apeluri private.....	100
4.9.4.1 Efectuarea tuturor apelurilor	84	4.9.6 Inițierea întreruperii transmisiei.....	101
4.9.4.2 Efectuarea tuturor apelurilor folosind programul programabil		4.9.7 Preempțiune apel.....	101
Tasta numerică	85	4.9.8 Întreruperea vocală.....	102
4.9.4.3 Efectuarea tuturor apelurilor utilizând Căutarea alias.....	85	4.9.8.1 Activarea întreruperii vocale.	102
4.9.4.4 Primirea tuturor apelurilor	87	4.10 Caracteristici avansate.....	103
4.9.5 Apeluri telefonice.....	88	4.10.1 Coada de apeluri.....	103
4.9.5.1 Efectuarea de apeluri telefonice.....	88	4.10.2 Apel prioritar.....	103
4.9.5.2 Efectuarea de apeluri telefonice cu butonul programabil	89	4.10.3 Scanarea grupului de discuții	104
4.9.5.3 Efectuarea de apeluri telefonice utilizând Lista de contacte	91	4.10.3.1 Activarea sau dezactivarea scanării grupului de discuții.....	104
4.9.5.4 Efectuarea de apeluri telefonice utilizând Căutarea alias.....	94	4.10.4 Recepționarea listei de grupuri.....	105

4.10.5 Monitorizare Prioritate.....	105	4.10.8.7 Ștergerea numelui dispozitivului.	114
4.10.5.1 Prioritate de editare pentru un grup de discuții.....	106	4.10.8.8 Câștig microfon Bluetooth.....	114
4.10.6 Afilierea la mai multe grupuri de discuții.....	107	4.10.9 Locație interioară.....	115
4.10.6.1 Adăugarea afilierii la grupul de discuții.....	107	4.10.9.1 Activarea sau dezactivarea locației interioare.....	115
4.10.6.2 Eliminarea afilierii grupului de discuții.....	108	4.10.9.2 Accesarea informațiilor de semnalizare de locație interioară...	117
4.10.7 Talkback	109	4.10.10 Comenzi pentru mai multe site-uri	117
4.10.8 Bluetooth®.....	109	4.10.10.1 Activarea Căutării manuale a site-ului.....	117
4.10.8.1 Pornirea și dezactivarea Bluetooth.....	110	4.10.10.2 Blocare site activată/dezactivată.....	117
4.10.8.2 Conectarea la Dispozitive Bluetooth.....	111	4.10.10.3 Accesarea listei site-urilor vecine.....	118
4.10.8.3 Conectarea la Dispozitive Bluetooth în Modul descoperibil.....	112	4.10.11 Memento canalul de acasă.....	118
4.10.8.4 Deconectarea de la dispozitivele Bluetooth.....	112	4.10.11.1 Dezactivarea mementoului canalului de acasă	118
4.10.8.5 Comutarea rutei audio între difuzorul radio intern și dispozitivul Bluetooth.....	113	4.10.11.2 Setarea noilor canale de acasă.....	119
4.10.8.6 Vizualizarea detaliilor dispozitivului	113	4.10.12 Monitor de la distanță.....	119
		4.10.12.1 Inițierea monitorizării la distanță.....	120

4.10.12.2 Inițierea monitorizării de la distanță prin utilizarea listei de contacte	120	4.10.14.3 Activarea sau dezactivarea soneriei de apel pentru alerte de apel.....	127
4.10.12.3 Inițierea monitoarelor de la distanță utilizând apelarea manuală.....	121	4.10.14.4 Activarea sau dezactivarea soneriei de apel pentru apeluri selective.....	128
4.10.13 Setări Contacte.....	122	4.10.14.5 Activarea sau dezactivarea soneriei de apel pentru starea telemetriei cu text	128
4.10.13.1 Atribuirea intrărilor la tastele numerice programabile ..	123	4.10.14.6 Atribuirea stilurilor de apel	129
4.10.13.2 Îndepărtarea Asocieri între intrări și taste numerice programabile	124	4.10.14.7 Creșterea volumului tonului de alarmă.....	130
4.10.13.3 Adăugarea de contacte noi	125	4.10.15 Caracteristicile jurnalului de apeluri	130
4.10.14 Setări indicator de apel.....	126	4.10.15.1 Vizualizarea apelurilor recente.	130
4.10.14.1 Activarea sau dezactivarea soneriei de apel pentru apeluri private.....	126	4.10.15.2 Stocarea aliasurilor sau a ID- urilor din lista de apeluri.....	131
4.10.14.2 Activarea sau dezactivarea soneriei de apel pentru mesajele text	126	4.10.15.3 Ștergerea apelurilor din lista de apeluri.....	131
		4.10.15.4 Ștergerea tuturor apelurilor din lista de apeluri	132
		4.10.15.5 Vizualizarea detaliilor din lista de apeluri.....	133
		4.10.16 Operațiune de alertă de apel	133
		4.10.16.1 Efectuarea alertelor de apel.....	134

4.10.16.2 Efectuarea alertelor de apel prin utilizarea listei de contacte.....	134	4.10.19.4 Primirea alarmelor de urgență	143
4.10.16.3 Răspunsul la alertele de apel	135	4.10.19.5 Răspunsul la alarmele de urgență	144
4.10.17 Alias de apelant dinamic.....	135	4.10.19.6 Răspunsul la alarmele de urgență prin apel.....	145
4.10.17.1 Vizualizarea listei de aliasuri apelant.....	135	4.10.19.7 Ieșirea din modul de urgență.....	146
4.10.17.2 Inițierea unui apel privat din lista de aliasuri ale apelantului.....	136	4.10.20 Mesaj de stare.....	146
4.10.18 Modul Mute.....	136	4.10.20.1 Trimiterea mesajelor de stare.....	147
4.10.18.1 Activarea modului Mute.....	137	4.10.20.2 Trimiterea mesajului de stare prin Utilizare Buton programabil.....	148
4.10.18.2 Setarea temporizatorului modului de sunet.....	137	4.10.20.3 Trimiterea unui mesaj de stare utilizând Lista de contacte.....	148
4.10.18.3 Ieșirea din modul Mute.....	138	4.10.20.4 Trimiterea mesajului de stare utilizând apelarea manuală.	149
4.10.19 Operare de urgență.....	138	4.10.20.5 Vizualizarea mesajelor de stare.....	150
4.10.19.1 Trimiterea alarmelor de urgență.....	139	4.10.20.6 Răspunsul la mesajele de stare.....	150
4.10.19.2 Trimiterea alarmelor de urgență cu apel.....	140		
4.10.19.3 Trimiterea alarmelor de urgență cu voce de urmărit.....	142		

4.10.20.7 Ștergerea unui mesaj de stare.....	151	4.10.21.1.8 Editarea mesajelor text.....	157
4.10.20.8 Ștergerea tuturor mesajelor de stare	152	4.10.21.1.9 Scrierea mesajelor text.....	158
4.10.21 Mesaje text	152	4.10.21.1.10 Trimitere Mesaje text.....	159
4.10.21.1 Mesaje text.....	153	4.10.21.1.11 Ștergere Mesaje text din Mesaje primite.....	160
4.10.21.1.1 Vizualizarea mesajelor text	153	4.10.21.1.12 Ștergerea tuturor mesajelor text din Mesaje primite.....	160
4.10.21.1.2 Vizualizare Text de stare de telemetrie Mesaje.....	153	4.10.21.2 Mesaje text trimise..	161
4.10.21.1.3 Răspunsul la mesaje text.....	154	4.10.21.2.1 Vizualizarea mesajelor text trimise.....	162
4.10.21.1.4 Răspunsul la mesaje text cu text rapid.....	155	4.10.21.2.2 Trimiterea mesajelor text trimise.....	162
4.10.21.1.5 Retrimiteri Mesaje text.....	156	4.10.21.2.3 Ștergerea mesajelor text trimise din dosarul Elemente trimise.....	163
4.10.21.1.6 Redirecționare Mesaje text.....	156	4.10.21.2.4 Ștergerea tuturor mesajelor text trimise din folderul Articole trimise	163
4.10.21.1.7 Redirecționare Mesaje text utilizând apelarea manuală	157		

4.10.21.3 Mesaje text salvate	164	4.10.22.6 Adăugarea de cuvinte personalizate	171
4.10.21.3.1 Vizualizare		4.10.22.7 Ștergerea unui cuvânt	172
Mesaje text salvate.....	164	4.10.22.8 Ștergerea tuturor cuvintelor	173
4.10.21.3.2 Editarea mesajelor		personalizate.....	173
text salvate.....	165	4.10.23 Tichete de muncă.....	174
4.10.21.3.3 Ștergere		4.10.23.1 Accesarea folderului de tichete	
Mesaje text salvate		de muncă.....	175
din Dosarul Ciorne.....	165	4.10.23.2 Conectare sau deconectare de la	
4.10.21.4 Mesaje text rapide	166	serverul de la distanță.....	175
4.10.21.4.1 Trimiterea		4.10.23.3 Crearea tichetelor de muncă..	176
Mesaje text rapide	166	4.10.23.4 Răspunsul la tichetele de	
4.10.22 Configurare introducere text.....	167	muncă.....	176
4.10.22.1 Activarea sau dezactivarea		4.10.23.5 Trimiterea tichetelor de muncă	
Word Corect.....	168	utilizând un șablon tichetului de muncă.177	
4.10.22.2 Activarea sau dezactivarea		4.10.23.6 Trimiterea tichetelor de muncă	
Word Predict.....	168	utilizând mai mult de un șablon de tichetelor	
4.10.22.3 Sentence Cap.....	169	de muncă.....	178
4.10.22.4 Vizualizarea cuvintelor		4.10.23.7 Ștergerea tichetelor de muncă...178	
personalizate.....	170	4.10.23.8 Ștergerea tuturor tichetelor de	
4.10.22.5 Editarea cuvintelor personalizate		muncă.....	179
.....	170	4.10.24 Confidențialitate.....	180

4.10.24.1 Activarea sau dezactivarea confidențialității.....	181	4.10.29.3 Activarea sau dezactivarea blocării cu parolă.....	189
4.10.25 Inhibarea răspunsului.....	181	4.10.29.4 Schimbarea parolelor.	190
4.10.25.1 Activarea sau dezactivarea inhibării răspunsului.....	182	4.10.30 Lista de notificare	191
4.10.26 Asomare/Reînvie.....	182	4.10.30.1 Accesarea listei de notificări	191
4.10.26.1 Uimirea unui radio.....	183	4.10.31 Programare over-the-air	191
4.10.26.2 Uimirea unui radio prin utilizarea listei de contacte	183	4.10.32 Selectarea modurilor de conectare a perifericelor de la terți.....	192
4.10.26.3 Uimirea unui radio prin utilizarea selectorului manual.....	184	4.10.33 Indicatorul de intensitate a semnalului primit.....	193
4.10.26.4 Revigorarea unui radio.....	185	4.10.33.1 Vizualizarea valorilor RSSI.	193
4.10.26.5 Revizuirea unui radio prin utilizarea listei de contacte.....	185	4.10.34 Configurare panou frontal.....	193
4.10.26.6 Revizuirea unui radio utilizând apelarea manuală.....	186	4.10.34.1 Intrarea în modul de configurare a panoului frontal.....	194
4.10.27 Radio Kill.....	187	4.10.34.2 Modul de editare Parametri.....	194
4.10.28 Muncitor singuratic.....	187	4.10.35 Funcționare Wi-Fi.....	194
4.10.29 Blocare cu parolă.....	187	4.10.35.1 Pornirea sau dezactivarea Wi- Fi.....	195
4.10.29.1 Accesarea radio prin utilizarea parolei.....	188	4.10.35.2 Pornirea sau dezactivarea Wi-Fi de la distanță utilizând a	
4.10.29.2 Deblocarea radiourilor în stare blocată.....	188		

Radio desemnat (control individual).....	196	4.11 Utilități.....	204
4.10.35.3 Pornirea sau dezactivarea Wi-Fi de la distanță utilizând un radio desemnat (comandă de grup)	196	4.11.1 Niveluri de putere.....	204
4.10.35.4 Conectarea la un punct de acces la rețea.....	197	4.11.1.1 Setarea nivelurilor de putere...	204
4.10.35.5 Verificarea stării conexiunii Wi-Fi.....	198	4.11.2 Activarea sau dezactivarea tonurilor radio/alertelor.....	205
4.10.35.6 Reîmprospătarea listei de rețele.....	199	4.11.3 Activarea sau dezactivarea tonurilor de la tastatură.....	206
4.10.35.7 Adăugarea unei rețele.....	199	4.11.4 Setarea nivelurilor de compensare a volumului tonurilor/alertelor.....	206
4.10.35.8 Vizualizarea detaliilor punctelor de acces la rețea.....	200	4.11.5 Activarea sau dezactivarea tonului de autorizare a convorbirii.....	207
4.10.35.9 Înlăturarea punctelor de acces la rețea.....	201	4.11.6 Pornirea sau dezactivarea tonului de pornire.....	208
4.10.36 Atribuire dinamică a numărului de grup (DGNA).....	202	4.11.7 Setarea tonurilor de alertă pentru mesaje text.....	208
4.10.36.1 Efectuarea apelurilor DGNA...	203	4.11.8 Schimbarea modurilor de afișare.....	209
4.10.36.2 Efectuarea de apeluri non-DGNA.....	203	4.11.9 Reglarea luminozității afișajului.....	209
4.10.36.3 Primirea și răspunsul la apeluri DGNA	203	4.11.10 Pornirea sau oprirea claxelor/luminilor	210
		4.11.11 Pornirea sau oprirea indicatoarelor LED.....	211
		4.11.12 Pornirea sau oprirea sistemului de adresă publică.....	211

4.11.13 Pornirea sau dezactivarea sistemului extern de adrese publice.....	212	4.11.25.1 Setarea atmosferei audio.....	220
4.11.14 Rotirea ecranului de introducere Pornit sau oprit.....	213	4.11.26 Profiluri audio.....	220
4.11.15 Setarea limbilor.....	213	4.11.26.1 Setarea profilurilor audio.....	221
4.11.16 Identificarea tipului de cablu.....	214	4.11.27 Pornirea sau dezactivarea sistemului global de navigație prin satelit.....	222
4.11.17 Activarea sau dezactivarea anunțului vocal	214	4.11.28 Informații generale radio	222
4.11.18 Pornirea sau oprirea plăcii opționale.....	215	4.11.28.1 Verificarea alias-ului și a ID-ului radio	223
4.11.19 Text-to-Speech.....	215	4.11.28.2 Verificarea versiunilor de firmware și Codeplug.....	223
4.11.19.1 Setarea text-to-speech.....	215	4.11.28.3 Verificarea informațiilor despre actualizarea software-ului.....	224
4.11.20 Setarea temporizatorului meniului	216	4.11.28.4 Verificarea informațiilor GNSS.....	224
4.11.21 Pornirea sau dezactivarea AGC al microfonului digital	217	4.11.28.5 Afișarea informațiilor despre site.....	225
4.11.22 Pornirea sau dezactivarea sunetului inteligent.....	217	4.11.29 Vizualizarea detaliilor certificatului Enterprise Wi-Fi.....	225
4.11.23 Activarea sau dezactivarea funcției de suprimare a feedback-ului acustic.....	218	Partea a II-a: Connect Plus.....	227
4.11.24 Activarea sau dezactivarea Trill Enhancement.....	219	5.1 Comenzi radio suplimentare în modul Connect Plus.....	227
4.11.25 Ambianță audio.....	219	5.1.1 Butonul Push-To-Talk (PTT).....	227

5.1.2 Butoane programabile.....	227		
5.1.2.1 Funcții radio atribuibile.....	228		
5.1.2.2 Setări atribuibile sau funcții utilitare.....	229		
5.1.3 Identificarea indicatorilor de stare în modul Connect Plus.....	230		
5.1.3.1 Pictograme de afișare.....	230		
5.1.3.2 Pictograme de apel.....	232		
5.1.3.3 Pictograme de meniu avansat...	233		
5.1.3.4 Pictogramele articolului trimis	234		
5.1.3.5 Pictograme dispozitiv Bluetooth..	234		
5.1.3.6 Indicator LED.....	235		
5.1.3.7 Tonuri indicatoare.....	236		
5.1.3.8 Tonuri de alertă.....	236		
5.1.4 Comutarea între modurile Connect Plus și Non-Connect Plus.....	236		
5.2 Efectuarea și primirea apelurilor în modul Connect Plus.....	237		
5.2.1 Selectarea unui site.....	237		
5.2.1.1 Solicitare roam.....	237		
5.2.1.2 Blocare site On/Off.....	237		
5.2.1.3 Restricție de amplasament.....	238		
5.2.2 Selectarea unei zone.....	238		
5.2.3 Utilizarea mai multor rețele.....	239		
5.2.4 Selectarea unui tip de apel.....	239		
5.2.5 Primirea și răspunsul la un apel radio.....	240		
5.2.5.1 Primirea și Răspunsul la un apel de grup.....	240		
5.2.5.2 Primirea și Răspunsul la un apel privat.....	241		
5.2.5.3 Primirea unui apel pentru toate site-ul.	241		
5.2.5.4 Primirea unui apel telefonic privat de intrare.....	242		
5.2.5.4.1 Realizarea a Supra-apelare tamponată într- un telefon privat de intrare Apelați.....	242		
5.2.5.4.2 Efectuarea unei supra- apelări live într-un apel privat telefonic de intrare.....	243		
5.2.5.5 Primirea unui apel de intrare la un grup de convorbiri telefonice.....	243		
5.2.5.6 Apel telefonic de intrare în mai multe grupuri.....	243		

5.2.6 Efectuarea unui apel radio.....244

5.2.6.1 Efectuarea unui apel cu butonul de selectare a canalelor..... 244

5.2.6.1.1 Efectuarea unui apel de grup..... 244

5.2.6.1.2 Realizarea a Apel privat.....245

5.2.6.1.3 Realizarea unui site Toate apelurile..... 246

5.2.6.1.4 Efectuarea unui apel cu mai multe grupuri.....246

5.2.6.2 Efectuarea unui apel privat cu un buton de apel cu o atingere.... 247

5.2.6.3 Efectuarea unui apel cu butonul de apelare manuală programabilă.....247

5.2.6.3.1 Realizarea a Apel privat.....248

5.2.6.4 Efectuarea unui apel telefonic privat de ieșire cu butonul de apelare manuală programabilă.....248

5.2.6.5 Efectuarea unui apel telefonic privat de ieșire prin meniul Telefon.....249

5.2.6.6 Efectuarea unui apel telefonic privat de ieșire de la persoane de contact.....250

5.2.6.7 Așteptarea acordării canalului într-un apel telefonic privat de ieșire..... 251

5.2.6.8 Efectuarea unei supra-apelări tamponate într-un apel telefonic privat de ieșire conectat..... 252

5.2.6.9 Efectuarea unei supra-apelări live într-un apel telefonic privat de ieșire conectat 253

5.3 Funcții avansate în modul Connect Plus

..... 253

5.3.1 Memento canalul de acasă 253

5.3.2 Fallback automat..... 254

5.3.2.1 Indicații ale modului Auto Fallback.....254

5.3.2.2 Efectuarea/Recepționarea apelurilor în modul de rezervă.....255

5.3.2.3 Revenirea la funcționarea normală.....	256	5.3.13.2 Efectuarea unei căutări de alias de apel.....	268
5.3.3 Verificare radio.....	256	5.3.13.3 Adăugarea unui contact nou. 269	
5.3.3.1 Trimiterea unei verificări radio. 256		5.3.14 Setări indicator de apel.....	270
5.3.4 Monitor de la distanță.....	257	5.3.14.1 Activarea și dezactivarea soneriei de apel pentru Alertă de apel.....	270
5.3.4.1 Inițierea monitorizării de la distanță	258	5.3.14.2 Activarea și dezactivarea soneriei de apel pentru apeluri private.....	271
5.3.5 Scanare.....	259	5.3.14.3 Activarea și dezactivarea soneriei de apel pentru mesaje text.....	271
5.3.5.1 Pornirea și oprirea scanării.....	259	5.3.14.4 Selectarea unui tip de alertă de apel.....	272
5.3.5.2 Răspunsul la o transmisie în timpul unei scanări.....	260	5.3.14.5 Creșterea volumului tonului de alarmă.....	273
5.3.6 Scanare configurabilă de utilizator.....	260	5.3.15 Jurnal apeluri.....	273
5.3.7 Activarea sau dezactivarea scanării.....	261	5.3.15.1 Vizualizarea apelurilor recente... 273	
5.3.8 Editarea listei de scanare.....	262	5.3.15.2 Ștergerea unui apel dintr-o listă de apeluri.....	274
5.3.9 Adăugarea sau ștergerea unui grup prin meniul Adăugare membri.....	263	5.3.15.3 Vizualizarea detaliilor dintr-o listă de apeluri.....	274
5.3.10 Înțelegerea operațiunii de scanare. 265		5.3.16 Operațiune de alertă de apel	275
5.3.11 Scan Talkback.....	265		
5.3.12 Editarea priorității pentru un grup de discuții.. 266			
5.3.13 Setări Contacte.....	267		
5.3.13.1 Efectuarea unui apel privat de la persoane de contact.....	268		

5.3.16.1 Răspunsul la alertele de apel	275	5.3.18.6 Ignorați apelul de revenire la urgență.....	283
5.3.16.2 Efectuarea unei alerte de apel din lista de contacte.....	275	5.3.18.7 Inițierea unui apel de urgență.....	283
5.3.16.3 Efectuarea unei alerte de apel cu butonul de acces cu o singură atingere...	276	5.3.18.8 Inițierea unui apel de urgență cu voce de urmărit.....	284
5.3.17 Modul Mute.....	277	5.3.18.9 Inițierea unei alerte de urgență.....	284
5.3.17.1 Activarea modului Mute	277	5.3.18.10 Ieșirea din modul de urgență.....	285
5.3.17.2 Setarea temporizatorului modului Mute.....	277	5.3.19 Mesaje text	285
5.3.17.3 Ieșirea din modul Mute.....	278	5.3.19.1 Trimiterea unui mesaj text rapid.....	286
5.3.18 Operare de urgență.....	279	5.3.19.2 Trimiterea de mesaje text rapide cu butonul de acces cu o singură atingere.....	286
5.3.18.1 Primirea unei urgențe primite.....	280	5.3.19.3 Accesarea folderului Ciorne.....	287
5.3.18.2 Salvarea detaliilor de urgență în lista de alarme.....	281	5.3.19.3.1 Vizualizare a Mesaj text salvat.....	287
5.3.18.3 Ștergerea Detalii de urgență.....	281	5.3.19.3.2 Editare și Trimiterea unui mesaj text salvat.....	288
5.3.18.4 Răspunsul la un apel de urgență.....	282		
5.3.18.5 Răspunsul la o alertă de urgență.....	282		

5.3.19.3.3 Ștergerea unui Mesaj text salvat din Ciorne.....	289	5.3.19.8.1 Vizualizarea unui mesaj text din Inbox..	295
5.3.19.4 Gestionarea mesajelor text care nu se trimit.....	289	5.3.19.8.2 Răspunsul la un mesaj text din Mesaje primite.....	295
5.3.19.4.1 Retrimiterrea a Mesaj text.....	290	5.3.19.8.3 Ștergerea unui mesaj text din Mesaje primite..	296
5.3.19.4.2 Redirecționarea unui mesaj text.....	290	5.3.19.8.4 Ștergerea tuturor mesajelor text din Mesaje primite.....	297
5.3.19.5 Gestionarea mesajelor text trimise.....	290	5.3.20 Confidențialitate.....	298
5.3.19.5.1 Vizualizarea unui mesaj text trimis.....	291	5.3.20.1 Efectuarea unui apel cu confidențialitate activată (complicat)	299
5.3.19.5.2 Trimiterea a Mesaj text trimis.....	291	5.3.21 Securitate.....	300
5.3.19.5.3 Ștergerea tuturor mesajelor text trimise din articolele trimise.....	293	5.3.21.1 Dezactivare radio.....	300
5.3.19.6 Primirea unui mesaj text.....	294	5.3.21.2 Activare radio.....	302
5.3.19.7 Citirea unui mesaj text.....	294	5.3.22 Operare Bluetooth.....	303
5.3.19.8 Gestionarea mesajelor text primite.....	294	5.3.22.1 Pornirea și dezactivarea Bluetooth.....	304
		5.3.22.2 Găsirea și conectarea la un dispozitiv Bluetooth.....	305
		5.3.22.3 Găsirea și conectarea de la un dispozitiv Bluetooth (Modul Descoperibil).....	306

5.3.22.4 Deconectarea de la un dispozitiv Bluetooth.....	306	5.3.25.3 Pornirea sau dezactivarea Wi-Fi de la distanță utilizând a Radio desemnat (control de grup).....	314
5.3.22.5 Comutarea rutei audio între difuzorul radio intern și dispozitivul Bluetooth.....	307	5.3.25.4 Conectarea la un punct de acces la rețea.....	314
5.3.22.6 Vizualizarea detaliilor dispozitivului	307	5.3.25.5 Verificarea stării conexiunii Wi-Fi.....	315
5.3.22.7 Ștergerea numelui dispozitivului.	308	5.3.25.6 Reîmprospătarea listei de rețele.....	316
5.3.22.8 Câștig microfon Bluetooth.....	308	5.3.25.7 Adăugarea unei rețele.....	317
5.3.23 Locație interioară.....	309	5.3.25.8 Vizualizarea detaliilor punctelor de acces la rețea.....	317
5.3.23.1 Activarea sau dezactivarea locației interioare.....	309	5.3.25.9 Înlăturarea punctelor de acces la rețea.....	318
5.3.23.2 Accesarea informațiilor de semnalizare de locație interioară...	310	5.3.26 Utilități.....	319
5.3.24 Lista de notificări.....	311	5.3.26.1 Activarea sau dezactivarea tonurilor radio/alertelor.....	319
5.3.24.1 Accesarea Lista de notificare.....	311	5.3.26.2 Setarea nivelului de compensare a volumului alertei de ton.....	320
5.3.25 Operare Wi-Fi.....	311	5.3.26.3 Activarea sau dezactivarea tonului de autorizare a convorbirii.....	321
5.3.25.1 Activarea sau dezactivarea Wi-Fi	312	5.3.26.4 Activarea sau dezactivarea tonului de alertă de pornire.....	321
5.3.25.2 Pornirea sau dezactivarea Wi-Fi de la distanță utilizând a Radio desemnat (comandă individuală).....	313		

5.3.26.5 Setarea nivelului de putere	322	5.3.26.18 Activarea sau dezactivarea funcției de suprimare a feedback-ului acustic.....	331
5.3.26.6 Schimbarea modului de afișare.....	323	5.3.26.19 Pornirea sau dezactivarea GNSS.....	331
5.3.26.7 Reglarea luminozității afișajului.....	323	5.3.26.20 Accesarea informațiilor radio generale.....	332
5.3.26.8 Pornirea sau dezactivarea ecranului de introducere.....	324	5.3.26.20.1 Verificarea numărului de model radio Index.....	333
5.3.26.9 Limbă.....	325	5.3.26.20.2 Verificarea CRC al fișierului OTA Codeplug al plăcii opționale.....	333
5.3.26.10 Pornirea sau oprirea indicatorului LED.....	325	5.3.26.20.3 Afișare ID-ul site-ului (Numărul site-ului)	334
5.3.26.11 Identificarea tipului de cablu	326	5.3.26.20.4 Verificarea informațiilor site-ului.....	334
5.3.26.12 Anunț vocal.....	326	5.3.26.20.5 Verificarea ID-ului radio.....	335
5.3.26.13 Timer meniu.....	327	5.3.26.20.6 Verificarea versiunii de firmware și Versiune Codeplug.....	336
5.3.26.14 Pornirea sau oprirea claxoanelor/ luminilor.....	327	5.3.26.20.7 Verificarea actualizărilor.....	336
5.3.26.15 Setarea preferinței de operare a butonului dublu.....	328		
5.3.26.16 Digital Mic AGC (Mic AGC-D).....	329		
5.3.26.17 Audio inteligent.....	329		

5.3.26.21 Vizualizarea detaliilor certificatului Enterprise Wi-Fi.....	344
Partea a III-a: Alte sisteme.....	345
6.1 Buton de apăsare pentru a vorbi.....	345
6.2 Butoane programabile.....	345
6.2.1 Funcții radio atribuibile.....	346
6.2.2 Setări atribuibile sau funcții utilitare.....	348
6.2.3 Accesarea funcțiilor programate.....	349
6.3 Indicatori de stare.....	349
6.3.1 Pictograme.....	350
6.3.2 Indicatoare LED	356
6.3.3 Tonuri.....	357
6.3.3.1 Tonuri indicatoare.....	358
6.3.3.2 Tonuri audio.....	358
6.4 Moduri convenționale analog și digital....	358
6.5 Informații despre pictograme.....	359
6.6 Conectare la site-ul IP.....	359
6.7 Capacitate Plus – Site-unic 	360
6.8 Capacitate Plus–Multi-Site 	360
6.9 Selecții de zonă și canale.....	361
6.9.1 Selectarea zonelor	362
6.9.2 Selectarea zonelor utilizând Căutarea alias.....	362
6.9.3 Selectarea canalelor.....	363
6.10 Apeluri.....	363
6.10.1 Apeluri de grup.....	364
6.10.1.1 Efectuarea apelurilor de grup.....	364
6.10.1.2 Efectuarea apelurilor de grup utilizând Lista de contacte	365
6.10.1.3 Efectuarea apelurilor de grup folosind programul programabil Tasta numerică  	366
6.10.1.4 Răspunsul la apelurile de grup.....	367
6.10.2 Apeluri private 	368
6.10.2.1 Efectuarea de apeluri private 	368
6.10.2.2 Efectuarea de apeluri private utilizând Lista de contacte 	369
6.10.2.3 Efectuarea de apeluri private utilizând apelarea manuală 	369

6.10.2.4 Efectuarea de apeluri private folosind programul programabil Tasta numerică  	370	6.10.5.4 Efectuarea apelurilor de grup, private, telefonice sau a tuturor apelurilor utilizând Căutare alias  	382
6.10.2.5 Răspunsul la apeluri private 	371	6.10.5.5 Dual Tone Multi Frequency.....	384
6.10.3 Toate apelurile.....	372	6.10.5.5.1 Inițierea Ton DTMF.....	384
6.10.3.1 Primirea tuturor apelurilor.....	372	6.10.5.6 Răspunsul la apeluri telefonice ca apeluri de grup 	384
6.10.3.2 Efectuarea tuturor apelurilor.....	373	6.10.5.7 Răspunsul la apelurile telefonice ca toate apelurile 	385
6.10.3.3 Efectuarea tuturor apelurilor folosind programul programabil Tasta numerică 	373	6.10.5.8 Răspunsul la apeluri telefonice ca apeluri private 	385
6.10.4 Apeluri selective 	374	6.10.6 Inițierea întreruperii transmisiei  ..	386
6.10.4.1 Efectuarea de apeluri selective.....	374	6.10.7 Talkaround.....	386
6.10.4.2 Răspunsul la Apeluri selective 	375	6.10.7.1 Comutarea între modurile Repeater și Talkaround.....	387
6.10.5 Apeluri telefonice 	375	6.10.8 Difuzarea apelurilor vocale.....	387
6.10.5.1 Efectuarea de apeluri telefonice 	376	6.10.8.1 Efectuarea de apeluri vocale difuzate.....	388
6.10.5.2 Efectuarea de apeluri telefonice utilizând Lista de contacte 	377		
6.10.5.3 Efectuarea apelurilor telefonice folosind apelarea manuală 	379		

6.10.8.2 Efectuarea de apeluri vocale difuzate utilizând	
Tastă numerică programabilă  .	388
6.10.8.3 Efectuarea de apeluri vocale difuzate utilizând alias	
Caută.  .	388
6.10.8.4 Primirea apelurilor vocale difuzate.....	390
6.10.9 Apeluri neadresate.....	391
6.10.9.1 Efectuarea de apeluri neadresate.....	391
6.10.9.2 Răspunsul la Apeluri neadresate.....	392
6.10.10 Modul canal de voce deschis (OVCM).....	393
6.10.10.1 Efectuarea apelurilor OVCM....	393
6.10.10.2 Răspunsul la apelurile OVCM.....	393
6.11 Caracteristici avansate.....	394
6.11.1 Memento canalul de acasă.....	394
6.11.1.1 Dezactivarea mementoului canalului de acasă	395
6.11.1.2 Setarea noilor canale de acasă.....	395
6.11.2 Verificare radio 	395
6.11.2.1 Trimiterea verificărilor radio 	396
6.11.2.2 Trimiterea de verificări radio utilizând apelarea manuală  .	396
6.11.3 Monitor de la distanță.....	397
6.11.3.1 Inițierea monitorizării la distanță.....	398
6.11.3.2 Inițierea monitorizării de la distanță prin utilizarea listei de contacte	399
6.11.3.3 Inițierea monitorizării la distanță utilizând manualul 	400
6.11.4 Liste de scanare.....	401
6.11.4.1 Vizualizarea intrărilor din lista de scanare	401
6.11.4.2 Vizualizarea intrărilor din lista de scanare utilizând Căutarea alias	402

6.11.4.3 Adăugarea de noi intrări la lista de scanare.....	402	6.11.7.2 Efectuarea de apeluri private utilizând Lista de contacte	410
6.11.4.4 Adăugarea de noi intrări la lista de scanare prin utilizarea aliasului Caută	403	6.11.7.3 Atribuirea intrărilor către Taste numerice programabile	411
6.11.4.5 Ștergerea intrărilor din lista de scanare.....	404	6.11.7.4 Eliminarea asociațiilor dintre intrări și Taste numerice programabile	412
6.11.4.6 Setarea priorității pentru intrările din lista de scanare.....	405	6.11.7.5 Adăugarea de contacte noi .	413
6.11.5 Scanare.....	406	6.11.7.6 Setarea contactului implicit	413
6.11.5.1 Activarea sau dezactivarea scanării	406	6.11.8 Setări indicator de apel.....	414
6.11.5.2 Răspunsul la Transmisii în timpul scanării	407	6.11.8.1 Activarea sau Dezactivarea soneriei de apel pentru alerte de apel.....	414
6.11.5.3 Ștergerea canalelor deranjante.....	407	6.11.8.2 Activarea sau Dezactivarea soneriei de apel pentru Apeluri private.	415
6.11.5.4 Restaurarea canalelor deranjante.....	408	6.11.8.3 Activarea sau Dezactivarea soneriei de apel pentru Apeluri selective.	415
6.11.6 Scanare vot	408		
6.11.7 Setări Contacte.....	408		
6.11.7.1 Efectuarea apelurilor de grup utilizând Lista de contacte	409		

6.11.8.4 Activarea sau Dezactivarea soneriei de apel pentru Mesaje text. 416	6.11.10.4 Răspunsul la alertele de apel 423
6.11.8.5 Activarea sau Dezactivarea soneriei de apel pentru starea telemetriei cu text..... 417	6.11.11 Alias de apelant dinamic.....424
6.11.8.6 Atribuirea stilurilor de apel.. 417	6.11.11.1 Vizualizarea listei de aliasuri apelant.....424
6.11.8.7 Creșterea volumului tonului de alarmă.....418	6.11.11.2 Inițierea unui apel privat din lista de aliasuri ale apelantului..... 424
6.11.9 Caracteristicile jurnalului de apeluri 418	6.11.12 Modul Mute.....425
6.11.9.1 Vizualizarea apelurilor recente... 419	6.11.12.1 Pornirea modului Mute..... 425
6.11.9.2 Ștergerea apelurilor din lista de apeluri 419	6.11.12.2 Setarea temporizatorului modului de sunet.....425
6.11.9.3 Vizualizarea detaliilor listei de apeluri 420	6.11.12.3 Ieșirea din modul Mute..... 426
6.11.9.4 Stocarea aliasurilor sau ID-urilor din Lista de apeluri 420	6.11.13 Operare de urgență 427
6.11.10 Operațiune de alertă de apel 421	6.11.13.1 Primirea alarmelor de urgență.....428
6.11.10.1 Efectuarea alertelor de apel..... 421	6.11.13.2 Răspunsul la alarmele de urgență.....429
6.11.10.2 Efectuarea alertelor de apel prin utilizarea listei de contacte..... 422	6.11.13.3 Ieșirea din modul de urgență după primirea alarmei de urgență..... 430
6.11.10.3 Efectuarea alertelor de apel utilizând apelarea manuală.....422	6.11.13.4 Trimiterea alarmelor de urgență 430

6.11.13.5 Trimiterea alarmelor de urgență cu apel	431	6.11.14.1.4 Răspunsul la Mesaje text cu Text rapid.	437
6.11.13.6 Alarme de urgență cu voce de urmărit	432	6.11.14.1.5 Retrimiter Mesaje text.....	438
6.11.13.7 Trimiterea alarmelor de urgență cu voce de urmărit	433	6.11.14.1.6 Redirecționare Mesaje text.	439
6.11.13.8 Repornirea Modul de urgență.....	433	6.11.14.1.7 Redirecționare Mesaje text prin utilizarea Apelarea manuală.	439
6.11.13.9 Ieșirea din modul de urgență după trimiterea alarmei de urgență.....	434	6.11.14.1.8 Editarea mesajelor text.....	440
6.11.13.10 Ștergerea unui element de alarmă din lista de alarme.....	434	6.11.14.1.9 Scrierea mesajelor text.....	441
6.11.14 Mesaje text	435	6.11.14.1.10 Trimitere Mesaje text.....	442
6.11.14.1 Mesaje text . . .	435	6.11.14.1.11 Ștergere Mesaje text din Mesaje primite.....	442
6.11.14.1.1 Vizualizarea mesajelor text.....	435	6.11.14.1.12 Ștergerea tuturor mesajelor text din Inbox	443
6.11.14.1.2 Vizualizare Text de stare de telemetrie Mesaje.....	436	6.11.14.2 Mesaje text trimise	444
6.11.14.1.3 Răspunsul la mesaje text. . . .	436		

6.11.14.2.1 Vizualizarea mesajelor text trimise	444	6.11.15 Configurare introducere text.....	450
6.11.14.2.2 Trimiterea mesajelor text trimise	445	6.11.15.1 Activarea sau dezactivarea Word Correct.....	450
6.11.14.2.3 Ștergerea mesajelor text trimise din Dosarul articole trimise	446	6.11.15.2 Activarea sau dezactivarea Word Predict.....	451
6.11.14.2.4 Ștergerea tuturor mesajelor text trimise din folderul Articole trimise	446	6.11.15.3 Sentence Cap.....	452
6.11.14.3 Mesaje text salvate	447	6.11.15.4 Vizualizarea cuvintelor personalizate.....	452
6.11.14.3.1 Vizualizare Mesaje text salvate.....	447	6.11.15.5 Editarea cuvintelor personalizate	453
6.11.14.3.2 Editarea mesajelor text salvate.....	448	6.11.15.6 Adăugarea de cuvinte personalizate	454
6.11.14.3.3 Ștergere Mesaje text salvate din Dosarul Ciorne.....	448	6.11.15.7 Ștergerea unui cuvânt personalizat.....	455
6.11.14.4 Mesaje text rapide	449	6.11.15.8 Ștergerea tuturor cuvintelor personalizate.....	456
6.11.14.4.1 Trimiterea Mesaje text rapide	449	6.11.16 Tichete de muncă.....	457
		6.11.16.1 Accesarea folderului de tichete de muncă.....	458
		6.11.16.2 Conectare sau deconectare de la serverul de la distanță.....	458
		6.11.16.3 Crearea tichetelor de muncă..	459

6.11.16.4 Răspunsul la tichetele de muncă.....	459	6.11.20 Securitate	466
6.11.16.5 Trimiterea tichetelor de muncă utilizând un șablon tichetului de muncă.....	460	6.11.20.1 Dezactivarea radiourilor.....	467
6.11.16.6 Trimiterea de tichete de muncă utilizând mai mult de un șablon de tichete de muncă.....	461	6.11.20.2 Dezactivarea radiourilor utilizând Lista de contacte	468
6.11.16.7 Ștergerea tichetelor de muncă.....	461	6.11.20.3 Dezactivarea radiourilor utilizând apelarea manuală	469
6.11.16.8 Ștergerea tuturor tichetelor de muncă.....	462	6.11.20.4 Activarea radiourilor.....	470
6.11.17 Confidențialitate	463	6.11.20.5 Activarea radiourilor utilizând Lista de contacte	470
6.11.17.1 Activarea sau dezactivarea confidențialității	464	6.11.20.6 Activarea radiourilor utilizând apelarea manuală	471
6.11.18 Inhibarea răspunsului.....	464	6.11.21 Muncitor singuratic.....	473
6.11.18.1 Activarea sau dezactivarea inhibării răspunsului.....	465	6.11.22 Bluetooth®.....	473
6.11.19 Control multi-site	465	6.11.22.1 Pornirea și dezactivarea Bluetooth.....	474
6.11.19.1 Activarea Căutării manuale a site-ului.....	465	6.11.22.2 Conectarea la dispozitive Bluetooth.....	474
6.11.19.2 Blocare site activată/dezactivată.....	466	6.11.22.3 Conectarea la dispozitive Bluetooth în Modul descoperibil.....	476
6.11.19.3 Accesarea listei site-urilor vecine.....	466	6.11.22.4 Deconectarea de la dispozitivele Bluetooth.....	476

6.11.22.5 Comutarea rutei audio între difuzorul radio intern și dispozitivul Bluetooth..	477	6.11.27.2 Dezactivarea inhibării transmisiei.....	484
6.11.22.6 Vizualizarea detaliilor dispozitivului.....	477	6.11.28 Selectarea modurilor de conectare a perifericelor terțe.....	484
6.11.22.7 Ștergerea numelui dispozitivului	478	6.11.29 Indicator de putere a semnalului primit.....	485
6.11.22.8 Câștig mic Bluetooth.....	478	6.11.29.1 Vizualizarea valorilor RSSI.	485
6.11.23 Locație interioară.....	479	6.11.30 Blocare cu parolă.....	485
6.11.23.1 Activarea sau dezactivarea locației interioare.....	479	6.11.30.1 Accesarea la radio prin utilizarea parolei.....	486
6.11.23.2 Accesarea informațiilor de semnalizare de locație interioară...	481	6.11.30.2 Deblocarea radiourilor în stare blocată.....	486
6.11.24 Lista de notificare	481	6.11.30.3 Activarea sau dezactivarea blocării cu parolă.....	487
6.11.24.1 Accesarea listei de notificări	481	6.11.30.4 Schimbarea parolelor.	488
6.11.25 Transponder Auto-Range		6.11.31 Configurare panou frontal.....	489
 Sistem	482	6.11.31.1 Intrarea în modul de configurare a panoului frontal.....	489
6.11.26 Programare over-the-air .	482	6.11.31.2 Modul de editare Parametri.....	489
6.11.27 Inhibare transmisie.....	483	6.11.32 Funcționare Wi-Fi.....	489
6.11.27.1 Activarea inhibării transmisiei.....	483	6.11.32.1 Pornirea sau dezactivarea Wi- Fi.....	490

6.11.32.2 Pornirea sau dezactivarea Wi-Fi de la distanță utilizând un radio desemnat (comandă individuală).....	491
6.11.32.3 Pornirea sau dezactivarea Wi-Fi de la distanță prin utilizarea unui radio desemnat (control de grup)	492
6.11.32.4 Conectarea la un punct de acces la rețea.....	492
6.11.32.5 Verificarea stării conexiunii Wi-Fi.....	493
6.11.32.6 Reîmprospătarea listei de rețele.....	494
6.11.32.7 Adăugarea unei rețele.....	495
6.11.32.8 Vizualizarea detaliilor punctelor de acces la rețea.....	495
6.11.32.9 Eliminarea punctelor de acces la rețea.....	496
6.12 Utilități.....	497
6.12.1 Niveluri de squelch	497
6.12.1.1 Setarea nivelurilor de squelch	497
6.12.2 Niveluri de putere.....	498
6.12.2.1 Setarea nivelurilor de putere...	498
6.12.3 Activarea sau dezactivarea tonurilor/alertelor radio.....	499
6.12.4 Activarea sau dezactivarea tonurilor de la tastatură.....	500
6.12.5 Setarea nivelurilor de compensare a volumului tonurilor/alertelor.....	500
6.12.6 Activarea sau dezactivarea tonului de autorizare a convorbirii.....	501
6.12.7 Activarea sau dezactivarea tonului de pornire.....	502
6.12.8 Setarea tonurilor de alertă pentru mesaje text.....	502
6.12.9 Schimbarea modurilor de afișare.....	503
6.12.10 Ajustarea luminozității afișajului...	504
6.12.11 Pornirea sau oprirea claxoanelor/luminilor	504
6.12.12 Pornirea sau oprirea indicatoarelor LED.....	505
6.12.13 Pornirea sau dezactivarea sistemului de adrese publice.....	506
6.12.14 Pornirea sau dezactivarea sistemului extern de adrese publice.....	506

6.12.15 Rotirea ecranului de introducere Pornit sau dezactivat.....	507
6.12.16 Setarea limbilor.....	508
6.12.17 Identificarea tipului de cablu.....	508
6.12.18 Voice Operating Transmission.....	509
6.12.18.1 Activarea sau dezactivarea transmisiei de operare vocală.....	509
6.12.19 Activarea sau dezactivarea anunțului vocal	510
6.12.20 Pornirea sau oprirea plăcii opționale.....	510
6.12.21 Text-to-speech.....	510
6.12.21.1 Setarea text-to- speech.....	511
6.12.22 Activarea sau dezactivarea redirecționării automate a apelurilor.....	512
6.12.23 Setarea temporizatorului meniului.....	512
6.12.24 Pornirea sau dezactivarea microfonului analogic AGC	513
6.12.25 Pornirea sau dezactivarea AGC a microfonului digital	513
6.12.26 Pornirea sau dezactivarea sunetului inteligent.....	514
6.12.27 Activarea sau dezactivarea funcției de suprimare a feedback-ului acustic.....	515
6.12.28 Activarea sau dezactivarea Trill Enhancement.....	515
6.12.29 Ambianță audio.....	516
6.12.29.1 Setarea atmosferei audio.....	516
6.12.30 Profiluri audio.....	517
6.12.30.1 Setarea profilurilor audio.....	517
6.12.31 Pornirea sau dezactivarea sistemului global de navigație prin satelit.....	518
6.12.32 Listă flexibilă de primire	519
6.12.32.1 Activarea sau dezactivarea listei flexibile de recepție.....	519
6.12.33 Informații generale radio	520
6.12.33.1 Verificarea alias-ului și a ID-ului radio	520
6.12.33.2 Verificarea versiunilor de firmware și Codeplug.....	521
6.12.33.3 Verificarea informațiilor despre actualizarea software-ului.....	521

6.12.33.4 Verificarea informațiilor GNSS.....	522
6.12.33.5 Afișarea informațiilor despre site.....	523
6.12.34 Vizualizarea detaliilor certificatului Enterprise Wi-Fi.....	523
Partea a IV-a: Lista accesoriilor autorizate.....	524
Licență Citizens Band.....	525
Operațiunea Repeaterului Bandă Citizens.....	525
Garanție limitată.....	526
SOLUȚII MOTOROLA	
PRODUSE DE COMUNICARE.....	526
I. CE ACOPERE ACEASTA GARANȚIE ȘI PENTRU CÂT TIMP:.....	526
II. DISPOZIȚII GENERALE.....	527
III. DREPTURI DE LEGEA STATULUI:.....	527
IV. CUM SE OBTINE SERVICIUL DE GARANȚIE.....	527
V. CE NU ACCOPERE ACEASTA GARANȚIE.....	527
VI. DISPOZIȚII DE BREVET ȘI SOFTWARE.....	528
VII. LEGEA APLICABILĂ.....	529
VIII. Numai pentru Australia.....	529

Informații importante privind siguranța

Ghid privind expunerea la energie RF și siguranța produsului pentru radiourile mobile cu două sensuri



ATENȚIE:

Acest radio este limitat doar la utilizare profesională. Înainte de a utiliza radioul, citiți Ghidul privind expunerea la energie RF și siguranța produsului pentru radiourile mobile bidirecționale, care conține instrucțiuni importante de utilizare pentru utilizarea în siguranță și conștientizarea și controlul energiei RF pentru conformitatea cu standardele și reglementările aplicabile.

Versiune software

Toate caracteristicile descrise în următoarele secțiuni sunt acceptate de versiunea software **R02.21.01.0000** sau mai târziu.

Vedeți [Verificarea versiunilor de firmware și Codeplug la pagina 223](#) pentru a determina versiunea software a radioului dumneavoastră.

Contactați distribuitorul sau administratorul pentru mai multe informații.

Drepturi de autor

Produsele Motorola Solutions descrise în acest document pot include programe de calculator Motorola Solutions protejate prin drepturi de autor. Legile din Statele Unite și din alte țări păstrează pentru Motorola Solutions anumite drepturi exclusive pentru programele de calculator protejate prin drepturi de autor. În consecință, orice programe de calculator Motorola Solutions protejate prin drepturi de autor conținute în produsele Motorola Solutions descrise în acest document nu pot fi copiate sau reproduse în niciun fel fără permisiunea scrisă expresă a Motorola Solutions.

©2021 Motorola Solutions, Inc. Toate drepturile rezervate

Nicio parte a acestui document nu poate fi reprodusă, transmisă, stocată într-un sistem de recuperare sau tradusă în orice limbă sau limbaj informatic, sub nicio formă sau prin orice mijloc, fără permisiunea prealabilă scrisă a Motorola Solutions, Inc.

În plus, achiziționarea de produse Motorola Solutions nu va fi considerată a acorda, fie direct, fie implicit, excluderea sau în alt mod, nicio licență în temeiul drepturilor de autor, brevetelor sau cererilor de brevet ale Motorola Solutions, cu excepția licenței normale de utilizare, neexclusivă și fără redevență, care rezultă din aplicarea legii în vânzarea unui produs.

Disclaimer

Vă rugăm să rețineți că anumite caracteristici, facilități și capacități descrise în acest document pot să nu fie aplicabile sau licențiate pentru utilizare pe un anumit sistem sau pot depinde de caracteristicile unei anumite unități de abonat mobil sau de configurația anumitor parametri. Vă rugăm să consultați persoana de contact Motorola Solutions pentru mai multe informații.

Mărci comerciale

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS și sigla M stilizată sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Motorola Trademark Holdings, LLC și sunt utilizate sub licență. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

Conținut open source

Acest produs conține software Open Source utilizat sub licență. Consultați mediul de instalare a produsului pentru informațiile legale complete și conținutul de atribuire open source.

Directiva Uniunii Europene (UE) privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE).



■ Directiva WEEE a Uniunii Europene impune ca produsele vândute în țările UE să aibă eticheta coș de gunoi tăiată pe produs (sau pe ambalaj în unele cazuri).

După cum este definită de directiva DEEE, această etichetă de gunoi tăiată înseamnă că clienții și utilizatorii finali din țările UE nu ar trebui să arunce echipamentele sau accesoriile electronice și electrice cu deșeurile menajere.

Clienții sau utilizatorii finali din țările UE trebuie să contacteze reprezentantul local al furnizorului de echipamente sau centrul de service pentru informații despre sistemul de colectare a deșeurilor din țara lor.

Software de calculator

Drepturi de autor

Produsele Motorola Solutions descrise în acest manual pot include programe de calculator Motorola Solutions protejate prin drepturi de autor stocate în memorii cu semiconductori sau în alte medii. Legile din Statele Unite și din alte țări păstrează pentru Motorola Solutions anumite drepturi exclusive pentru programele de calculator protejate prin drepturi de autor, inclusiv, dar fără a se limita la, dreptul exclusiv de a copia sau reproduce sub orice formă programul de calculator protejat prin drepturi de autor. În consecință, orice programe de calculator Motorola Solutions protejate prin drepturi de autor, conținute în produsele Motorola Solutions descrise în acest manual, nu pot fi copiate, reproduse, modificate, reverse engineering sau distribuite în niciun fel fără permisiunea scrisă expresă a Motorola Solutions. În plus, achiziționarea produselor Motorola Solutions nu va fi considerată a acorda, fie direct, fie implicit, excluderea sau în alt mod, nicio licență în temeiul drepturilor de autor, brevetelor sau cererilor de brevet ale Motorola Solutions, cu excepția licenței normale de utilizare neexclusivă care rezultă din aplicarea legii în vânzarea unui produs.

AMBE+2™codare vocală Tehnologia încorporată în acest produs este protejată de drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv

drepturi de brevet, drepturi de autor și secrete comerciale ale Digital Voice Systems, Inc.

Această tehnologie de codare vocală este autorizată exclusiv pentru utilizarea în cadrul acestui echipament de comunicații. Utilizatorului acestei Tehnologii îi este interzis în mod explicit să încerce să decompileze, să facă inginerie inversă sau să dezasambleze codul obiect sau, în orice alt mod, să transforme codul obiect într-o formă care poate fi citită de om.

Brevetul SUA. nr. #5.870.405, #5.826.222, #5.754.974, # 5.701.390, # 5.715.365, # 5.649.050, # 5.630.011, # 5.581.656, # 5.517.511, # 5.491.772, # 5.247.579, # 5.226.084 și # 5.195.166.

Radio Care

Această secțiune descrie măsurile de precauție de bază pentru manipularea radioului.

Tabelul 1: Specificații IP

Specificație IP	Descriere
IP67	Permite radioului dumneavoastră să reziste la condiții adverse de câmp, cum ar fi scufundarea în apă.



ATENȚIE:

Nu dezasamblați radioul. Acest lucru ar putea deteriora garniturile radio și ar putea duce la scurgeri în radio. Întreținerea radio trebuie efectuată numai în depozitul de service care este echipat pentru a testa și înlocui sigiliul de pe radio.

- Dacă radioul dumneavoastră a fost scufundat în apă, scuturați-l bine radioul pentru a îndepărta orice apă care ar putea fi prinsă în grila difuzorului și a portului pentru microfon. Apa prinsă ar putea duce la scăderea performanței audio.
- Dacă zona de contact a bateriei radioului dumneavoastră a fost expusă la apă, curățați și uscați contactele bateriei de pe ambele radio

și bateria înainte de a atașa bateria la radio. Apa reziduală ar putea scurtcircuita radioul.

- Dacă radioul dumneavoastră a fost scufundat într-o substanță corozivă (de exemplu, apă sărată), clătiți radioul și bateria în apă dulce, apoi uscați radioul și bateria.
- Pentru a curăța suprafețele exterioare ale radioului dumneavoastră, utilizați o soluție diluată de detergent de vase blând și apă proaspătă (de exemplu, o linguriță de detergent la un galon de apă).
- Nu introduceți niciodată orificiul de ventilație (orificiul) situat pe carcasa radioului sub contactul bateriei. Acest aerisire permite egalizarea presiunii în radio. Procedând astfel, se poate crea o cale de scurgere în radio, iar submersibilitatea radioului dumneavoastră se poate pierde.
- Nu obturați sau acoperiți niciodată orificiul de ventilație, chiar și cu o etichetă.
- Asigurați-vă că nicio substanță uleioasă nu intră în contact cu orificiul de ventilație.
- Radioul dumneavoastră cu antena atașată corespunzător este proiectat să fie scufundabil la o adâncime maximă de 1 m (3,28 ft) și un timp maxim de scufundare de 30 de minute. Depășirea limitei maxime sau utilizarea fără antenă poate duce la deteriorarea radioului dumneavoastră.

- Când vă curățați radioul, nu utilizați un spray cu jet de înaltă presiune pe radio, deoarece acesta va depăși presiunea de 1 m adâncime și poate provoca scurgeri de apă în radio.

Noțiuni de bază

Noțiuni introductive oferă instrucțiuni pentru a vă pregăti radioul pentru utilizare.

1.1

Pornirea radioului

Apăsați tasta **Pornit/Oprit** buton.

Dacă reușește, radioul arată următoarele indicații:

- Se aude un ton.



OBSERVA:

Dacă funcția Tonuri/Alerte este dezactivată, nu există niciun sunet la pornire.

- LED-ul verde se aprinde.
- Afișajul arată MOTOTRBO (TM), urmat de un mesaj de bun venit sau de o imagine.
- Ecranul de pornire se aprinde.

Dacă radioul nu pornește, verificați bateria. Asigurați-vă că bateria este încărcată și atașată corect. Contactați dealerul dumneavoastră dacă radioul încă nu pornește.

1.2

Oprirea radioului

Țineți apăsat butonul **Pornit/Oprit** buton.

Radioul poate dura până la șapte secunde pentru a se opri complet.

Afișajul arată **Oprire**.

1.3

Reglarea volumului

Pentru a regla volumul radioului, efectuați una dintre următoarele acțiuni:

- Pentru a crește volumul, rotiți butonul **Pornit/Oprit/Control volum** butonul în sensul acelor de ceasornic.
- Pentru a reduce volumul, rotiți butonul **Pornit/Oprit/Control volum** butonul în sens invers acelor de ceasornic.




OBSERVA:

Radioul dvs. poate fi programat pentru a avea o compensare minimă a volumului, unde nivelul volumului nu poate fi scăzut peste volumul minim programat.

Comenzi radio

Acest capitol explică butoanele și funcțiile pentru controlul radioului.

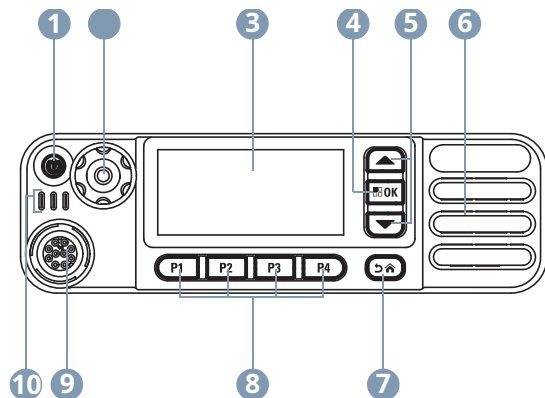

- 1 Buton Pornit/Oprit/Informații
- 2 Buton Volum/Canal
- 3 Afișa
- 4 MButonul enu/OK
- 5 S derulați în sus/jos Butoane
- 6 Difuzor

- 7 Butonul de revenire/Acasă
- 8 Butoane programabile
- 9 frontale Conector accesoriu
- 10Indicatoare LED

2.1

Buton pentru volum/canal

The **Buton pentru volum/canal** poate fi programat pentru controlul dublu al volumului și canalului sau numai pentru controlul volumului.

Pentru a regla volumul, vezi [Reglarea volumului la pagina 39](#).

Pentru a schimba canalele, țineți apăsată tasta **Buton pentru volum/canal** până când este afișată starea de selecție a canalului. Rotiți **Buton pentru volum/canal** pentru a selecta canalul. Efectuați una dintre următoarele pentru a ieși din starea de selecție a canalului:

- Apăsați tasta **Buton pentru volum/canal**.
- Apăsați .
- Apăsați .
- Așteptați ca temporizatorul de meniu să expire.

2.1.1

Setarea preferințelor de operare cu butonul dublu

Urmați procedura pentru a seta preferința de funcționare a butonului dublu al radioului.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Setări radio. Presa  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Buton dublu. Presa  la selecta.

Afișajul arată Numai volum și Volum și canal.

5 Presa  sau  la setarea cerută. Presa  pentru a selecta.

Apare A lângă setările selectate. Ecranul revine la meniul anterior.

2.2

Butoane pentru microfon de la tastatură

Puteți utiliza tastatura alfanumerică 3 x 4 de pe microfonul cu tastatură de navigare în 4 direcții (număr de piesă Motorola Solutions RMN5127_) pentru a accesa funcțiile radio. Multe caractere necesită să apăsați o tastă de mai multe ori. Tabelul arată de câte ori trebuie apăsată o tastă pentru a genera caracterul necesar.

Cheie	Numărul de apăsări ale tastei												
	1234				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 .,?	1	.	,	?	!	@	&	'	%	—	:	*	#
2 ABC	O	B	C	2									
3 DEF	D	E	F	3									
4 GHI	G	H	eu	4									
5 JKL	J	K	L	5									

Cheie	Numărul de apăsări ale tastei												
	1234				5	6	7	8	9	10	11	12	13
	M	N	O	6									
	P	Q	R	S	7								
	T	U	V	8									
	W	X	Y	Z	9								
	0		OBSERVA: Apăsați pentru a introduce „0” și apăsați lung pentru a activa blocarea CAPS. Încă o apăsare lungă pentru a dezactiva blocarea CAPS.										
	* sau del		OBSERVA: Apăsați în timpul introducerii textului pentru a șterge caracterul. Apăsați în timpul introducerii numerice pentru a introduce un „*”.										
	# sau spac e		OBSERVA: Apăsați în timpul introducerii textului pentru a insera un spațiu. Apăsați în timpul introducerii numerice pentru a introduce un „#”.										

VAL

Mediu de voce cu zonă largă (WAVE™) oferă o nouă metodă de a efectua apeluri între două sau mai multe radiouri.

WAVE vă permite să comunicați prin diferite rețele și dispozitive folosind Wi-Fi. Apelurile WAVE sunt efectuate atunci când radioul este conectat la o rețea IP prin Wi-Fi.

Radioul dvs. acceptă diferite configurații de sistem:

- WAVE OnCloud/OnPremise
- WAVE Tactical/5000

Metoda de inițiere a unui apel WAVE este diferită pentru fiecare tip de sistem. Consultați secțiunea corespunzătoare, în funcție de configurația sistemului radioului dvs.

Tabelul 2: Pictograme de afișare WAVE

Următoarele pictograme apar momentan pe afișaj când WAVE este activat.



WAVE conectat

WAVE este conectat.



WAVE deconectat

WAVE este deconectat.



OBSERVA:

Această caracteristică este valabilă numai pentru anumite modele.

3.1

WAVE OnCloud/OnPremise

3.1.1

Trecerea de la modul radio la modul WAVE

1 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați butonul programat **VAL** buton. Omiteți următorii pași.
- Apăsați  pentru a accesa meniul.

2

Presă  sau  la VAL. Presă  pentru a selecta.

LED-ul galben clipește dublu.

Afișajul arată o notificare momentană a trecând la WAVE, apoi arată Pregătirea WAVE.



OBSERVA:

Radioul dvs. activează automat Wi-Fi după ce treceți în modul WAVE.

Dacă reușește:

- LED-ul galben intermitent se stinge.
- Afișajul arată pictograma WAVE conectată, < Alias grup de discuții>, și <Indexul canalului>.

Dacă nu reușește:

- Se aude un ton negativ.
- LED-ul roșu clipește.
- Afișajul arată pictograma WAVE deconectat și Nicio conexiune sau Activare: Eșec, în funcție de tipul erorii.



OBSERVA:

Sincronizarea are loc atunci când noi setări sunt actualizate la radioul dvs. Când intri în modul WAVE, radioul tău se afișează Se sincronizează.... Când sincronizarea se încheie, radioul revine la ecranul de start.

3.1.2

Efectuarea apelurilor de grup WAVE

- 1 Utilizați butonul de selectare a canalului sau butoanele pentru a selecta un grup de discuții WAVE.

- 2 Pentru a apela, apăsați tasta **PTT** buton.

Dacă apelul are succes, afișajul arată pictograma Apel de grup și aliasul grupului de discuții WAVE.

Dacă apelul nu reușește:

- Se aude un ton de indicator negativ.
- Afișajul afișează o notificare momentană a Apel eșuat sau Fără Participanți.

3.1.3

Primirea și răspunsul la apeluri de grup WAVE

Când primiți un apel de grup WAVE:

- Se aude un ton.
- Afișajul arată pictograma apelului de grup, aliasul grupului de discuții WAVE și aliasul apelantului.

- Radioul dvs. se activează, iar apelul primit se aude prin difuzor.

1 Pentru a apela, apăsați tasta **PTT** buton.

2 Pentru a asculta, eliberați **PTT** buton.

3.1.4

Primirea și răspunsul la apeluri private WAVE

Când primiți un apel privat WAVE:

- Se aude un ton.
- Afișajul arată pictograma apelului privat și aliasul apelantului.
- Radioul dvs. se activează, iar apelul primit se aude prin difuzor.

1 Pentru a apela, apăsați tasta **PTT** buton.

2 Pentru a asculta, eliberați **PTT** buton.

3.1.5

Trecerea de la modul WAVE la modul radio

1 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați butonul programat **Modul radio** buton. Omiteți următorii pași.
 - Apăsați  pentru a accesa meniul.
-

2 Presa  sau  la Modul radio. Presa  la selecta.

LED-ul galben clipește dublu.

Afișajul arată o notificare momentanee a trecerea la radio și apoi arată Pregătirea radioului.

Când are succes:

- LED-ul galben intermitent se stinge.
- Pictograma WAVE conectat dispare de pe bara de stare. Afișajul arată <Alias grup de discuții> și <Indexul canalului>.

3.2

WAVE Tactical/5000

3.2.1

Setarea canalelor active WAVE

**OBSERVA:**

Canalele WAVE sunt configurate prin CPS. Radioul activează automat Wi-Fi și se conectează la serverul WAVE odată ce intri în canalul WAVE.

1

Presă  pentru a accesa meniul.

2

Presă  sau  la Canale WAVE. Presă  pentru a selecta.

3

Presă  sau  la canalul WAVE necesar.
Presă  pentru a selecta.

4

Presă  sau  la Setări ca activ. Presă  pentru a selecta.

Afișajul este afișat lângă canalul selectat.

3.2.2

Vizualizarea informațiilor despre canalul WAVE

1

Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsăți butonul programat **Lista de canale WAVE** buton. Omiteți următorii pași.

- Apăsăți  pentru a accesa meniul.

2

Presă  sau  la Canale WAVE. Presă  pentru a selecta.

3

Presă  sau  la canalul WAVE necesar.
Presă  pentru a selecta.

4

Presă  sau  la Vedeți detalii. Presă  pentru a selecta.

Afișajul arată detaliile canalului WAVE.

3.2.3

Vizualizarea informațiilor privind punctele finale WAVE

1 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsăți butonul programat **Contact** buton. Sari la [pasul 3](#).

- Apăsăți  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Puncte finale. Presa  la selecta.

- 3 Presa  sau  la UNdul necesar Punct final. Presa  pentru a selecta.

- 4 Presa  pentru a selecta Vedeți detalii.

Afișajul arată detaliile punctului final WAVE.

3.2.4

Schimbarea configurației WAVE

Urmați procedura pentru a seta adresa IP a serverului WAVE, ID-ul utilizatorului și parola.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

- 3 Presa  sau  la Setări radio. Presa  pentru a selecta.

- 4 Presa  sau  la VAL. Presa  pentru a selecta.

- 5 Presa  pentru a selecta Adresa serverului. Presa  pentru a schimba adresa serverului. Presa  pentru a selecta.

- 6 Presa  la ID-ul de utilizator. Presa  pentru a schimba ID-ul de utilizator. Presa  pentru a selecta.

7 Presa  la Parolă. Presa  pentru a vizualiza sau schimba parola WAVE. Presa  pentru a selecta.

8 Presa  la Aplicații. Presa  pentru a aplica toate modificările efectuate.

Afișajul afișează pentru moment mini-anunțul pozitiv înainte de a reveni la Setări radio ecran.

3.2.5

Efectuarea apelurilor de grup WAVE

- 1 Selectați canalul WAVE cu aliasul sau ID-ul de grup necesar.
- 2 Apăsați tasta **PTT** butonul pentru a efectua apelul.
LED-ul verde se aprinde. Prima linie de text afișează **Apel de grup** pictogramă și alias. A doua linie de text afișează aliasul grupului WAVE.
- 3 Efectuați una dintre următoarele:
 - Așteptați până când sunetul de permis de vorbire se încheie și vorbiți clar în microfon, dacă este activat.

• Așteptați **PTT** Ton lateral pentru a se termina și vorbi clar în microfon, dacă este activat

4 Eliberați **PTT** butonul pentru a asculta.

LED-ul verde se aprinde când radioul țiintă răspunde. Afișajul arată **Apel de grup** pictogramă și alias sau ID și alias sau ID radio de transmisie.

5 Dacă funcția de indicare a canalului liber este activată, veți auzi un scurt sunet de alertă în momentul în care radioul emitent eliberează **PTT** butonul, indicând că canalul este liber pentru a răspunde. Apăsați tasta **PTT** butonul pentru a răspunde la apel.

Apelul se încheie atunci când nu există activitate vocală pentru o perioadă prestabilită. Radioul revine la ecranul pe care erai înainte de a iniția apelul.

Capacitate max

Capacitatea maximă este un sistem radio trunk bazat pe canal de control MOTOTRBO.

Produsele radio digitale MOTOTRBO sunt comercializate de Motorola Solutions în primul rând utilizatorilor de afaceri și industriali. MOTOTRBO folosește cea europeană Standardul Digital Mobile Radio (DMR) al Institutului de Standarde de Telecomunicații (ETSI), adică acces multiplu cu diviziune în timp (TDMA) în două sloturi, pentru a împacheta voce sau date simultane într-un canal de 12,5 kHz (echivalent 6,25 kHz).

4.1

Buton Push-To-Talk (PTT).

The **PTT** butonul servește la două scopuri de bază.

- În timp ce un apel este în curs, **PTT** butonul permite radioului să transmită către alte radiouri din apel. Microfonul este activat atunci când **PTT** butonul este apăsat.
- În timp ce un apel nu este în curs, **PTT** butonul este folosit pentru a efectua un nou apel.

Țineți apăsat butonul **PTT** butonul pentru a vorbi. Eliberați **PTT** butonul pentru a asculta.

Dacă tonul de permis de vorbire sau **PTT** Tonul lateral este activat, așteptați până când sunetul scurt de alertă se termină înainte de a vorbi.

Dacă funcția de indicare a canalului liber este activată pe radioul dvs. (programată de distribuitorul dvs.), veți auzi un scurt sunet de alertă în momentul în care radioul țintă (radioul care primește apelul dvs.) eliberează **PTT** butonul, indicând că canalul este liber pentru a răspunde.

Auțiți un ton continuu de interdicere a vorbirii dacă apelul dvs. este întrerupt, de exemplu atunci când radioul primește un apel de urgență. Ar trebui să eliberați **PTT** buton.

4.2

Butoane programabile

În funcție de durata de apăsare a unui buton, distribuitorul dumneavoastră poate programa butoanele programabile ca comenzi rapide către funcțiile radio.

Apăsare scurtă

Apăsare și eliberare rapidă.

Apăsare lungă

Apăsați și mențineți apăsat pentru durata programată.

**OBSERVA:**

Vedeți [Operare de urgență la pagina 427](#) pentru mai multe informații despre durata programată a **Urgență**buton.

4.3

Funcții radio atribuibile

Următoarele funcții radio pot fi alocate butoanelor programabile de către distribuitorul sau administratorul de sistem.

Ambianță audio

Permite utilizatorului să selecteze un mediu în care funcționează radioul.

Profiluri audio

Permite utilizatorului să selecteze profilul audio preferat.

Bluetooth®Comutator audio

Comută rutarea audio între difuzorul radio intern și accesoriul extern compatibil Bluetooth.

Conectare Bluetooth

Inițiază o operațiune de căutare și conectare prin Bluetooth.

Deconectare Bluetooth

Termină toate conexiunile Bluetooth existente între radioul dvs. și orice dispozitiv compatibil Bluetooth.

Descoperibil prin Bluetooth

Permite radioului dvs. să intre în modul Bluetooth Discoverable.

Contacte

Oferă acces direct la lista de contacte.

Alertă de apel

Oferă acces direct la lista de contacte pentru a selecta un contact căruia i se poate trimite o alertă de apel.

Jurnal de apeluri

Selectează lista de jurnal de apeluri.

Urgență

În funcție de programare, inițiază sau anulează o urgență.

Adresă publică extinsă (PA)

Comută rutarea audio între amplificatorul difuzorului PA conectat și sistemul PA intern al radioului.

Resetați canalul de acasă

Setează un nou canal de acasă.

Tăcere Memento canalul de acasă

Dezactivează mementoul canalului de acasă.

Locație interioară

Activează sau dezactivează Locația interioară.

Audio inteligent

Activează sau dezactivează sunetul inteligent.

Apelare manuală

Inițiază un apel privat introducând orice ID de abonat.

Roam manual pe site

Pornește căutarea manuală a site-ului.

Mic AGC

Activează sau dezactivează controlul automat al câștigului (AGC) al microfonului intern.

Notificări

Oferă acces direct la lista de notificări.

Acces cu o singură atingere

Inițiază direct o difuzare predefinită, un apel privat, telefonic sau de grup, o alertă de apel sau un mesaj text rapid.

Caracteristica de bord opțional

Activează sau dezactivează funcțiile de pe panoul de opțiuni pentru canalele activate pe panoul de opțiuni.

Telefon

Oferă acces direct la lista de contacte din telefon.

Confidențialitate

Activează sau dezactivează confidențialitatea.

Adresă publică (PA)

Activează sau dezactivează sistemul PA intern al radioului.

Alias radio și ID

Oferă alias radio și ID.

Monitor de la distanță

Pornește microfonul unui radio țintă fără ca acesta să dea niciun indicator.

Informații site

Afișează numele și ID-ul actual al site-ului Capacity Max.

Redă mesaje vocale de anunț de site pentru site-ul curent când Anunțul vocal este activat.

Blocarea site-ului

Când este activat, radioul caută numai site-ul curent. Când este dezactivat, radioul caută alte site-uri în plus față de site-ul curent.

Controlul telemetriei

Controlează pinul de ieșire pe un radio local sau la distanță.

Mesaj text

Selectează meniul mesaj text.

Comutați la nivelul de prioritate a apelurilor

Permite radioului dvs. să intre în Nivelul de prioritate a apelurilor High/Normal.

Îmbunătățirea trillului

Activează sau dezactivează îmbunătățirea trillului.

Anunț vocal activat/dezactivat

Activează sau dezactivează anunțul vocal.

Anunț vocal pentru canal

Redă mesajele vocale de anunț privind zona și canalul pentru canalul curent. Această funcție nu este disponibilă când Anunțul vocal este dezactivat.

Wifi

Activează sau dezactivează Wi-Fi.

Selectarea zonei

Permite selecția dintr-o listă de zone.

4.4

Setări atribuibile sau funcții utile

Următoarele setări radio sau funcții utile pot fi alocate butoanelor programabile.

Tonuri/Alerte

Activează sau dezactivează toate tonurile și alertele.

Iluminare de fundal

Activează sau dezactivează iluminarea de fundal a afișajului.

Canal sus/jos

În funcție de programare, schimbă canalul la canalul anterior sau următor.

Modul de afișare

Activează sau dezactivează modul de afișare zi/noapte.

Nivel de putere

Comută nivelul de putere de transmisie între ridicat și scăzut.

4.5

Accesarea programată Funcții

Urmați procedura pentru a accesa funcțiile programate din radioul dumneavoastră.

1 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați butonul programat. Continuați la [pasul 3](#).
- Apăsați  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la funcția de meniu și apăsați



pentru a selecta o funcție sau pentru a intra într-un submeniu.

3 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați  pentru a reveni la ecranul anterior.
- Apăsare lungă  pentru a reveni la ecranul de pornire.

Radioul tău iese automat din meniu după o perioadă de inactivitate și revine la ecranul de pornire.

Butoanele de navigare în meniu sunt disponibile și pe un microfon cu tastatură. Vedeți [Butoanele microfonului tastaturii la pagina 42](#).

4.6

Indicatori de stare

Acest capitol explică indicatorii de stare și tonurile audio utilizate în radio.

4.6.1

icoane

Ecranul cu cristale lichide (LCD) al radioului dumneavoastră arată starea radioului, intrările de text și intrările din meniu.

Tabelul 3: Pictograme de afișare

Următoarele pictograme apar pe bara de stare din partea de sus a afișajului radioului. Pictogramele sunt aranjate cel mai la stânga în ordinea apariției sau a utilizării și sunt specifice canalului.

	Bluetooth conectat Caracteristica Bluetooth este activată. Pictograma rămâne aprinsă atunci când este conectat un dispozitiv Bluetooth la distanță.
	Bluetooth nu este conectat Funcția Bluetooth este activată, dar nu este conectat niciun dispozitiv Bluetooth la distanță.
	DGNA Radioul este în grupul de discuții DGNA.
	Urgență Radioul este în modul de urgență.



GNSS disponibil

Caracteristica GNSS este activată. Pictograma rămâne aprinsă atunci când este disponibilă o poziție fixă.



GNSS nu este disponibil

Caracteristica GNSS este activată, dar nu primește date de la satelit.



Date cu volum mare

Radioul primește date cu volum mare și canalul este ocupat.



Locație interioară disponibilă¹

Starea locației interioare este activată și disponibilă.



Locație interioară indisponibilă¹

Starea locației în interior este activată, dar nu este disponibilă din cauza Bluetooth dezactivat sau a scanării balizelor suspendate de Bluetooth.



Modul Mute

Modul Mute este activat și difuzorul este dezactivat.



Notificare

Lista de notificări are unul sau mai multe evenimente ratate.



Placa de opțiuni

Placa de opțiuni este activată. (Numai modelele cu placa opțională activată)



Placa de opțiuni nefuncțională

Placa de opțiuni este dezactivată.



Temporizator de întârziere de programare over-the-air

Indică timpul rămas până la repornirea automată a radioului.



Prioritatea 1

Indică grupul de discuții prioritar 1.

¹Aplicabil numai pentru modelele cu cele mai recente software și hardware.

	Prioritatea 2 Indică grupul de discuții prioritar 2.
	Indicator de putere a semnalului primit (RSSI) Numărul de bare afișate reprezintă puterea semnalului radio. Patru bare indică cel mai puternic semnal. Această pictogramă este afișată numai în timpul primirii.
	Inhibarea răspunsului Inhibarea răspunsului este activată.
	Numai sunet Modul de apel este activat.
	Asigura Funcția de confidențialitate este activată.
	Frecvență partajată Indică radioul se blochează pe canalul de control partajat.

	Inel tăcut Modul de apel silențios este activat.
	Roaming site Funcția de roaming pe site este activată.
	Stare Indică un nou mesaj de stare.
	Tonuri Dezactivate Tonurile sunt dezactivate.
	Nesigur Funcția de confidențialitate este dezactivată.
	Wi-Fi Excelent² Semnalul Wi-Fi este excelent.
	Wi-Fi Bun² Semnalul Wi-Fi este bun.
	Wi-Fi mediu² Semnalul Wi-Fi este mediu.

²Aplicabil numai pentru DM4601e.

**Wi-Fi slab**

Semnalul Wi-Fi este slab.

**Wi-Fi indisponibil**

Semnalul Wi-Fi nu este disponibil.

Tabelul 4: Pictogramele meniului avansat

Următoarele pictograme apar lângă elementele de meniu care oferă posibilitatea de a alege între două opțiuni sau ca o indicație că există un submeniu care oferă două opțiuni.

**Casetă de selectare (Bifată)**

Indică faptul că opțiunea este selectată.

**Casetă de selectare (Gol)**

Indică faptul că opțiunea nu este selectată.

**Cutie neagră solidă**

Indică faptul că opțiunea selectată pentru elementul de meniu cu un submeniu.

Tabelul 5: Pictograme dispozitiv Bluetooth

Următoarele pictograme apar lângă elementele din lista de dispozitive compatibile Bluetooth disponibile pentru a indica tipul de dispozitiv.

**Dispozitiv audio Bluetooth**

Dispozitiv audio compatibil Bluetooth, cum ar fi căștile.

**Dispozitiv de date Bluetooth**

Dispozitiv de date compatibil Bluetooth, cum ar fi un scanner.

**Dispozitiv PTT Bluetooth**

Dispozitiv PTT compatibil Bluetooth, cum ar fi un dispozitiv PTT-Only Device (POD).



Dispozitiv cu senzor Bluetooth2

Dispozitiv cu senzor compatibil Bluetooth, cum ar fi senzorul de gaz.



Apel de expediere

Tipul de contact Dispatch Call este utilizat pentru a trimite un mesaj text către un computer dispecer printr-un server de mesaje text terță parte.



Apel de grup/Apel total

Indică un apel de grup sau un apel total în curs.

În lista de contacte, indică un alias de grup (nume) sau ID (număr).



Apel privat

Indică un apel privat în curs.

În lista de contacte, indică un alias de abonat (nume) sau un ID (număr).



Apel telefonic ca grup/Toate apeluri

Indică un apel telefonic ca Apel de grup sau Apel total în curs.

În lista de contacte, indică un alias de grup (nume) sau ID (număr).

Tabelul 6: Pictograme de apel

Următoarele pictograme apar pe ecran în timpul unui apel. Aceste pictograme apar și în lista de contacte pentru a indica tipul de alias sau ID.



Apel Bluetooth PC

Indică un apel Bluetooth PC în curs.

În lista de contacte, indică un alias de apel Bluetooth PC (nume) sau ID (număr).



Prioritate apel ridicată

Indicând că nivelul de prioritate ridicat al apelurilor este activat.



Apel DGNA

Indică un apel DGNA în curs.



Apel telefonic ca apel privat

Indică un apel telefonic ca un apel privat în curs.

În lista de contacte, indică un alias de telefon (nume) sau ID (număr).



Trimis cu succes

Joburile au fost trimise cu succes.



Prioritatea 1

Indică nivelul de prioritate 1 pentru locuri de muncă.



Prioritatea 2

Indică nivelul de prioritate 2 pentru locuri de muncă.



Prioritatea 3

Indică nivelul de prioritate 3 pentru locuri de muncă.

Tabelul 7: Pictograme pentru bilete de muncă

Următoarele pictograme apar momentan pe afișaj în folderul Job Ticket.



Toate locurile de muncă

Indică toate joburile listate.



Locuri de munca noi

Indică locuri de muncă noi.



În curs

Locuri de munca se transmit. Acest lucru se vede înainte de indicația pentru Trimiterea eșuată sau trimisă cu succes a tichetelor de muncă.



Trimitere eșuată

Joburile nu pot fi trimise.

Tabelul 8: Pictograme Mini Notice

Următoarele pictograme apar momentan pe afișaj după ce se efectuează o acțiune pentru a efectua o sarcină.



Transmitere eșuată (negativ)

Acțiune eșuată luată.



Transmitere reușită (pozitivă)

Acțiune întreprinsă cu succes.



Transmisie în curs (de tranziție)

Transmiterea. Acest lucru se vede înaintea indicației pentru transmisie reușită sau transmisie eșuată.

Tabelul 9: Pictograme Articole trimise

Următoarele pictograme apar în colțul din dreapta sus al afișajului în folderul Articole trimise.



sau



În curs

Mesajul text către un alias sau un ID de abonat este în așteptarea transmiterii, urmat de așteptarea confirmării.

Mesajul text către un alias sau ID de grup este în așteptarea transmiterii.



sau



Citire mesaj individual sau de grup

Mesajul text a fost citit.



sau



Mesaj individual sau de grup necitit

Mesajul text nu a fost citit.



sau



Trimitere eșuată

Mesajul text nu poate fi trimis.



sau



Trimis cu succes

Mesajul text a fost trimis cu succes.

4.6.2

Indicator LED

Indicatorul LED arată starea de funcționare a radioului dumneavoastră.

Roșu intermitent

Radioul a eșuat la autotestarea la pornire.

Radioul primește o transmisie de urgență. Radioul transmite în starea de descărcare a bateriei.

Radioul a ieșit din raza de acțiune dacă este configurat Sistemul de transponder cu rază automată.

Modul Mute este activat.

Verde solid

Radioul pornește.

Radioul transmite.

Radioul trimite o alertă de apel sau o transmisie de urgență.

Verde intermitent

Radioul primește un apel sau date.

Radioul preia transmisiile de programare over-the-air prin aer.

Radioul detectează activitate prin aer.



OBSERVA:

Această activitate poate afecta sau nu canalul programat al radioului datorită naturii protocolului digital.

Verde intermitent dublu

Radioul primește un apel sau date cu confidențialitate activată.

Galben solid

Radioul este în modul de descoperire Bluetooth.

Galben intermitent

Radioul nu a răspuns încă la o alertă de apel.

Galben intermitent dublu

Radioul are Roaming automat activat.

Radio caută în mod activ un nou site. Radioul nu a răspuns încă la o alertă de apel de grup. Radioul este blocat.

4.6.3

Tonuri

Următoarele sunt tonurile care se aude prin difuzorul radioului.



Ton înalt



Ton scăzut

4.6.3.1

Tonuri audio

Tonurile audio vă oferă indicații sonore ale stării sau răspunsul la datele primite la radio.

**Ton continuu**

Un sunet monoton. Sună continuu până la terminare.

**Ton periodic**

Sună periodic în funcție de durata setată de radio. Tonul începe, se oprește și se repetă.

**Ton repetitiv**

Un singur ton care se repetă până când este terminat de utilizator.

**Ton de moment**

Sună o dată pentru o perioadă scurtă stabilită de radio.

4.6.3.2

Tonuri indicatoare

Tonurile indicatoare vă oferă indicații sonore ale stării după ce este întreprinsă o acțiune pentru a efectua o sarcină.



Ton indicator pozitiv



Ton indicator negativ

4.7

Înregistrare

Există o serie de mesaje legate de înregistrare pe care le puteți primi.

Înregistrare

De obicei, înregistrarea este trimisă la sistem în timpul pornirii, schimbării grupului de discuții sau în timpul roamingului site-ului. Dacă un radio nu reușește înregistrarea pe un site, radioul încearcă automat să roaming către un alt site. Radioul elimină temporar site-ul unde s-a încercat înregistrarea din lista de roaming.

Indicația înseamnă că radioul este ocupat să caute un site de roaming sau că radioul a găsit un site cu succes, dar așteaptă un răspuns la mesajele de înregistrare de la radio.

Când înregistrarea este afișat pe radio, se aude un ton și LED-ul galben clipește dublu pentru a indica o căutare pe site.

Dacă indicațiile persistă, utilizatorul ar trebui să schimbe locațiile sau, dacă este permis, să roagă manual către un alt site.

În afara razei

Un radio este considerat a fi în afara razei de acoperire atunci când radioul nu poate detecta un semnal de la sistem sau de la site-ul curent. De obicei, această indicație înseamnă că radioul se află în afara domeniului de acoperire a frecvenței radio de ieșire geografice (RF).

Când în afara razei este afișat pe radio, se aude un ton repetitiv și LED-ul roșu clipește.

Contactați distribuitorul sau administratorul de sistem dacă radioul primește în continuare indicații în afara razei de acoperire în timp ce se află într-o zonă cu o bună acoperire RF.

Afilieră grupului de discuții a eșuat

Un radio încearcă să se afilie la grupul de discuții specificat în canale sau în Unified Knob Position (UKP) în timpul înregistrării.

Un radio care se află în starea de eșec de afiliere nu poate efectua sau primi apeluri de la grupul de discuții la care radioul încearcă să se afilie.

Când un radio nu reușește să se afilie la un grup de discuții, Alias UKP este afișat în ecranul de start cu un fundal evidențiat.

Contactați distribuitorul sau administratorul de sistem dacă radioul primește indicații de eșec de afiliere.

Înregistrare refuzată

Indicatorii de înregistrare refuzată sunt primiți atunci când înregistrarea în sistem nu este acceptată.

Radioul nu indică utilizatorului de radio motivul specific pentru care înregistrarea a fost refuzată. În mod normal, o înregistrare este refuzată atunci când operatorul de sistem a dezactivat accesul radioului la sistem.

Când unui radio i se refuză înregistrarea, înregistrare refuzată este afișat pe radio și LED-ul galben clipește dublu pentru a indica o căutare pe site.

4.8

Zona și Canalul Selecții

Acest capitol explică operațiunile de selectare a unei zone sau a unui canal pe radioul dumneavoastră.

Radioul poate fi programat cu maximum 250 de zone de capacitate maximă cu maximum 160 de canale pe zonă. Fiecare zonă Capacity Max conține maximum 16

poziții atribuibile. Fiecare zonă Capacity Max conține maximum 16 posturi atribuibile.

4.8.1

Selectarea zonelor

Urmați procedura pentru a selecta zona dorită pe radioul dvs.

1 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați butonul programat **Selectarea zonei** buton. Continuați la [pasul 3](#).

- Apăsați  pentru a accesa meniul.

2

Presă  sau  la Zonă. Presă  pentru a selecta.

Afișajul arată  și zona actuală.

3

Presă  sau  spre zona solicitată. Presă  pentru a selecta.

Afișajul arată <Zona> Selectat momentan și revine la ecranul zonei selectate.

4.8.2

Selectarea zonelor folosind căutarea alias

Urmați procedura pentru a selecta zona dorită de pe radio utilizând căutarea alias.

1

Presă  pentru a accesa meniul.

2

Presă  sau  la Zonă. Presă  pentru a selecta. Afișajul arată  și zona actuală.

3

Introduceți primul caracter al aliasului necesar. Afișajul arată un cursor intermitent.

4

Introduceți restul caracterelor aliasului necesar.

Căutarea de alias nu face distincție între majuscule și minuscule. Dacă există două sau mai multe intrări cu același nume, afișajul arată intrarea listată prima din listă.

Prima linie de text arată caracterele pe care le-ați introdus. Următoarele rânduri de text arată rezultatele căutării selectate pe lista scurtă.

5 Presa  pentru a selecta.

Afișajul arată <Zona> Selectat momentan și revine la ecranul zonei selectate.

4.8.3

Selectarea unui tip de apel

Utilizați butonul de selectare a canalelor pentru a selecta un tip de apel. Acesta poate fi un apel de grup, un apel difuzat, un apel total sau un apel privat, în funcție de modul în care este programat radioul. Dacă schimbați butonul de selectare a canalelor într-o poziție diferită (care are un tip de apel alocat), aceasta face ca radioul să se înregistreze din nou cu sistemul Capacity Max. Radioul se înregistrează cu ID-ul grupului de discuții care a fost programat pentru noul tip de apel de poziție a butonului de selectare a canalelor.

Radioul dvs. nu funcționează atunci când este selectat pe un canal neprogramat, utilizați butonul de selectare a canalelor pentru a selecta un canal programat.

Odată ce zona necesară este afișată (dacă aveți mai multe zone în radio), rotiți butonul de selectare a canalelor programat pentru a selecta tipul de apel.

4.8.4

Selectarea unui site

Un site oferă acoperire pentru o anumită zonă. Într-o rețea cu mai multe site-uri, radioul Capacity Max va căuta automat un nou site atunci când nivelul semnalului de la site-ul curent scade la un nivel inacceptabil.

Sistemul Capacity Max poate suporta până la 250 de site-uri.

4.8.5

Solicitare roam

O solicitare de roam îi spune radioului să caute un alt site, chiar dacă semnalul de la site-ul curent este acceptabil.

Dacă nu există site-uri disponibile:

- Afișajul radioului arată Căutândși continuă să caute prin lista de site-uri.

- Radioul va reveni la site-ul anterior, dacă site-ul anterior este încă disponibil.



OBSERVA:

Acesta este programat de distribuitorul dumneavoastră.

Apăsați butonul programat **Roam manual pe site** buton.

Auzi un ton, indicând că radioul a trecut la un site nou. Afișajul arată ID-ul site-ului <Numărul site-ului>.

4.8.6

Blocare site activată/dezactivată

Când este activat, radioul caută numai site-ul curent. Când este dezactivat, radioul caută alte site-uri în plus față de site-ul curent.

Apăsați butonul programat **Blocarea site-ului** buton.

Dacă **Blocarea site-ului** funcția este activată:

- Auzi un semnal sonor pozitiv, indicând că radioul sa blocat pe site-ul curent.
- Afișajul arată Site blocat. Dacă **Blocarea**

site-ului funcția este dezactivată:

- Auziți un semnal sonor negativ, indicând că radioul este deblocat.

- Afișajul arată Site deblocat.

4.8.7

Restricția site-ului

În sistemul Capacity Max, administratorul radio are capacitatea de a decide ce site-uri de rețea este și nu are voie să folosească radioul dvs.

Radioul nu trebuie reprogramat pentru a modifica lista site-urilor permise și interzise. Dacă radioul dvs. încearcă să se înregistreze pe un site nepermis, radioul dvs. primește indicația că site-ul este refuzat. Radioul caută apoi un alt site de rețea.

Când întâmpinați restricții de site, radioul dvs. se afișează Înregistrare refuzată iar LED-ul galben clipește dublu pentru a indica o căutare pe site.

4.8.8

Trunking site

Site Trunking este disponibil numai cu sistemul Capacity Max. Un site trebuie să poată comunica cu controlerul trunchiului pentru a fi considerat trunchi de sistem.

Dacă site-ul nu poate comunica cu Controlerul Trunk din sistem, un radio intră în modul Site Trunking. În timp ce se află în Site Trunking, radioul oferă utilizatorului o indicație sonoră și vizuală periodică pentru a-l informa pe utilizator cu privire la funcționalitatea limitată a acestuia.

Când un radio este în Site Trunking, radioul se afișează Trunking siteși se aude un ton repetitiv.

Radiourile din Site Trunking sunt încă capabile să efectueze apeluri vocale de grup și individuale, precum și să trimită mesaje text către alte radiouri din același site. Consolele vocale, înregistratoarele de înregistrare, gateway-urile telefonice și aplicațiile de date nu pot comunica cu radiourile de pe site.

Odată accesat Site Trunking, un radio care este implicat în apeluri pe mai multe site-uri va putea comunica numai cu alte radiouri din același site. Comunicarea către și de la alte site-uri s-ar pierde.



OBSERVA:

Dacă există mai multe site-uri care acoperă locația curentă a radioului și unul dintre site-uri intră în Site Trunking, radioul se deplasează către un alt site dacă se află în acoperire.

4.9

Apeluri

Acest capitol explică operațiunile pentru primirea, răspunsul, efectuarea și oprirea apelurilor.

Puteți selecta un alias sau un ID de abonat sau un alias sau un ID de grup după ce ați selectat un canal utilizând una dintre aceste funcții:

Căutare alias

Această metodă este utilizată pentru grup, privat și toate apelurile numai cu un microfon cu tastatură.

Lista de contacte

Această metodă oferă acces direct la lista de contacte.

Apelare manuală (prin utilizarea Contacte)

Această metodă este utilizată pentru apeluri private și telefonice numai cu un microfon cu tastatură.

Taste numerice programate

Această metodă este utilizată pentru grup, privat și toate apelurile numai cu un microfon cu tastatură.



OBSERVA:

Puteți avea un singur alias sau ID atribuit unei taste numerice, dar puteți avea mai multe taste numerice asociate unui alias sau ID. Toate tastele numerice de pe un microfon cu tastatură pot fi atribuite. Vedeți [Atribuirea intrărilor la tastele numerice programabile la pagina 411](#) pentru mai multe informații.

Buton de acces cu o singură atingere programat

Această metodă este utilizată numai pentru apeluri de grup, private și telefonice.

Puteți avea un singur ID atribuit unui **Acces cu o singură atingere** buton cu o apăsare scurtă sau lungă de buton programabil. Radioul dvs. poate avea mai multe **Acces cu o singură atingere** butoane programate.

Buton programabil

Această metodă este utilizată numai pentru apeluri telefonice.

Buton selector de volum/canal

Această metodă selectează manual un alias sau un ID de abonat sau un alias sau un ID de grup.

LED-ul se aprinde în verde continuu în timp ce radioul transmite și luminează verde intermitent când radioul recepționează.



OBSERVA:

LED-ul se aprinde în verde continuu în timp ce radioul transmite și luminează dublu verde când radioul primește un apel cu confidențialitate activată.

Pentru a decripta un apel cu confidențialitate activată, radioul dvs. trebuie să aibă aceeași cheie de confidențialitate sau aceeași valoare a cheii și ID-ul cheii (programate de distribuitorul dvs.), ca și radioul care transmite (radioul de la care primiți apelul).

Vedeți [Confidențialitate la pagina 463](#) pentru mai multe informații.

4.9.1

Apeluri de grup

Radioul dvs. trebuie configurat ca parte a unui grup pentru a primi un apel sau pentru a efectua un apel către grupul de utilizatori.

4.9.1.1

Efectuarea de apeluri de grup

Pentru a efectua un apel către un grup de utilizatori, radioul dumneavoastră trebuie să fie configurat ca parte a grupului respectiv.

- 1 Efectuați una dintre următoarele:
 - Selectați un canal cu aliasul sau ID-ul grupului activ. Vedeți [Selectarea unui tip de apel la pagina 65.](#)
 - Apăsați butonul programat **Acces cu o singură atingere** buton.

- 2 Apăsați tasta **PTT** butonul pentru a efectua apelul.
LED-ul verde se aprinde. Prima linie de text arată **Apel de grup** pictogramă și alias.

- 3 Efectuați una dintre următoarele:
 - Așteptați până când sunetul de permis de vorbire se încheie și vorbiți clar în microfon, dacă este activat.
 - Așteptați **PTT** on lateral pentru a se termina și vorbi clar în microfon, dacă este activat.

- 4 Eliberați **PTT** butonul pentru a asculta.
LED-ul verde se aprinde când radioul țintă răspunde. Afișajul arată **Apel de grup** pictogramă și alias sau ID și alias sau ID radio de transmisie.

- 5 Dacă funcția de indicare a canalului liber este activată, veți auzi un scurt ton de alertă în momentul în care

transmiterea radio eliberează **PTT** butonul, indicând că canalul este liber pentru a răspunde. Apăsați tasta **PTT** butonul pentru a răspunde la apel.

Apelul se încheie atunci când nu există activitate vocală pentru o perioadă prestabilită.

Inițiatorul apelului poate apăsa  pentru a încheia un apel de grup.

4.9.1.2

Efectuarea de apeluri de grup utilizând Lista de contacte

- 1 Presa  **OK** pentru a accesa meniul.
- 2 Presa  sau  la Contacte. Presa  **OK** la selecta.
- 3 Presa  sau  la pseudonimul sau ID-ul necesar.
Presă  **OK** pentru a selecta.

- 4 Apăsați tasta **PTT** butonul pentru a efectua apelul.

LED-ul verde se aprinde.

Prima linie afișează aliasul sau ID-ul abonatului. Se afișează a doua linie **Apel de grupiar cel** **Apel de grup** pictograma.

5 Efectuați una dintre următoarele:

- Așteptați până când sunetul de permis de vorbire se încheie și vorbiți clar în microfon, dacă este activat.
- Așteptați **PTT** Ton lateral pentru a se termina și vorbi clar în microfon, dacă este activat.

6 Eliberați **PTT** butonul pentru a asculta.

LED-ul verde clipește când orice utilizator din grup răspunde. Afișajul arată **Apel de grup** pictogramă și alias sau ID și alias sau ID radio de transmisie.

7 Dacă funcția de indicare a canalului liber este activată, veți auzi un scurt sunet de alertă în momentul în care radioul emitent eliberează **PTT** butonul, indicând că canalul este liber pentru a răspunde. Apăsați tasta **PTT** butonul pentru a răspunde la apel.

Apelul se încheie atunci când nu există activitate vocală pentru o perioadă prestabilă.

Auzi un ton scurt. Afișajul arată **Apel terminat**.

4.9.1.3

Efectuarea de apeluri de grup utilizând tastele numerice programabile

Urmați procedura pentru a efectua apeluri de grup pe radio folosind tasta numerică programabilă.

1 Apăsați lung tasta numerică programată la alias sau ID predefinit atunci când vă aflați pe ecranul de pornire.

Dacă o tastă numerică este atribuită unei intrări într-un anumit mod, această caracteristică nu este acceptată atunci când apăsați lung tasta numerică într-un alt mod.

Se aude un ton indicator negativ dacă tasta numerică nu este asociată unei intrări.

2 Apăsați tasta **PTT** butonul pentru a efectua apelul. LED-ul verde se aprinde.

3 Eliberați **PTT** butonul pentru a asculta.

LED-ul verde clipește când orice utilizator din grup răspunde.

4 Dacă funcția de indicare a canalului liber este activată, veți auzi un scurt sunet de alertă în momentul în care radioul emitent eliberează **PTT** butonul, indicând că canalul este liber pentru a răspunde. Apăsăți tasta **PTT** butonul pentru a răspunde la apel.

Apelul se încheie atunci când nu există activitate vocală pentru o perioadă prestabilită. Radioul revine la ecranul la care erai înainte de a iniția apelul.

Inițiatorul apelului poate apăsa  pentru a pune capăt Grupului Apel.

Vedeți [Atribuirea intrărilor la tastele numerice programabile la pagina 411](#) pentru mai multe informații.

4.9.1.4

Efectuarea de apeluri de grup utilizând Alias Search

De asemenea, puteți utiliza alias sau căutare alfanumerică pentru a prelua aliasul de abonat necesar. Această caracteristică este aplicabilă numai în Agendă.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Contacte. Presa  la selecta.

Afișajul arată intrările în ordine alfabetică.

3 Presa  sau  la aliasul de abonat necesar sau ID. Se afișează prima linie a afișajului Număr de telefon.: A doua linie a afișajului arată un cursor intermitent. Utilizați tastatura pentru a introduce un număr de telefon.

4 Presa  pentru a selecta. Dacă intrarea selectată este goală, se aude un ton indicator negativ și pe afișaj apare Apel telefonic # invalid.

- 5** Presa  sau  pentru a apela la telefon și apăsați  pentru a selecta. Dacă codul de acces nu a fost preconfigurat în lista Contacte, se afișează prima linie a afișajului Cod de acces:.A doua linie a afișajului arată un cursor intermitent. Introduceți codul de acces și apăsați pe  butonul pentru a continua. Dacă are succes, Sunete DTMF. Auzi tonul de apelare al utilizatorului telefonului. Prima linie a afișajului arată aliasul sau ID-ul abonatului și pictograma RSSI. Se afișează a doua linie a afișajuluiApel telefonicși pictograma Apel telefonic. Dacă nu reușește, se aude un ton și se afișează afișajulApelul telefonic eşuat.Radioul dvs. revine la ecranul de introducere a codului de acces. Dacă codul de acces a fost preconfigurat în lista de contacte, radioul revine la ecranul pe care erai înainte de a iniția apelul.

- 6** Apăsați tastaPTTbutonul pentru a vorbi și eliberați-l pentru a asculta. TheRSSIipictograma dispare în timpul transmisiei.

- 7** Pentru a introduce cifre suplimentare, dacă este solicitat de apelul telefonic, efectuați una dintre următoarele.
- Apăsați orice tastă de la tastatură pentru a începe introducerea cifrelor suplimentare. Se afișează prima linie a afișajului Cifre suplimentare:.A doua linie a afișajului

afișează un cursor care clipește. Introduceți cifrele suplimentare

și apăsați tasta  butonul pentru a continua. DTMF se aude un sunet și radioul revine la ecranul anterior.

- Apăsați**Acces cu o singură atingere**buton. Se aude tonul DTMF. Dacă intrarea pentru**Acces cu o singură atingere** butonul este gol, se aude un ton de indicator negativ.

- 8** Presa  pentru a termina apelul. Dacă codul de deacces a fost nepreconfigurat în lista de contacte, se afișează prima linie a afișajuluiCod De-Acces:.A doua linie a afișajului arată un cursor intermitent. Introduceți cod de deacces și apăsați  a continua. The radioul revine la ecranul anterior. Se aude sunetul DTMF și se afișează afișajulÎncheierea apelului telefonic. Dacă a avut succes, se aude un ton și pe afișaj apare Apelul telefonic încheiat. Radioul dvs. revine la ecranul Apel telefonic. Dacă nu reușește, radioul revine la ecranul Apel telefonic. Când apăsați pePTTcând vă aflați în ecranul Contacte telefon, pe măsură ce se aude un sunet și pe afișaj se afișeazăApăsați OK pentru a efectua un apel telefonic.Când utilizatorul telefonului încheie apelul, se aude un ton și pe afișaj apareApelul telefonic s-a încheiat.

Dacă apelul se termină în timp ce introduceți cifrele suplimentare solicitate de apelul telefonic, radioul revine la ecranul la care erați înainte de a iniția apelul.

- 9 Dacă funcția de indicare a canalului liber este activată, veți auzi un scurt sunet de alertă în momentul în care radioul emitent eliberează **PTT** butonul, indicând că canalul este liber pentru a răspunde. Apăsați tasta **PTT** butonul pentru a răspunde la apel.

Apelul se încheie atunci când nu există activitate vocală pentru o perioadă prestabilită. Se aude un ton. Afișajul arată **Apel terminat**.

Inițiatorul apelului poate apăsa



pentru a pune capăt Grupului

Apel.



OBSERVA:

În timpul accesului la canal, apăsați  a demite încercarea de apel și un ton se aude butonul sau pentru a ieși

căutare alias. Presa  butonul sau  pentru a ieși din alias căutare. În timpul apelului, când apăsați **Acces cu o singură atingere** butonul cu codul de de acces preconfigurat sau introduceți codul de de acces ca intrare pentru cifre suplimentare, radioul dvs. încearcă să încheie apelul. În timpul accesului la canal și al codului de acces/de acces sau al transmiterii cifrelor suplimentare, radioul răspunde numai la butonul On/Off, butonul de volum și Channel Rocker. Se aude un ton pentru fiecare intrare nevalidă.

4.9.1.5

Răspunsul la apelurile de grup

Când primiți un apel de grup:

- LED-ul verde clipește.
- Afișajul arată **Apel de grup** pictograma din colțul din dreapta sus.
- Prima linie de text arată aliasul apelantului.
- A doua linie de text afișează aliasul apelului de grup.

- Radioul dvs. se activează, iar apelul primit se aude prin difuzor.

1 Efectuați una dintre următoarele:

- Dacă funcția de indicare a canalului liber este activată, veți auzi un scurt sunet de alertă în momentul în care radioul emitenț eliberează **PTT** butonul, indicând că canalul este liber pentru a răspunde. Apăsăți tasta **PTT** butonul pentru a răspunde la apel.
- Dacă funcția de întrerupere a vocii este activată, apăsați tasta **PTT** butonul pentru a întrerupe sunetul de la radioul care transmite și pentru a elibera canalul pentru ca dvs. să răspundeți.

LED-ul verde se aprinde.

2 Efectuați una dintre următoarele:

- Așteptați până când sunetul de permis de vorbire se încheie și vorbiți clar în microfon, dacă este activat.
- Așteptați **PTT** on lateral pentru a se termina și vorbi clar în microfon, dacă este activat.

3 Eliberați **PTT** butonul pentru a asculta.

Apelul se încheie atunci când nu există activitate vocală pentru o perioadă prestabilită.

4.9.2

Apel difuzat

Un apel difuzat este un apel vocal unidirecțional de la orice utilizator către un întreg grup de discuții.

Funcția Broadcast Call permite doar utilizatorului care inițiază apelul să transmită către grupul de discuții, în timp ce destinatarii apelului nu pot răspunde.

De asemenea, inițiatorul difuzării poate încheia apelul difuzat. Pentru a primi un apel de la un grup de utilizatori sau pentru a apela un grup de utilizatori, radioul trebuie configurat ca parte a unui grup.

4.9.2.1

Efectuarea de apeluri difuzate

1 Efectuați una dintre următoarele:

- Selectați un canal cu aliasul sau ID-ul grupului activ. Vedeți [Selectarea unui tip de apel la pagina 65](#).
- Apăsăți butonul programat **Acces cu o singură atingere** buton.

- 2 Apăsați tasta **PTT** butonul pentru a efectua apelul.
LED-ul verde se aprinde. Afișajul arată **Apel de grup** pictogramă și alias.
-

- 3 Efectuați una dintre următoarele:
- Așteptați până când sunetul de permis de vorbire se încheie și vorbiți clar în microfon, dacă este activat.
 - Așteptați **PTT** Ton lateral pentru a se termina și vorbi clar în microfon, dacă este activat.

Inițiatorul apelului poate apăsa  pentru a pune capăt Broadcast Call.

4.9.2.2

Efectuarea de apeluri difuzate folosind lista de contacte

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.
-
- 2 Presa  sau  la Contacte. Presa  la selecta.
-

- 3 Presa  sau  la pseudonimul sau ID-ul necesar.
- Presa  pentru a selecta.
-

- 4 Apăsați tasta **PTT** butonul pentru a efectua apelul.
LED-ul verde clipește.
Prima linie afișează aliasul sau ID-ul abonatului. Se afișează a doua linie Apel de grupiar cel **Apel de grup** pictograma.
-

- 5 Efectuați una dintre următoarele:
- Așteptați până când sunetul de permis de vorbire se încheie și vorbiți clar în microfon, dacă este activat.
 - Așteptați **PTT** Ton lateral pentru a se termina și vorbi clar în microfon, dacă este activat.

Inițiatorul apelului poate apăsa  pentru a pune capăt Broadcast Call.

4.9.2.3

Efectuarea de apeluri difuzate folosind tasta numerică programabilă

Urmați procedura pentru a difuza apeluri pe radio folosind tasta numerică programabilă.

- 1 Apăsați lung tasta numerică programată pentru alias-ul sau ID-ul predefinit atunci când vă aflați pe ecranul de pornire.

Dacă o tastă numerică este atribuită unei intrări într-un anumit mod, această caracteristică nu este acceptată atunci când apăsați lung tasta numerică într-un alt mod.

Se aude un ton indicator negativ dacă tasta numerică nu este asociată unei intrări.

- 2 Apăsați tasta **PTT** butonul pentru a efectua apelul.

LED-ul verde se aprinde. Afișajul arată **Apel de grup** pictograma din colțul din dreapta sus. Prima linie de text arată aliasul apelantului.

- 3 Efectuați una dintre următoarele:

- Așteptați până când sunetul de permis de vorbire se încheie și vorbiți clar în microfon, dacă este activat.

- Așteptați **PTT** Ton lateral pentru a se termina și vorbi clar în microfon, dacă este activat.

Inițiatorul apelului poate apăsa  pentru a pune capăt Broadcast Call.

4.9.2.4

Primirea apelurilor difuzate

Urmați procedura pentru a primi un apel difuzat pe radioul dvs.

Când primiți un apel difuzat:

- LED-ul verde clipește.
- Afișajul arată **Apel de grup** pictograma din colțul din dreapta sus.
- Prima linie de text arată aliasul apelantului.
- A doua linie de text afișează aliasul apelului de grup.

- Radioul dvs. se activează, iar apelul primit se aude prin difuzor.

**OBSERVA:**

Utilizatorii destinatari nu au voie să răspundă în timpul unui apel difuzat. Afișajul arată Talkback Interzice. Tonul de interdicție Talkback este redat momentan dacă **PTT** butonul este apăsat în timpul unui apel difuzat.

4.9.3

Apel privat

Un apel privat este un apel de la un radio individual către un alt radio individual.

Există două moduri de a configura un apel privat.

- Primul tip de apel se numește Off Air Call Set-Up (OACSU). OACSU stabilește apelul după efectuarea unei verificări a prezenței radio și finalizează apelul automat.
- Cel de-al doilea tip se numește Configurare Apel Total Off Air (FOACSU). FOACSU stabilește și apelul după efectuarea unei verificări a prezenței radio. Cu toate acestea, apelurile FOACSU necesită confirmarea utilizatorului pentru a finaliza apelul și permite utilizatorului fie să accepte, fie să refuze apelul.

Tipul de apel este configurat de administratorul de sistem.

**OBSERVA:**

Atât inițiatorul apelului, cât și destinatarul pot termina un apel privat în curs apăsând pe



4.9.3.1

Efectuarea de apeluri private

Radioul dumneavoastră trebuie să fie programat pentru a putea iniția un apel privat. Dacă această caracteristică nu este activată, veți auzi un semnal sonor negativ când inițiați apelul. Dacă radioul țintă nu este disponibil, se aude un scurt ton și pe afișaj se afișează Petrecerea nu este disponibilă.

1

Efectuați una dintre următoarele:

- Selectați un canal cu aliasul sau ID-ul abonatului activ.
Vedeți [Selectarea unui tip de apel la pagina 65](#).
- Apăsați butonul programat **Acces cu o singură atingere** buton.

2

Apăsați tasta **PTT** butonul pentru a efectua apelul.

LED-ul verde se aprinde. Afișajul arată **Apel privat** pictograma, aliasul abonatului și starea apelului.

3 Așteptați ca tonul de permis de vorbire să se termine și vorbiți clar în microfon, dacă este activat.

4 Eliberați **PTT** butonul pentru a asculta.

LED-ul verde se aprinde când radioul țină răspunde.

5 Apelul se încheie atunci când nu există activitate vocală pentru o perioadă prestabilită. Veți auzi un ton scurt. Afișajul arată Apel terminat.

Atât inițiatorul apelului, cât și destinatarul sunt capabili

terminați un apel privat în curs apăsând pe .

4.9.3.2

Efectuarea de apeluri private prin utilizarea tastei numerice programabile

Urmați procedura pentru a efectua apeluri private pe radio folosind tasta numerică programabilă.

1 Apăsați lung tasta numerică programată la alias sau ID predefinit atunci când vă aflați pe ecranul de pornire.

Dacă o tastă numerică este atribuită unei intrări într-un anumit mod, această caracteristică nu este acceptată atunci când apăsați lung tasta numerică într-un alt mod.

Se aude un ton indicator negativ dacă tasta numerică nu este asociată unei intrări.

2 Apăsați tasta **PTT** butonul pentru a efectua apelul.

LED-ul verde se aprinde. Afișajul arată **Apel privat** pictogramă, ID sau alias de abonat și starea apelului.

3 Eliberați **PTT** butonul pentru a asculta.

LED-ul verde clipește când radioul țină răspunde. Afișajul arată aliasul destinației.

4 Apelul se încheie atunci când nu există activitate vocală pentru o perioadă prestabilită. Veți auzi un ton scurt. Afișajul arată Apel terminat.

Atât inițiatorul apelului, cât și destinatarul sunt capabili

terminați un apel privat în curs apăsând pe .

Vedeți [Atribuirea intrărilor la tastele numerice programabile la pagina 411](#) pentru mai multe informații.

4.9.3.3

Efectuarea de apeluri private utilizând Alias Search

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Contacte. Presa  la selecta.
Afișajul arată intrările în ordine alfabetică.

- 3 Presa  sau  la aliasul de abonat necesar sau ID. Se afișează prima linie a afișajului Număr de telefon:. A doua linie a afișajului arată un cursor intermitent. Utilizați tastatura pentru a introduce un număr de telefon.

- 4 Presa  pentru a selecta. Dacă intrarea selectată este goală, se aude un ton indicator negativ și pe afișaj apare Apel telefonic # invalid.

- 5 Presa  sau  pentru a apela la telefon și apăsați  pentru a selecta. Dacă codul de acces nu a fost preconfigurat în lista Contacte, se afișează prima linie a afișajului Cod de acces:. A doua linie a afișajului arată un cursor intermitent. Introduceți codul de acces și apăsați pe  butonul pentru a continua. Dacă are succes, Sunete DTMF. Auzi tonul de apelare al utilizatorului telefonului. Prima linie a afișajului arată aliasul sau ID-ul abonatului și **RSSI** pictograma. Se afișează a doua linie a afișajului Apel telefonic iar cel **Apel telefonic** pictograma. Dacă nu reușește, se aude un ton și se afișează afișajul Apelul telefonic eşuat. Radioul dvs. revine la ecranul de introducere a codului de acces. Dacă codul de acces a fost preconfigurat în lista de contacte, radioul revine la ecranul pe care erai înaintea de a iniția apelul.

- 6 Apăsați tasta **PTT** butonul pentru a vorbi și eliberați-l pentru a asculta. The **RSSI** pictograma dispare în timpul transmisiei.

- 7 Pentru a introduce cifre suplimentare, dacă este solicitat de apelul telefonic, efectuați una dintre următoarele.
 - Apăsați orice tastă de la tastatură pentru a începe introducerea cifrelor suplimentare. Se afișează prima linie a afișajului Cifre suplimentare:. A doua linie a afișajului

afișează un cursor care clipește. Introduceți cifrele suplimentare

și apăsați tasta  butonul pentru a continua. DTMF se aude un sunet și radioul revine la ecranul anterior.

- Apăsați **Acces cu o singură atingere** buton. Se aude tonul DTMF. Dacă intrarea pentru **Acces cu o singură atingere** butonul este gol, se aude un ton de indicator negativ.

8

Presa  pentru a termina apelul. Dacă codul de de acces a fost nepreconfigurat în lista de contacte, se afișează prima linie a afișajului Cod De-Acces. A doua linie a afișajului arată un cursor intermitent. Introduceți

cod de de acces și apăsați  a continua. The radioul revine la ecranul anterior. Se aude sunetul DTMF și se afișează afișajul Încheierea apelului telefonic. Dacă reușește, se aude un ton și se afișează afișajul Apelul telefonic s-a încheiat. Radioul dvs. revine la ecranul Apel telefonic. Dacă nu reușește, radioul revine la ecranul Apel telefonic. Când apăsați pe **PTT** când vă aflați în ecranul Contacte telefon, pe măsură ce se aude un sunet și pe afișaj se afișează Apăsați OK pentru a efectua un apel telefonic. Când utilizatorul telefonului încheie apelul, se aude un ton și pe afișaj apare Apelul telefonic s-a încheiat.

Dacă apelul se termină în timp ce introduceți cifrele suplimentare solicitate de apelul telefonic, radioul revine la ecranul la care erați înainte de a iniția apelul.

- 9 Apelul se încheie atunci când nu există activitate vocală pentru o perioadă prestabilită. Veți auzi un ton scurt. Afișajul arată Apel terminat.

Atât inițiatorul apelului, cât și destinatarul sunt capabili

terminați un apel privat în curs apăsând pe .



OBSERVA:

În timpul accesului la canal, apăsați  a demite încercarea de apel și un ton se aude butonul sau pentru a ieși

căutare alias. Presa  butonul sau  pentru a ieși din alias căutare. În timpul apelului, când apăsați **Acces cu o singură atingere** butonul cu codul de de acces preconfigurat sau introduceți codul de de acces ca intrare pentru cifre suplimentare, radioul dvs. încearcă să încheie apelul.

4.9.3.4

Efectuarea unui apel privat cu un buton de apel cu o singură atingere

Caracteristica One Touch Call vă permite să efectuați cu ușurință un apel privat către un alias sau ID de apel privat predefinit. Această caracteristică poate fi atribuită unei apăsări scurte sau lungi de buton programabil.

Puteți avea un singur alias sau ID atribuit unui buton de apel cu o singură atingere. Radioul dvs. poate avea mai multe butoane One Touch Call programate.

- 1 Apăsați butonul programat **Apel cu o singură atingere** butonul pentru a efectua un apel privat la aliasul sau ID-ul de apel privat predefinit.

- 2 Apăsați tasta **PTT** butonul pentru a efectua apelul.
LED-ul se aprinde în verde continuu.
Afișajul arată aliasul sau ID-ul pentru apel privat.

- 3 Așteptați ca tonul de permis de vorbire să se termine (dacă este activat) și vorbiți clar în microfon.

- 4 Eliberați **PTT** butonul pentru a asculta.

Când radioul țintă răspunde, LED-ul clipește verde.

Dacă nu există activitate vocală pentru o perioadă de timp predeterminată, apelul se încheie.

Atât inițiatorul apelului, cât și destinatarul sunt capabili

terminați un apel privat în curs apăsând pe



4.9.3.5

Efectuarea de apeluri private folosind apelarea manuală

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Contacte. Presa  la selecta.

- 3 Presa  sau  la Apelare manuală. Presa  la selecta.

- 4 Presa  sau  la Numărul radio. Presa  pentru a selecta.

5 Efectuați una dintre următoarele:

- Introduceți ID-ul abonatului și apăsați  la Continuation.
- Editați ID-ul de abonat format anterior și presa  a continua.

6 Apăsați tasta **PTT** butonul pentru a efectua apelul.

LED-ul verde se aprinde. Afișajul arată aliasul destinației.

7 Așteptați ca tonul de permis de vorbire să se termine și vorbiți clar în microfon, dacă este activat.

8 Eliberați **PTT** butonul pentru a asculta.

LED-ul verde se aprinde când radioul țintă răspunde. Afișajul arată aliasul sau ID-ul utilizatorului care transmite.

9 Dacă funcția de indicare a canalului liber este activată, veți auzi un scurt sunet de alertă în momentul în care radioul emitent eliberează **PTT** butonul, indicând că canalul este liber pentru a răspunde. Apăsați tasta **PTT** butonul pentru a răspunde la apel.

Apelul se încheie atunci când nu există activitate vocală pentru o perioadă prestabilită. Se aude un ton. Afișajul arată **Apel terminat**.

Atât inițiatorul apelului, cât și destinatarul sunt capabili

terminați un apel privat în curs apăsând pe  .

4.9.3.6

Primirea apelurilor private

Când primiți apeluri private configurate ca Configurare apel în aer liber (OACSU):

- LED-ul verde clipește.

- Radioul dvs. se activează, iar apelul primit se aude prin difuzor.


OBSERVA:

În funcție de modul în care este configurat radioul dvs., fie OACSU, fie Configurarea apelurilor în aer liber complet (FOACSU), răspunsul la apeluri private poate necesita sau nu confirmarea utilizatorului.

Pentru configurația OACSU, radioul se activează și apelul se conectează automat.

4.9.3.7

Acceptarea apelurilor private

Când primiți apeluri private configurate ca Configurare completă a apelurilor în aer liber (FOACSU):

- LED-ul verde clipește.

1 Pentru a accepta un apel privat configurat ca FOACSU, faceți una dintre următoarele:

- Apăsați  sau  la Acceptați apăsați  pentru a răspunde la un apel privat.

- Apăsați tasta **PTT** butonul de pe orice intrare.

LED-ul verde se aprinde.

2 Așteptați ca tonul de permis de vorbire să se termine și vorbiți clar în microfon, dacă este activat.

3 Eliberați **PTT** butonul pentru a asculta.

Apelul se încheie atunci când nu există activitate vocală pentru o perioadă prestabilită. Se aude un ton. Afișajul arată Apel terminat.


OBSERVA:

Atât inițiatorul apelului, cât și destinatarul pot termina un apel privat în curs

presare  .

4.9.3.8

Refuzarea apelurilor private

Când primiți apeluri private configurate ca Configurare completă a apelurilor în aer liber (FOACSU):

- LED-ul verde clipește.

Pentru a refuza un apel privat configurat ca FOACSU, efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați  sau  la **Respingeși apăsați**  pentru a refuza un apel privat.
- Apăsați  pentru a refuza un apel privat.

4.9.4

Toate apelurile

Un apel total este un apel de la un radio individual către fiecare radio de pe site sau fiecare radio dintr-un grup de site-uri, în funcție de configurația sistemului.

Un All Call este folosit pentru a face anunțuri importante, care necesită o atenție deplină din partea utilizatorului. Utilizatorii din sistem nu pot răspunde la un apel total.

Capacity Max acceptă Site All Call și Multi-site All Call. Administratorul de sistem poate configura unul sau ambele în radioul dumneavoastră.



OBSERVA:

Abonații pot accepta toate apelurile la nivel de sistem, dar infrastructura Motorola Solutions nu acceptă toate apelurile la nivelul întregului sistem.

4.9.4.1

Efectuarea tuturor apelurilor

Radioul dvs. trebuie să fie programat pentru a putea efectua un All Call.

- 1 Selectați un canal cu aliasul sau ID-ul grupului All Call activ. Vedeți [Selectarea unui tip de apel la pagina 65](#).

- 2 Apăsați tasta **PTT** butonul pentru a efectua apelul.

LED-ul verde se aprinde. Afișajul arată **Apel de grup** pictogramă și fie All Call, Site All Call, sau Apel multisite în funcție de tipul configurației.

- 3 Efectuați una dintre următoarele:

- Așteptați până când sunetul de permis de vorbire se încheie și vorbiți clar în microfon, dacă este activat.
- Așteptați **PTT** on lateral pentru a se termina și vorbi clar în microfon, dacă este activat.

Utilizatorii de pe canal nu pot răspunde la un apel total.

Inițiatorul apelului poate apăsa  pentru a termina All Call.

4.9.4.2

Efectuarea tuturor apelurilor utilizând tasta numerică programabilă

Urmați procedura pentru a efectua Toate apelurile pe radio folosind tasta numerică programabilă.

- 1 Apăsați lung tasta numerică programată alocată aliasului sau ID-ului predefinit atunci când vă aflați pe ecranul de pornire.

Dacă o tastă numerică este atribuită unei intrări într-un anumit mod, această caracteristică nu este acceptată atunci când apăsați lung tasta numerică într-un alt mod.

Se aude un ton indicator negativ dacă tasta numerică nu este asociată unei intrări.

- 2 Apăsați tasta **PTT** butonul pentru a efectua apelul.

LED-ul verde se aprinde. Afișajul arată **Apel de grupp** pictogramă și fie Toate apelează, site toate

Apel, sau Apel multisite în funcție de tipul configurației.

- 3 Efectuați una dintre următoarele:

- Așteptați până când sunetul de permis de vorbire se încheie și vorbiți clar în microfon, dacă este activat.
- Așteptați **PTT** ton lateral pentru a se termina și vorbi clar în microfon, dacă este activat.

Inițiatorul apelului poate apăsa  pentru a termina All Call.

Vedeți [Atribuirea intrărilor la tastele numerice programabile la pagina 411](#) pentru mai multe informații.

4.9.4.3

Efectuarea tuturor apelurilor utilizând Alias Search

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Contacte. Presa  la selecta.

Afișajul arată intrările în ordine alfabetică.

- 3 Presa  sau  la aliasul de abonat necesar sau ID. Se afișează prima linie a afișajului Număr de telefon:. A doua linie a afișajului arată un cursor intermitent. Utilizați tastatura pentru a introduce un număr de telefon.

- 4 Presa  pentru a selecta. Dacă intrarea selectată este goală, se aude un ton indicator negativ și pe afișaj apare Apel telefonic # invalid.

- 5 Presa  sau  pentru a apela la telefon. Presa  la selecta. Dacă codul de acces nu a fost preconfigurat în lista Contacte, se afișează prima linie a afișajului Cod de acces:. A doua linie a afișajului arată un cursor intermitent. Introduceți codul de acces și apăsați pe  butonul pentru a continua. Dacă are succes, Sunete DTMF. Auzi tonul de apelare al utilizatorului telefonului. Se afișează prima linie a afișajului

aliasul sau ID-ul abonatului și pictograma RSSI. Se afișează a doua linie a afișajului Apel telefonic și pictograma Apel telefonic. Dacă nu reușește, se aude un ton și se afișează afișajul Apelul telefonic eşuat. Radioul dvs. revine la ecranul de introducere a codului de acces. Dacă codul de acces a fost preconfigurat în lista de contacte, radioul revine la ecranul pe care erai înainte de a iniția apelul.

- 6 Apăsați tasta **PTT** butonul pentru a vorbi și eliberați-l pentru a asculta. Pictograma RSSI dispare în timpul transmisiei.

- 7 Pentru a introduce cifre suplimentare, dacă este solicitat de apelul telefonic, efectuați una dintre următoarele.

- Apăsați orice tastă de la tastatură pentru a începe introducerea cifrelor suplimentare. Se afișează prima linie a afișajului Cifre suplimentare:. A doua linie a afișajului arată un cursor intermitent. Introduceți cifrele suplimentare și apăsați tasta  butonul pentru a continua. DTMF se aude un sunet și radioul revine la ecranul anterior.
- Apăsați **Acces cu o singură atingere** buton. Se aude tonul DTMF. Dacă intrarea pentru **Acces cu o singură atingere** butonul este gol, se aude un ton de indicator negativ.

8

Presă  pentru a termina apelul. Dacă codul de de acces a fost nepreconfigurat în lista de contacte, se afișează prima linie a afișajului Cod De-Access. A doua linie a afișajului arată un cursor intermitent. Introduceți cod de de acces și apăsați  a continua. The radioul revine la ecranul anterior. Se aude sunetul DTMF și se afișează afișajul Încheierea apelului telefonic. Dacă a avut succes, se aude un ton și pe afișaj apare Apelul telefonic încheiat. Radioul dvs. revine la ecranul Apel telefonic. Dacă nu reușește, radioul revine la ecranul Apel telefonic. Când apăsați pe **PTT** când vă aflați în ecranul Contacte telefon, pe măsură ce se aude un sunet și pe afișaj se afișează Apăsați OK pentru a efectua un apel telefonic. Când utilizatorul telefonului încheie apelul, se aude un ton și pe afișaj apare Apelul telefonic s-a încheiat. Dacă apelul se termină în timp ce introduceți cifrele suplimentare solicitate de apelul telefonic, radioul revine la ecranul la care erați înainte de a iniția apelul.

Primirea tuturor apelurilor

Când primiți un apel All, apar următoarele:

- Se aude un ton.
- LED-ul verde clipește.
- Afișajul arată **Apel de grup** pictograma din colțul din dreapta sus.
- Prima linie de text arată ID-ul alias al apelantului.
- A doua linie de text afișează fie All Call, Site All Call, sau Apel multisite în funcție de tipul configurației.
- Radioul dvs. se activează, iar apelul primit se aude prin difuzor.

Radioul revine pe ecran înainte de a primi apelul total când apelul se termină.

Dacă funcția de indicare a canalului liber este activată, veți auzi un scurt sunet de alertă atunci când radioul care transmite eliberează



OBSERVA:

Inițiatorul apelului poate apăsa  pentru a termina All Call.

PTTbutonul, indicând că canalul este liber pentru utilizare. Nu puteți răspunde la un apel complet.



OBSERVA:

Radioul încetează să mai primească apelul total dacă comutați pe un alt canal în timp ce primiți apelul. Nu puteți continua navigarea sau editarea meniului până când apelul se termină în timpul unui All Call.

4.9.5

Apeluri telefonice

Un apel telefonic este un apel între un radio individual sau un grup de radiouri și un telefon.

În funcție de modul în care este configurat radioul, următoarele caracteristici pot fi disponibile sau nu:

- Cod de acces
- Ton dublu cu frecvență multiplă (DTMF).
- De-acces cod
- Afișarea aliasului sau a ID-ului apelantului la primirea unui apel telefonic
- Capacitatea de a respinge sau accepta un apel telefonic

Capacitatea de apel telefonic poate fi activată prin alocarea și configurarea numerelor de telefon în sistem. Verificați cu dvs

administrator de sistem pentru a determina modul în care a fost programat radioul dvs.

4.9.5.1

Efectuarea de apeluri telefonice

Urmați procedura pentru a efectua apeluri telefonice pe radioul dvs.

- 1** Apăsați butonul programat **Acces cu o singură atingere** butonul la alias-ul sau ID-ul predefinit.

Dacă intrarea pentru **Acces cu o singură atingere** butonul este gol, se aude un ton de indicator negativ.

Dacă codul de acces nu este preconfigurat în Lista de contacte, pe ecran se afișează Cod de acces:.

- 2** Introduceți codul de acces și apăsați  a continua. Codul de acces sau dezacces nu poate avea mai mult de 10 caractere.

- 3** Apăsați tasta **PTT** butonul pentru a răspunde la apel.

- 4** Eliberați **PTT** butonul pentru a asculta.

- 5 Introduceți cifre suplimentare cu tastatura dacă este solicitat de către apelați și apăsați  a continua.

Dacă apelul se termină în timp ce introduceți cifrele suplimentare solicitate de apel, radioul revine la ecranul în care erați înainte de a iniția apelul.

Se aude tonul DTMF. Radioul dvs. revine la ecranul anterior.

- 6 Presa  pentru a termina apelul.

- 7 Efectuați una dintre următoarele:

- Dacă codul de deacces nu a fost preconfigurat, introduceți codul de deacces când apare afișajul

Cod De-Acces: și apăsați  a continua.
Radioul revine la ecranul anterior.

- Apăsați butonul programat **Acces cu o singură atingere** buton.
Dacă intrarea pentru **Acces cu o singură atingere** butonul este gol, se aude un ton de indicator negativ.

Tonul DTMF se aude și pe afișaj apare Încheierea apelului telefonic.

Dacă apelul se încheie cu succes:

- Se aude un ton.
- Afișajul arată **Apel terminat**.

Dacă apelul nu se încheie, radioul revine la ecranul Apel telefonic. Repetați ultimii doi pași sau așteptați ca utilizatorul telefonului să încheie apelul.

4.9.5.2

Efectuarea de apeluri telefonice cu butonul programabil

Urmați procedura pentru a efectua apeluri telefonice cu butonul programabil.

- 1 Apăsați butonul programat **Telefon** butonul pentru a intra lista Telefon Intrare.

- 2 Presa  sau  la pseudonimul sau ID-ul necesar.
Presă  pentru a selecta.

Dacă codul de acces nu a fost preconfigurat în lista de contacte, pe ecran se afișează Cod de acces:.

Introduceți codul de acces și apăsați pe  butonul pentru a continua.

LED-ul verde se aprinde. Afișajul arată **Apel telefonic** pictogramă, alias sau ID de abonat și starea apelului.

Dacă configurarea apelului are succes:

- Se aude sunetul DTMF.
- Auziți tonul de apel în așteptare al utilizatorului telefonului.
- Afișajul arată **Apel telefonic** pictogramă, alias sau ID de abonat, **Apel telefonic**, și starea apelului.

Dacă configurarea apelului nu reușește:

- Se aude un ton.
- Afișajul arată **Apelul telefonic eșuat**.
- Radioul dumneavoastră revine la ecranul de introducere a codului de acces. Dacă codul de acces a fost preconfigurat în lista de contacte, radioul revine la ecranul pe care erai înainte de a iniția apelul.

-
- 3** Apăsați tasta **PTT** butonul pentru a vorbi. Eliberați **PTT** butonul pentru a asculta. Pictograma RSSI dispare în timpul transmisiei.
-

- 4** Pentru a introduce cifre suplimentare, dacă este solicitat de apelul telefonic. Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați orice tastă de la tastatură pentru a începe introducerea cifrelor suplimentare. Afișajul arată Cifre suplimentare: și un cursor care clipește. Introduceți cifrele suplimentare și apăsați pe  butonul pentru a continua. DTMF se aude un sunet și radioul revine la ecranul anterior.
- Apăsați **Acces cu o singură atingere** buton. Se aude tonul DTMF. Dacă intrarea pentru **Acces cu o singură atingere** butonul este gol, se aude un ton de indicator negativ.

-
- 5** Presa  pentru a termina apelul.

Dacă codul de deacces nu a fost preconfigurat în lista de contacte, pe ecran se afișează Cod De-Acces:.

Introduceți codul de deacces și apăsați tasta  buton a continua.

Se aude sunetul DTMF și se afișează afișajul Încheierea apelului telefonic.

Dacă configurarea finală a apelului are succes, se aude un ton și pe afișaj apare Apel terminat.

Dacă configurarea finală a apelului nu reușește, radioul revine la ecranul Apel telefonic.

Când apăsați **PTT** când vă aflați în ecranul Contacte telefon, se aude un ton și pe afișaj apare Apăsați OK pentru a efectua un apel.

Când utilizatorul telefonului încheie apelul, se aude un ton și pe afișaj apare Apelul telefonic s-a încheiat.

Dacă apelul se termină în timp ce introduceți cifrele suplimentare solicitate de apelul telefonic, radioul revine la ecranul la care erați înainte de a iniția apelul.



OBSERVA:

În timpul accesului la canal, apăsați  la respingeți încercarea de apel și se aude un ton.

În timpul apelului, când apăsați **Acces cu o singură atingere** butonul cu codul de de acces preconfigurat sau introduceți codul de de acces ca intrare pentru cifre suplimentare, radioul dvs. încearcă să încheie apelul.

În timpul accesului la canal și al codului de acces/de acces sau al transmiției cifrelor suplimentare, radioul răspunde la **Pornit/Oprit** buton, **Volum Pornit/Oprit Volum Buton**, și **Canal sus/jos Channel Rocker** numai. Se aude un ton pentru fiecare intrare nevalidă.

4.9.5.3

Efectuarea de apeluri telefonice utilizând Lista de contacte

Urmați procedura pentru a efectua apeluri telefonice pe radio folosind lista de contacte.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Contacte. Presa  la selecta.

Afișajul arată intrările în ordine alfabetică.

3 Presa  sau  la pseudonimul sau ID-ul necesar.

Presa  pentru a selecta.

Când apăsați pe **PTT** butonul în timp ce sunteți în ecranul Contacte telefon:

- Se aude un ton de indicator negativ.
 - Afișajul arată Apăsați OK pentru a efectua un apel. Dacă intrarea selectată este goală:
 - Se aude un ton de indicator negativ.
 - Afișajul arată Apel telefonic # invalid.
-

4 Presa  sau  la Apelați la telefon. Presa  la selecta.

Afișajul arată Cod de acces: dacă codul de acces nu a fost preconfigurat.

5 Introduceți codul de acces și apăsați  a continua.

Codul de acces sau dezacces nu poate avea mai mult de 10 caractere.

Afișajul arată Apel, aliasul sau ID-ul abonatului și **Apel telefonic** pictograma. Dacă apelul are succes:

- Se aude tonul DTMF.
- Auziți tonul de apel în așteptare al utilizatorului telefonului.

• Afișajul arată aliasul sau ID-ul abonatului, **Apel telefonic** pictogramă și Apel telefonic.

Dacă apelul nu reușește:

- Se aude un ton.
- Afișajul arată Apelul telefonic eșuat și apoi, Cod de acces:.

- Radioul dumneavoastră revine la ecranul pe care vă aflați înainte de a iniția apelul dacă codul de acces a fost preconfigurat în lista de contacte.

6 Apăsați tasta **PTT** butonul pentru a răspunde la apel.

The **RSSI** pictograma dispare.

7 Eliberați **PTT** butonul pentru a asculta.

8 Introduceți cifre suplimentare cu tastatura dacă este solicitat de către

apelați și apăsați  a continua.

Dacă apelul se termină în timp ce introduceți cifrele suplimentare solicitate de apel, radioul revine la ecranul la care erați înainte de a iniția apelul.

Se aude tonul DTMF. Radioul dvs. revine la ecranul anterior.

9 Presa  pentru a termina apelul.

10 Dacă codul de deaccess nu a fost preconfigurat, introduceți codul de deaccess când apare afișajul de-

Cod de acces:, și apăsați  a continua.

Radioul revine la ecranul anterior. Tonul DTMF se aude și pe afișaj apare Încheierea apelului telefonic.

Dacă apelul se încheie cu succes:

- Se aude un ton.

- Afișajul arată Apel terminat.

Dacă apelul nu se încheie, radioul revine la ecranul Apel telefonic. Repetați [pasul 9](#) și [pasul 10](#), sau așteptați ca utilizatorul telefonului să încheie apelul. Când apăsați butonul ASV în timp ce vă aflați în ecranul Contacte telefon, se aude un sunet și se afișează afișajul Apăsați OK pentru a efectua un apel.

Când utilizatorul telefonului încheie apelul, se aude un ton și pe afișaj apare Apelul telefonic s-a încheiat.

Dacă apelul se termină în timp ce introduceți cifrele suplimentare solicitate de apelul telefonic, radioul revine la ecranul la care erați înainte de a iniția apelul.



OBSERVA:

În timpul accesării canalului, apăsați pe  a demite încercarea de apel și se aude un ton.

În timpul apelului, când apăsați **Acces cu o singură atingere** butonul cu codul de deacces preconfigurat sau introduceți codul de deacces ca intrare pentru cifre suplimentare, radioul dvs. încearcă să încheie apelul.

În timpul accesului la canal și al codului de acces/deacces sau al transmiterii cifrelor suplimentare, radioul răspunde la **Pornit/Opritt** buton, **Buton de volum**, și **Channel Rocker** numai. Se aude un ton pentru fiecare intrare nevalidă.

4.9.5.4

Efectuarea de apeluri telefonice utilizând Alias Search

De asemenea, puteți utiliza alias sau căutare alfanumeric pentru a prelua aliasul de abonat necesar. Această caracteristică este aplicabilă numai

în timp ce în Contacte. Urmăți procedura pentru a efectua apeluri telefonice pe radioul dvs. utilizând căutarea alias.

1

Presă  pentru a accesa meniul.

2

Presă  sau  la Contacte. Presă  la selecta.

Afișajul arată intrările în ordine alfabetică.

3

Presă  sau  la aliasul de abonat necesar sau ID.

4

Presă  pentru a selecta. Dacă intrarea selectată este goală, se aude un ton indicator negativ și pe afișaj apare **Apel telefonic # invalid**.

5

Presă  sau  pentru a apela la telefon. Presă  la selecta.

Dacă codul de acces nu a fost preconfigurat în lista de contacte, pe ecran se afișează **Cod de acces:și**

un cursor care clipește. Introduceți codul de acces și apăsați

cel  butonul pentru a continua.

Dacă reușește:

- Se aude sunetul DTMF.
- Auziți tonul de apel în așteptare al utilizatorului telefonului.
- Afișajul arată aliasul sau ID-ul abonatului, **RSSI** icoana, Apel telefonic, iar cel **Apel telefonic** pictograma.

Dacă nu reușește:

- Se aude un ton.
- Afișajul arată Apelul telefonic eșuat.
- Radioul dumneavoastră revine la ecranul de introducere a codului de acces. Dacă codul de acces a fost preconfigurat în lista de contacte, radioul revine la ecranul pe care erai înainte de a iniția apelul.

6 Apăsați tasta **PTT** butonul pentru a vorbi și eliberați-l pentru a asculta. The **RSSI** pictograma dispare în timpul transmisiei.

7 Pentru a introduce cifre suplimentare, dacă este solicitat de apelul telefonic, efectuați una dintre următoarele.

- Apăsați orice tastă de la tastatură pentru a începe introducerea cifrelor suplimentare. Afișajul arată Cifre suplimentare: și un cursor care clipește. Introduceți cifrele suplimentare și

apăsați pe  butonul pentru a continua. DTMF sunet de ton

- Apăsați **Acces cu o singură atingere** buton. Se aude tonul DTMF. Dacă intrarea pentru **Acces cu o singură atingere** butonul este gol, se aude un ton de indicator negativ și radioul revine la ecranul anterior.

8

Presa  pentru a termina apelul.

Dacă codul de de acces nu a fost preconfigurat în lista de contacte, pe ecran se afișează Cod De-Acces: și un cursor care clipește. Introduceți codul de de acces și

presa  a continua.

Radioul revine la ecranul anterior. Se aude sunetul DTMF și se afișează afișajul Încheierea apelului telefonic.

Dacă reușește:

- Se aude un ton.
- Afișajul arată Apelul telefonic s-a încheiat.

- Radioul dumneavoastră revine la ecranul Apel telefonic.

Dacă nu reușește:

- Radioul dumneavoastră revine la ecranul Apel telefonic.
- Când apăsați tasta **PTT** când vă aflați în ecranul Contacte telefon, pe măsură ce se aude un sunet și pe afișaj se afișează Apăsați OK pentru a efectua un apel telefonic.
- Când utilizatorul telefonului încheie apelul, se aude un ton și pe afișaj apare Apelul telefonic s-a încheiat.
- Dacă apelul se termină în timp ce introduceți cifrele suplimentare solicitate de apelul telefonic, radioul revine la ecranul la care erați înainte de a iniția apelul.



OBSERVA:

În timpul accesului la canal, apăsați  a demite încercarea de apel și un ton se aude butonul sau pentru a ieși

căutare alias. Presa  butonul sau  pentru a ieși din alias căutare. În timpul apelului, când apăsați **Acces cu o singură atingere** butonul cu codul de deacces preconfigurat sau introduceți codul de deacces ca intrare pentru cifre suplimentare, radioul dvs. încearcă să încheie apelul. În timpul accesului la canal și al codului de acces/deacces sau al transmiterii cifrelor suplimentare, radioul răspunde numai la butonul On/Off, butonul de volum și Channel Rocker. Se aude un ton pentru fiecare intrare nevalidă.

4.9.5.5

Efectuarea de apeluri telefonice folosind apelarea manuală

Urmați procedura pentru a efectua apeluri telefonice pe radio folosind apelarea manuală.

1

Presă  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Contacte. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Apelare manuală. Presa  la selecta.

4 Presa  sau  la Număr de telefon. Presa  pentru a selecta.
Afișajul arată Număr: și un cursor care clipește.

5 Introduceți numărul de telefon și apăsați  la Continuare.
Afișajul arată Cod de acces: și un cursor care clipește dacă codul de acces nu a fost preconfigurat.

6 Introduceți codul de acces și apăsați  a continua. Codul de acces sau dezacces nu poate avea mai mult de 10 caractere.
LED-ul verde se aprinde. Afișajul arată **Apel telefonic** pictogramă, alias de abonat și starea apelului.
Dacă apelul are succes:

- Se aude tonul DTMF.

- Auziți tonul de apel în așteptare al utilizatorului telefonului.

- Afișajul afișează alias-ul de abonat și **Apel telefonic** pictograma.

Dacă apelul nu reușește:

- Se aude un ton.

- Afișajul arată Apelul telefonic eșuat și apoi, Cod de acces:.

- Radioul dvs. revine la ecranul la care erați înainte de a iniția apelul dacă codul de acces a fost preconfigurat în lista de contacte.

7 Presa  pentru a termina apelul.

8 Efectuați una dintre următoarele:

- Dacă codul de deacces nu a fost preconfigurat, introduceți codul de deacces când apare afișajul

Cod De-Acces:, și apăsați  a continua. Radioul revine la ecranul anterior.

- Apăsați butonul programat **Acces cu o singură atingere** buton.

Dacă intrarea pentru **Acces cu o singură atingere** butonul este gol, se aude un ton de indicator negativ.

Tonul DTMF se aude și pe afișaj apare Încheierea apelului telefonic.

Dacă apelul se încheie cu succes:

- Se aude un ton.
- Afișajul arată Apel terminat.

Dacă apelul nu se încheie, radioul revine la ecranul Apel telefonic. Repetați **pasul 7**, sau așteptați ca utilizatorul telefonului să încheie apelul.



OBSERVA:

Când apăsați **PTT** când vă aflați în ecranul Contacte telefon, se aude un ton și pe afișaj apare Apăsați OK pentru a efectua un apel telefonic.

Când utilizatorul telefonului încheie apelul, se aude un ton și pe afișaj apare Apel terminat.

Dacă apelul se termină în timp ce introduceți cifrele suplimentare solicitate de apelul telefonic, radioul revine la ecranul la care erați înainte de a iniția apelul.

În timpul accesării canalului, apăsați pentru **Arătați** încercarea de apel și se aude un ton.

În timpul apelului, când apăsați **Acces cu o singură atingere** butonul cu codul de de acces preconfigurat sau introduceți codul de de acces ca intrare pentru cifre suplimentare, radioul dvs. încearcă să încheie apelul.

În timpul accesului la canal și al codului de acces/de acces sau al transmiterii cifrelor suplimentare, radioul răspunde la **Pornit/Oprit** buton, **Buton de volum**,

și **Channel Rocker** numai. Se aude un ton pentru fiecare intrare nevalidă.

- Apăsați  pentru a iniția un ton DTMF.

4.9.5.6

Dual Tone Multifrecvență

Caracteristica Dual Tone Multi Frequency (DTMF) permite radioului dumneavoastră să funcționeze într-un sistem radio cu o interfață cu sistemele telefonice.

Dezactivarea tuturor tonurilor radio și a alertei va dezactiva automat tonul DTMF.

4.9.5.6.1

Se inițiază tonul DTMF

Urmați procedura pentru a iniția un ton DTMF pe radioul dvs.

1 Țineți apăsat butonul **PTT** buton.

2 Efectuați una dintre următoarele:

- Introduceți numărul dorit pentru a iniția un ton DTMF.
- Apăsați  pentru a iniția un ton DTMF.

4.9.5.7

Răspunsul la apelurile telefonice ca la toate apelurile

Când primiți un apel telefonic ca un apel total, radioul de recepție nu poate să răspundă sau să răspundă. De asemenea, utilizatorului destinatar nu i se permite să încheie All Call.

Când primiți un apel telefonic ca un apel total:

- Afișajul arată **Apel telefonic** pictograma din colțul din dreapta sus.
- Afișajul arată fie All Call, Site All Call, sau Apel multisite în funcție de tipul configurației și Apel telefonic.
- LED-ul verde clipește.

- Radioul dvs. se activează, iar apelul primit se aude prin difuzor.

4.9.5.8

Răspunsul la apeluri telefonice ca apeluri de grup

Urmați procedura pentru a răspunde la apelurile telefonice ca apeluri de grup pe radioul dvs.

Când primiți un apel telefonic ca un apel de grup:

- Afișajul arată **Apel telefonic** coană și **Apel telefonic**.
- LED-ul verde clipește.
- Radioul dvs. se activează, iar apelul primit se aude prin difuzor.

1 Apăsati tasta **PTT** butonul pentru a răspunde la apel.

2 Eliberați **PTT** butonul pentru a asculta.

3 Presa  pentru a termina apelul.



OBSERVA:

Radioul dvs. nu poate termina un apel telefonic ca un apel de grup. Utilizatorul telefonului trebuie să încheie apelul. Utilizatorul destinat are voie să răspundă numai în timpul apelului.

Afișajul arată încheierea apelului telefonic. Dacă apelul se încheie cu succes:

- Se aude un ton.
- Afișajul arată **Apel terminat**.

Dacă apelul nu se încheie, radioul revine la ecranul **Apel telefonic**. Repetați **pasul 3** sau așteptați ca utilizatorul de telefon să încheie apelul.

4.9.5.9

Răspunsul la apeluri telefonice ca apeluri private

Urmați procedura pentru a răspunde la apelurile telefonice ca apeluri private pe radioul dvs.

Când primiți un apel telefonic ca un apel privat:

- Afișajul arată **Apel telefonic** coană și **Apel telefonic**.

- LED-ul verde clipește.
- Radioul dvs. se activează, iar apelul primit se aude prin difuzor.

1 Apăsați tasta **PTT** butonul pentru a răspunde la apel.

2 Eliberați **PTT** butonul pentru a asculta.

3 Presa  pentru a termina apelul.



OBSERVA:

Radioul dvs. nu poate termina un apel telefonic ca un apel de grup. Utilizatorul telefonului trebuie să încheie apelul. Utilizatorul destinatar are voie să răspundă numai în timpul apelului.

Afișajul arată încheierea apelului telefonic. Dacă apelul se încheie cu succes:

- Se aude un ton.
- Afișajul arată **Apel terminat**.

Dacă apelul nu se încheie, radioul revine la ecranul **Apel telefonic**. Repetați **pasul 3** sau așteptați ca utilizatorul de telefon să încheie apelul.

4.9.6

Inițierea întreruperii transmisiei

Un apel în curs este întrerupt atunci când efectuați următoarele acțiuni:

- Apăsați tasta **PTT vocal** buton.
 - Apăsați tasta **Urgență** buton.
-

Afișează radioul de recepție **Apel întrerupt**.

4.9.7

Preempțiune apel

Preempțiunea apelului permite unui radio să oprească orice transmisie vocală în curs și să inițieze o transmisie prioritară.

Cu funcția **Preemptionare apel**, sistemul întrerupe și preempțiază apelurile în curs în cazurile în care canalele trunked nu sunt disponibile.

Apelurile cu prioritate mai mare, cum ar fi un apel de urgență sau un apel total, preempțiază radioul de transmisie pentru a găzdui apelul cu prioritate mai mare. Dacă nu sunt disponibile alte canale de frecvență radio (RF), un apel de urgență preempțiază și un apel total.

4.9.8

Întreruperea vocală

Voice Interrupt permite utilizatorului să închidă o transmisie vocală în curs.

Această caracteristică folosește semnalizarea canalului invers pentru a opri transmisia vocală în curs a unui radio, dacă radioul care întrerupe este configurat la Voice Interrupt, iar radioul care transmite este configurat să fie Voice Call Interruptible. Radioul care întrerupe este apoi permis să efectueze o transmisie vocală către participantul la apelul oprit.

Funcția de întrerupere vocală îmbunătățește semnificativ probabilitatea de a livra cu succes o nouă transmisie către părțile vizate atunci când un apel este în desfășurare.

Întreruperea vocală este accesibilă utilizatorului numai dacă această caracteristică a fost configurată în radio. Consultați dealerul sau administratorul de sistem pentru mai multe informații.

4.9.8.1

Activarea întreruperii vocale

Urmați procedura pentru a iniția Voice Interrupt pe radioul dvs.

Radioul dumneavoastră trebuie să fie programat pentru a vă permite să utilizați această funcție. Consultați dealerul sau administratorul de sistem pentru mai multe informații.

- 1 Pentru a întrerupe transmisia în timpul unui apel în curs, apăsați tasta **PTT** buton.

Pe radioul întrerupt, afișajul arată **Apel întrerupt**. Radioul emite un ton indicator negativ până când **PTT** butonul este eliberat.

- 2 Așteptați confirmarea.

Dacă reușește:

- Se aude un ton indicator pozitiv.

Dacă nu reușește:

- Se aude un ton de indicator negativ.

- 3 Efectuați una dintre următoarele:

- Așteptați până când sunetul de permis de vorbire se încheie și vorbiți clar în microfon, dacă este activat.
- Așteptați **PTT** Ton lateral pentru a se termina și vorbi clar în microfon, dacă este activat.

4.10

Caracteristici avansate

Acest capitol explică operațiunile caracteristicilor disponibile în radioul dumneavoastră.

Este posibil ca distribuitorul sau administratorul de sistem să fi personalizat radioul pentru nevoile dumneavoastră specifice. Consultați dealerul sau administratorul de sistem pentru mai multe informații.

4.10.1

Coadă de apeluri

Când nu există resurse disponibile pentru a procesa un apel, Coadă de apeluri permite ca cererea de apel să fie plasată în coada sistemului pentru următoarele resurse disponibile.

După ce apăsați tasta, auziți un ton de coadă de apeluri **PTT** se afișează butonul și ecranul radio. Apel în coadă indicând faptul că radioul a intrat în starea coadă de apeluri. The **PTT** butonul poate fi eliberat odată ce se aude tonul din lista de apeluri.

Dacă configurarea apelului are succes, apar următoarele:

- LED-ul verde clipește.
- Dacă este activat, se aude sunetul de permis de vorbire.
- Afișajul arată pictograma tipului de apel, ID-ul sau aliasul.

- Utilizatorul radio are până la 4 secunde pentru a apăsa butonul **PTT** butonul pentru a începe transmisia vocală.

Dacă configurarea apelului nu reușește, apar următoarele:

- Dacă este activat, se aude tonul de respingere.
- Afișajul afișează momentan ecranul de notificare a defectiunii.
- Apelul este încheiat și radioul iese din configurarea apelului.

4.10.2

Apel prioritar

Apel cu prioritate permite sistemului să anticipeze unul dintre apelurile neprioritare în curs și să inițieze apelul cu prioritate ridicată solicitat atunci când toate canalele sunt ocupate.

Cu toate canalele ocupate cu apeluri cu prioritate ridicată, sistemul nu anticipează niciun apel și plasează apelul cu prioritate ridicată solicitant în coada de apeluri. Dacă sistemul nu reușește să plaseze apelul cu prioritate ridicată solicitant în coada de apeluri, el declară eșec.

Setările implicite pentru apel prioritar sunt preconfigurate. Apăsând butonul programabil pentru a comuta între nivelul de prioritate normal și cel înalt. Când utilizați următoarele caracteristici, nivelul de prioritate a apelurilor revine automat la setarea preconfigurată.

- Toate apelurile vocale
- DMRIIMesaj text/Mesaj text
- Tichet de muncă
- Monitor de la distanță

Următoarele sunt tipurile de apel prioritar:

Prioritate mare

Afișează radioulUrmătorul apel: Prioritate ridicată.

Prioritate apel ridicatăpictograma apare în partea de sus a afișajului radio.

Anunțul vocal sună Următorul apel: Prioritate mare.

Prioritate normală

Afișează radioulUrmătorul apel: Prioritate normală.

Prioritate apel ridicatăpictograma dispăre.

Se aude anunțul vocal Următorul apel: Prioritate normală.

4.10.3

Scanarea grupului de discuții

Această caracteristică permite radioului dvs. să monitorizeze și să se alăture apelurilor pentru grupuri definite de o listă de grupuri de recepție.

Când scanarea este activată, radioul dvs. activează pentru orice membru din Lista sa de grupuri de primire.

Când scanarea este dezactivată, radioul dvs. nu primește transmisie de la niciun membru al listei de grupuri de primire, cu excepția tuturor apelurilor, a grupului de discuții permanent și a grupului de discuții selectat.

4.10.3.1

Activarea sau dezactivarea scanării grupului de discuții

Urmați procedura pentru a activa sau dezactiva Scanarea grupului de discuții pe radio.

1

Presă  pentru a accesa meniul.

2

Presă  sau  laScanează.Presă  pentru a selecta.

3Efectuați una dintre următoarele:

• Apăsăți  sau  laPorniți.Presă  la selecta.

• Apăsăți  sau  laOpriți.Presă  la selecta.

Dacă scanarea este activată:

- Afișajul aratăScanare activatăși**Scanează**pictograma.

- LED-ul galben clipește.
- Se aude un ton indicator pozitiv. Dacă scanarea este dezactivată:
- Afișajul arată Scanare dezactivată.
- Cel **Scanează** pictograma dispare.
- LED-ul se stinge.
- Se aude un ton de indicator negativ.

4.10.4

Primiți lista de grup

Receive Group List este o caracteristică care vă permite să creați și să atribuiți membri în lista de scanare a grupului de discuții.

Această listă este creată atunci când radioul dvs. este programat și determină ce grupuri pot fi scanate. Radioul dvs. poate susține maximum 16 membri în această listă.

Dacă radioul dumneavoastră a fost programat să editeze lista de scanare, puteți:

- Adăugați/eliminați grupuri de discuții.
- Adăugați, eliminați și/sau editați prioritatea pentru grupurile de discuții. Consultați [Editarea priorității pentru un grup de discuții la pagina 106.](#)

- Adăugați, eliminați și/sau editați grupuri de discuții de afiliere. Consultați [Adăugarea afilierii la grupul de discuții la pagina 107](#) și [Eliminarea afilierii la grupul de discuții la pagina 108.](#)

- Înlocuiți lista de scanare existentă cu o nouă listă de scanare.

Dacă un grup de discuții este programat ca Grup de discuții permanent, nu puteți edita grupul de discuții din lista de scanare.



IMPORTANT:

Pentru a adăuga un membru în listă, grupul de discuții trebuie mai întâi configurat în radio.



OBSERVA:

Lista grupurilor de recepție este programată de administratorul de sistem. Consultați dealerul sau administratorul de sistem pentru mai multe informații.

4.10.5

Monitor prioritar

Caracteristica Monitorizare priorități permite radioului să primească automat transmisii de la grupuri de convorbiri cu prioritate mai mare chiar și atunci când radioul este într-un apel de grup de convorbiri.

Radioul lasă apelul grupului de convorbiri cu prioritate mai mică pentru apelul grupului de convorbiri cu prioritate mai mare.



OBSERVA:

Această funcție poate fi accesată numai când funcția de scanare a grupului de discuții este activată.

Funcția de monitorizare prioritară se aplică numai membrilor din Lista de grupuri de primire. Există două grupuri de discuții prioritare: Prioritatea 1 (P1) și Prioritatea 2 (P2). P1 are prioritate mai mare decât P2. În sistemul Capacity Max, radioul primește transmisia în conformitate cu ordinea de prioritate de mai jos:

- 1 Apel de urgență pentru P1 Talkgroup
- 2 Apel de urgență pentru P2 Talkgroup
- 3 Apel de urgență pentru grupurile de discuții fără prioritate din Lista grupurilor de primire
- 4 All Call
- 5 Apel de grup P1
- 6 Apel de grup P2
- 7 Grupuri de discuții fără prioritate din Lista de grupuri de primire

Vedeți [Editarea priorității pentru un grup de discuții la pagina 106](#) pentru mai multe informații despre cum să adăugați, să eliminați și/sau să editați prioritatea grupurilor de discuții din lista de scanare.



OBSERVA:

Această caracteristică este programată de administratorul de sistem. Consultați dealerul sau administratorul de sistem pentru mai multe informații.

4.10.5.1

Prioritate de editare pentru un grup de discuții

În meniul de scanare grup de discuții, puteți vizualiza sau edita prioritatea unui grup de discuții.

1

Presă  pentru a accesa meniul.

2

Presă  sau  la Scanează. Presă  pentru a selecta.

3

Presă  sau  la Vizualizați/Editați lista. Presă  pentru a selecta.

4

Presă  sau  la grupul de discuție necesar. Presă  pentru a selecta.

Prioritatea curentă este indicată de a **Prioritatea 1** sau **Prioritatea 2** pictograma de lângă grupul de discuții.

5 Presa  sau  la Editare Prioritate. Presa  pentru a selecta.

6 Presa  sau  la nivelul de prioritate cerut. Presa  pentru a selecta.

Dacă un alt grup de discuții a fost atribuit Priorității 1 sau Priorității 2, puteți alege să suprascrieți prioritatea curentă. Când afișajul arată Suprascrie

Existent?, presa  sau  la următoarele opțiuni:

- Nu pentru a reveni la pasul anterior.
- Daa suprascrie.

Ecranul afișează mini-anunț pozitiv înainte de a reveni la ecranul anterior. Pictograma de prioritate apare lângă grupul de discuții.

4.10.6

Afilieră cu mai multe grupuri de discuții

Radioul dvs. poate fi configurat pentru până la șapte grupuri de discuții pe un site.

Din cele 16 grupuri de discuții din Lista de grupuri de primire, până la șapte grupuri de discuții pot fi alocate ca grupuri de discuții de afiliere. Grupul de discuții selectat și grupurile de discuții prioritare sunt afiliate automat.

4.10.6.1

Se adaugă afilierea grupului de discuții

Urmați procedura pentru a adăuga o afiliere a unui grup de discuții.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Scanează. Presa  pentru a selecta.

3 Presa  sau  la Vizualizați/Editați lista. Presa  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la ID-ul necesar al grupului de discuții sau alias. Presa  pentru a selecta.

Starea de afiliere este afișată la Vizualizați/Editați lista. Ecranul este afișat lângă ID-ul sau aliasul grupului de discuții selectat.

5 Presa  sau  la Edați afilierea.Presa

 pentru a selecta.

6 Efectuați una dintre următoarele:

• Apăsați  sau  la Pe.Presa  pentru a selecta.

• Apăsați  sau  la Oprit.Presa  la selecta.

Când Pe este selectat, ID-ul  apare lângă grupului de discuții sau alias.

Dacă afilierea are succes, afișajul arată ID-ul sau  lângă aliasul grupului de discuții selectat.

Dacă afilierea nu are succes,  rămâne lângă grupul de discuție ID sau alias.



OBSERVA:

Afișează radioulLista completăcând sunt selectate maximum șapte grupuri de discuții pentru afiliere în lista de scanare. Pentru a selecta un nou grup de discuții pentru afiliere, eliminați un grup de discuții afiliat existent pentru a face loc noii adăugări. Vedeți [Eliminarea afilierii la grupul de discuții la pagina 108](#) pentru mai multe informații.

4.10.6.2

Eliminarea afilierii grupului de discuții

Când lista de afiliere este plină și doriți să selectați un nou grup de discuții pentru afiliere, eliminați un grup de discuții afiliat existent pentru a face loc noii adăugări. Urmați procedura pentru a elimina afilierea unui grup de discuții.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Scaază.Presa  pentru a selecta.

3 Presa  sau  la Vizualizați/Editați lista.Presa  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la ID-ul necesar al grupului de discuții sau alias. Presa  pentru a selecta.

Starea de afiliere este afișată la Vizualizați/Editați lista. Ecranul este afișat lângă ID-ul  sau aliasul grupului de discuții selectat.

5 Presa  sau  la Editați afilierea. Presa

 OK pentru a selecta.

6 Presa  sau  la Oprit. Presa  OK pentru a selecta.

Când Off este selectat, ID-ul  dispare de lângă grupului de discuții sau alias.

contactul selectat în prezent expiră, radioul revine la canalul de acasă și pornește cronometrul de timp de blocare a scanării. Radioul reia scanarea grupului după expirarea cronometrului de timp de blocare a scanării.

Talkback activat

Dacă **PTT** butonul este apăsat în timpul timpului de suspendare în grup al apelului scanat, radioul încearcă să transmită grupului scanat.



OBSERVA:

Dacă scanați într-un apel pentru un grup care nu este alocat unei poziții de canal în zona selectată în prezent și apelul se termină, comutați la zona corespunzătoare și apoi selectați poziția canalului grupului pentru a vorbi înapoi cu acel grup.

4.10.7

Talkback

Caracteristica Talkback vă permite să răspundeți la o transmisie în timpul scanării.

Dacă radioul dvs. scanează într-un apel din lista de scanare de grup selectabilă și dacă **PTT** butonul este apăsat în timpul apelului scanat, funcționarea radioului depinde dacă Talkback a fost activat sau dezactivat în timpul programării radio. Consultați dealerul sau administratorul de sistem pentru mai multe informații.

Talkback dezactivat

Radioul părăsește apelul scanat și încearcă să transmită pe contactul pentru poziția canalului selectat în prezent. După timpul de suspendare a apelului pe

4.10.8

Bluetooth®

Această caracteristică vă permite să utilizați radioul cu un dispozitiv compatibil Bluetooth (accesoriu) printr-o conexiune Bluetooth. Radioul dumneavoastră acceptă atât Motorola Solutions, cât și dispozitive compatibile Bluetooth disponibile în comerț (COTS).

Bluetooth funcționează pe o rază de vizibilitate de 10 m (32 ft). Aceasta este o cale fără obstacole între radio și

dispozitivul dvs. compatibil Bluetooth. Pentru un grad ridicat de fiabilitate, Motorola Solutions recomandă să nu separați radioul și accesoriul.

În zonele marginale ale recepției, atât calitatea vocii, cât și a tonului încep să sune „deformat” sau „rupt”. Pentru a corecta această problemă, poziționați radioul și dispozitivul compatibil Bluetooth mai aproape unul de celălalt (în intervalul definit de 10 m) pentru a restabili recepția audio clară. Funcția Bluetooth a radioului dumneavoastră are o putere maximă de 2,5 mW (4 dBm) la o rază de 10 m.

Radioul dvs. poate accepta până la trei conexiuni Bluetooth simultane cu dispozitive compatibile Bluetooth de tipuri unice. De exemplu, un set cu cască, un scanner, un dispozitiv cu senzor și un dispozitiv numai PTT (POD).

Consultați manualul de utilizare al dispozitivului dvs. compatibil Bluetooth respectiv pentru mai multe detalii despre capabilitățile complete ale dispozitivului compatibil Bluetooth.



OBSERVA:

Dacă este dezactivată prin CPS, toate caracteristicile legate de Bluetooth sunt dezactivate și baza de date a dispozitivului Bluetooth este ștearsă.

4.10.8.1

Activarea și dezactivarea Bluetooth

Urmați procedura pentru a activa și dezactiva Bluetooth.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Bluetooth. Presa  la selecta.

- 3 Presa  sau  la Starea mea. Presa  la selecta.
Afișajul arată . Starea curentă este indicată de un .

4 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsăți  sau  la Pe. Presa  pentru a selecta.
Afișajul arată  lângă Pe.
- Apăsăți  sau  la Oprit. Presa  la selecta. Afișajul arată  lângă Oprit.

4.10.8.2

Conectarea la dispozitive Bluetooth

Urmați procedura pentru a vă conecta la dispozitivele Bluetooth.

Porniți dispozitivul compatibil Bluetooth și plasați-l în modul de asociere.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Bluetooth. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Dispozitive. Presa  la selecta.

4 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați  sau  la dispozitivul necesar.
Presă  pentru a selecta.

- Apăsați  sau  la Găsiți dispozitivele localizate dispozitivele disponibile. Presă  sau  la dispozitivul necesar. Presă  pentru a selecta.

5 Presă  sau  la Conectați-vă. Presă  la selecta.

Dispozitivul dvs. compatibil Bluetooth poate necesita pași suplimentari pentru a finaliza asocierea. Consultați manualul de utilizare al dispozitivului dvs. compatibil Bluetooth.

Afișajul arată Conectarea la <Dispozitiv>.

Așteptați confirmarea.

Dacă reușește:

- Se aude un ton indicator pozitiv.
- Afișajul arată <Dispozitiv> Conectat iar cel **Bluetooth conectat** pictograma.
- Ecranul apare lângă dispozitivul conectat. Dacă nu reușește:
- Se aude un ton de indicator negativ.

- Afișajul arată Conectarea a eșuat.



OBSERVA:

Dacă este necesar un cod PIN, consultați [Accesarea radioului prin utilizarea parolei la pagina 188](#).

4.10.8.3

Conectarea la dispozitive Bluetooth în modul Discoverable

Urmați procedura pentru a vă conecta la dispozitive Bluetooth în modul detectabil.

Porniți dispozitivul compatibil Bluetooth și plasați-l în modul de asociere.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.
- 2 Presa  sau  la Bluetooth. Presa  la selecta.
- 3 Presa  sau  la Găsește-mă. Presa  la selecta. Radioul poate fi găsit acum de alții

Dispozitive compatibile cu Bluetooth pentru o durată programată. Acesta se numește modul Discoverable.

Așteptați confirmarea.

Dacă reușește:

- Se aude un ton indicator pozitiv.
- Afișajul arată <Dispozitiv> Conectat iar cel **Bluetooth conectat** pictograma.
- Ecranul apare lângă dispozitivul conectat. Dacă nu reușește:
- Se aude un ton de indicator negativ.
- Afișajul arată Conectarea a eșuat.

4.10.8.4

Se deconectează de la dispozitivele Bluetooth

Urmați procedura pentru a vă deconecta de la dispozitivele Bluetooth.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.
- 2 Presa  sau  la Bluetooth. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Dispozitive. Presa  la selecta.

4 Presa  sau  la dispozitivul necesar. Presa  pentru a selecta.

5 Presa  sau  la Deconecta. Presa  la selecta.

Afișajul arată Se deconectează de la <Dispozitiv>.



OBSERVA:

Dispozitivul dvs. compatibil Bluetooth poate necesita pași suplimentari pentru deconectare. Consultați manualele de utilizare ale oricărui dispozitiv compatibil Bluetooth.

Așteptați confirmarea.

- Se aude un ton.
- Afișajul arată <Dispozitiv> Deconectat iar cel **Bluetooth conectat** pictograma dispare.
- Dispare de lângă dispozitivul conectat.

4.10.8.5

Comutarea rutei audio între difuzorul radio intern și dispozitivul Bluetooth

Urmați procedura pentru a comuta rutarea audio între difuzorul radio intern și dispozitivul Bluetooth extern.

Apăsați butonul programat **Comutator audio Bluetooth** buton.

Afișajul arată unul dintre următoarele rezultate:

- Se aude un ton. Afișajul arată Dirijați audio la radio.
- Se aude un ton. Afișajul arată Dirijați sunetul la Bluetooth.

4.10.8.6

Vizualizarea detaliilor dispozitivului

Urmați procedura pentru a vizualiza detaliile dispozitivului pe radioul dvs.

1

Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  laBluetooth.Presa  la selecta.

3 Presa  sau  laDispozitive.Presa  la selecta.

4 Presa  sau  la dispozitivul necesar. Presa  pentru a selecta.

5 Presa  sau  laVedeți detalii.Presa  pentru a selecta.

2 Presa  sau  laBluetooth.Presa  la selecta.

3 Presa  sau  laDispozitive.Presa  la selecta.

4 Presa  sau  la dispozitivul necesar. Presa  pentru a selecta.

5 Presa  sau  laȘterge.Presa  la selecta. Afișajul aratăDispozitiv șters.

4.10.8.7

Se șterge numele dispozitivului

Puteți elimina un dispozitiv deconectat din lista de dispozitive compatibile cu Bluetooth.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

4.10.8.8

Câștig microfon Bluetooth

Această caracteristică permite utilizatorului să controleze valoarea câștigului microfonului dispozitivului conectat compatibil Bluetooth.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Bluetooth. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Câștig microfon BT. Presa  la selecta.

4 Presa  sau  la tipul BT Mic Gain și valorile curente. Presa  pentru a selecta. Puteți edita valorile de aici.

5 Presa  sau  a crește sau a scădea valorile. Presa  pentru a selecta.

4.10.9

Locație interioară



OBSERVA:

Funcția de locație în interior este aplicabilă pentru modelele cu cele mai recente software și hardware. Consultați dealerul sau administratorul de sistem pentru mai multe informații.

Locația în interior este utilizată pentru a ține evidența locației utilizatorilor de radio. Când locația interioară este activată, radioul este în a

mod de descoperire limitat. Balizele dedicate sunt folosite pentru a localiza radioul și a determina poziția acestuia.

4.10.9.1

Activarea sau dezactivarea locației în interior

Puteți activa sau dezactiva Locația în interior efectuând una dintre următoarele acțiuni.

- Accesați această funcție prin meniu.

a. Presa  pentru a accesa meniul.

b. Presa  sau  la Bluetooth și apăsați  pentru a selecta.

c. Presa  sau  la Locație interioară și presa  pentru a selecta.

d. Presa  pentru a activa Locația interioară.

Afișajul arată Locație interioară Activată. Auzi un ton indicator pozitiv.

Are loc unul dintre următoarele scenarii.

- Dacă a avut succes, pictograma Locație disponibilă în interior apare pe afișajul ecranului de pornire.
- Dacă nu reușește, afișajul afișează Pornirea a eșuat. Auzi un ton de indicator negativ.

e. Presa  pentru a dezactiva Locația interioară.

Afișajul arată Locație interioară dezactivată. Auzi un ton indicator pozitiv.

Are loc unul dintre următoarele scenarii.

- Dacă a avut succes, pictograma Locație interioară disponibilă dispăre de pe ecranul de pornire.
- Dacă nu reușește, afișajul afișează Oprirea a eșuat. Auzi un ton de indicator negativ.

- Accesați această funcție utilizând butonul programat.

o. Apăsați lung pe programat **Locație interioară** butonul pentru a activa Locația interioară.

Afișajul arată Locație interioară Activată. Auzi un ton indicator pozitiv.

Are loc unul dintre următoarele scenarii.

- Dacă a avut succes, pictograma Locație disponibilă în interior apare pe afișajul ecranului de pornire.
- Dacă nu reușește, afișajul afișează Pornirea a eșuat. Dacă nu reușești, auziți un ton de indicator negativ.

b. Apăsați butonul programat **Locație interioară** butonul pentru a dezactiva Locația în interior.

Afișajul arată Locație interioară dezactivată. Auzi un ton indicator pozitiv.

Are loc unul dintre următoarele scenarii.

- Dacă a avut succes, pictograma Locație interioară disponibilă dispăre de pe ecranul de pornire.
- Dacă nu reușește, afișajul afișează Oprirea a eșuat. Dacă nu reușești, auziți un ton de indicator negativ.

4.10.9.2

Accesarea informațiilor pentru indicatoarele de locație în interior

Urmați procedura pentru a accesa informațiile balizelor de locație interioară.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Bluetooth și apăsați  pentru a selecta.

- 3 Presa  sau  la Locație interioară și
presă  pentru a selecta.

- 4 Presa  sau  la Balize și apăsați  la
selecta.

Afișajul arată informațiile balizelor.

4.10.10

Comenzi multi-site

Aceste caracteristici sunt aplicabile atunci când canalul actual de radio este configurat la un sistem Capacity Max.

4.10.10.1

Activarea Căutării manuale pe site

Dacă radioul găsește un site nou, radioul dvs. arată următoarele indicații:

- Se aude un ton pozitiv.

Dacă radioul nu reușește să găsească un site nou, radioul dvs. arată următoarele indicații:

- Se aude un ton negativ.

4.10.10.2

Blocare site activată/dezactivată

Când este activat, radioul caută numai site-ul curent. Când este dezactivat, radioul caută alte site-uri în plus față de site-ul curent.

Apăsați butonul programat **Blocarea site-ului** buton.

Dacă **Blocarea site-ului** funcția este activată:

- Auzi un semnal sonor pozitiv, indicând că radioul sa blocat pe site-ul curent.
- Afișajul arată Site blocat. Dacă **Blocarea site-ului** funcția este dezactivată:
- Auziți un semnal sonor negativ, indicând că radioul este deblocat.
- Afișajul arată Site deblocat.

4.10.10.3

Accesarea listei site-urilor vecine

Această caracteristică permite utilizatorului să verifice lista de site-uri adiacente a site-ului de acasă curent. Urmați procedura pentru a accesa Lista site-urilor vecine:

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Informații radio. Presa  la selecta.

4 Presa  sau  la Site-uri vecine. Presa  pentru a selecta.

4.10.11

Memento pentru canalul de acasă

Această caracteristică oferă un memento când radioul nu este setat pe canalul de acasă pentru o perioadă de timp.

Dacă această caracteristică este activată atunci când radioul nu este setat pe canalul de acasă pentru o perioadă de timp, se întâmplă periodic următoarele:

- Tonul de memento al canalului de acasă și sunetul de anunț.
- Afișajul arată Canal non-acasă.

4.10.11.1

Dezactivarea mementoului canalului de acasă

Când se aude mementoul canalului de acasă, puteți opri temporar mementoul.

Apăsați butonul programat **Tăcere Memento canalul de acasă** buton.

Afișajul arată HCR Tacut.

4.10.11.2

Setarea noilor canale de acasă

Când apare Mementoul canalului de acasă, puteți seta un nou canal de acasă.

1 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați tasta **Resetați canalul de acasă** buton programabil pentru a seta canalul curent ca noul canal de acasă. Omiteți următorii pași. Prima linie a afișajului arată alias-ul canalului, iar a doua linie arată Noua Acasă Ch.

- Apăsați  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

- 3 Presa  sau  la Setări radio. Presa

 pentru a selecta.

- 4 Presa  sau  la Canalul de acasă. Presa  pentru a selecta.

- 5 Presa  sau  spre noua casă dorită

alias de canal. Presa  pentru a selecta.

Afișajul arată  lângă casa selectată alias de canal.

4.10.12

Monitor de la distanță

Această funcție este utilizată pentru a porni microfonul unui radio țintă cu un alias sau un ID de abonat. Puteți utiliza această funcție pentru a monitoriza de la distanță orice activitate sonoră din jurul radioului țintă.

Atât radioul dvs., cât și radioul țintă trebuie să fie programate pentru a vă permite să utilizați această funcție.

Dacă este inițiat, LED-ul verde clipește o dată pe radioul țintă. Această caracteristică se oprește automat după o durată programată sau când există orice operație de utilizator pe radioul țintă.

4.10.12.1

Pornirea monitorului de la distanță

Urmați procedura pentru a iniția Monitorul de la distanță pe radioul dvs.

1 Apăsați butonul programat **Monitor de la distanță** buton.

2 Presa  sau  la pseudonimul sau ID-ul necesar.

Presă  pentru a selecta.

Afișajul afișează o mini-anunț de tranziție, indicând că solicitarea este în curs. LED-ul verde se aprinde.

3 Așteptați confirmarea.

Dacă reușește:

- Se aude un ton indicator pozitiv.
- Afișajul afișează un mini-anunț pozitiv.

- Sunetul de la radioul monitorizat începe redarea pentru o durată programată, iar pe afișaj apare Rem. Monitorizați. Odată ce cronometrul expiră, se aude un ton de alertă și LED-ul se stinge.

Dacă nu reușește:

- Se aude un ton de indicator negativ.
- Afișajul afișează un mini-anunț negativ.

4.10.12.2

Inițierea monitorizării la distanță utilizând Lista de contacte

Urmați procedura pentru a iniția Monitorul de la distanță pe radio folosind lista de contacte.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Contacte. Presă  la selecta.

3 Presa  sau  la pseudonimul sau ID-ul necesar.

Presa  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Telecomanda luni.. Presa  la selecta.

Afișajul afișează o mini-anunț de tranziție, indicând că solicitarea este în curs. LED-ul verde se aprinde.

5 Așteptați confirmarea.

Dacă reușește:

- Se aude un ton indicator pozitiv.
- Afișajul afișează un mini-anunț pozitiv.
- Sunetul de la radioul monitorizat începe redarea pentru o durată programată, iar pe afișaj apare Rem. Monitorizați. Odată ce cronometrul expiră, se aude un ton de alertă și LED-ul se stinge.

Dacă nu reușește:

- Se aude un ton de indicator negativ.

- Afișajul afișează un mini-anunț negativ.

4.10.12.3

Inițierea monitoarelor de la distanță utilizând apelarea manuală

Urmați procedura de inițiere a monitorizării de la distanță pe radio utilizând selectorul manual.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Contacte. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Apelare manuală. Presa  la selecta.

4 Presa  sau  la Numărul radio. Presa  pentru a selecta.

5 Efectuați una dintre următoarele:

- Introduceți aliasul sau ID-ul abonatului și apăsați pentru  a continua.

- Editați ID-ul format anterior și apăsați  la Continuare.

- 6 Presa  sau  laTelecomanda luni..Presa  la selecta.

Afișajul afișează o mini-anunț de tranziție, indicând că solicitarea este în curs. LED-ul verde se aprinde.

7 Așteptați confirmarea.

Dacă reușește:

- Se aude un ton indicator pozitiv.
- Afișajul afișează un mini-anunț pozitiv.
- Sunetul de la radioul monitorizat începe redarea pentru o durată programată, iar pe afișaj apareRem. Monitorizați.Odată ce cronometrul expiră, se aude un ton de alertă și LED-ul se stinge.

Dacă nu reușește:

- Se aude un ton de indicator negativ.

- Afișajul afișează un mini-anunț negativ.

4.10.13

Setări Contacte

Contacte oferă capabilități de agendă de adrese pe radioul dvs. Fiecare intrare corespunde unui alias sau ID pe care îl utilizați pentru a iniția un apel. Intrările sunt sortate alfabetic.

Fiecare intrare, în funcție de context, se asociază cu diferite tipuri de apeluri: Apel de grup, Apel privat, Apel difuzat, Apel pe tot site-ul, Apel pe mai multe site-uri, Apel PC sau Apel de expediere.

Apelul PC și Apelul de expediere sunt legate de date. Sunt disponibile doar cu aplicațiile. Consultați documentația aplicațiilor de date pentru mai multe detalii.

Meniul Contacte vă permite să atribuiți fiecare intrare unei taste numerice programabile sau mai mult pe un microfon cu tastatură. Dacă o intrare este atribuită unei taste numerice, radioul dumneavoastră poate efectua o formare rapidă a intrării.



OBSERVA:

Vedeți o bifă înaintea fiecărei taste numerice care este atribuită unei intrări. Dacă bifa este înaintea Gol, nu ați atribuit o tastă numerică la intrare.

Fiecare intrare din Contacte afișează următoarele informații:

- Tip apel
- Apelați Alias
- ID de apel



OBSERVA:

Dacă funcția de confidențialitate este activată pe un canal, puteți efectua apeluri de grup, apeluri private, toate apelurile și apeluri telefonice cu confidențialitate activată pe canalul respectiv.

Numai radiourile vizate cu aceeași cheie de confidențialitate sau aceeași valoare a cheii și ID-ul cheii ca radioul dvs. pot decodifica transmisia.

4.10.13.1

Atribuirea intrărilor la tastele numerice programabile

Urmați procedura pentru a atribui intrări tastelor numerice programabile de pe radio.

- 1** Presa  pentru a accesa meniul.

- 2** Presa  sau  la Contacte. Presa  la selecta.

- 3** Presa  sau  la pseudonimul sau ID-ul necesar.
Presă  pentru a selecta.

- 4** Presa  sau  la Cheia programului. Presa  la selecta.

- 5** Efectuați una dintre următoarele:

- Dacă tasta numerică dorită nu a fost atribuită
la o intrare, apăsați  sau  la dorit
tastă numerică. Presa  pentru a selecta.
- Dacă tasta numerică dorită a fost atribuită unei intrări, pe ecran se afișează Cheia este deja atribuită apoi apare prima linie de text Suprascrie?. Efectuați una dintre următoarele:
Presă  sau  la Da. Presa  la selecta.

Radioul emite un semnal sonor pozitiv și pe afișaj apare Contact Salvat și un mini anunț pozitiv.

Presă  sau  la Nua reveni la pasul anterior.

Fiecare intrare poate fi asociată cu taste numerice diferite. Vedeți un  înainte de fiecare tastă numerică care este atribuită unei intrări. Dacă  este înainte Gol, acea tastă numerică nu este atribuită.

Dacă o tastă numerică este atribuită unei intrări într-un anumit mod, această caracteristică nu este acceptată atunci când apăsați lung tastă numerică într-un alt mod.

Ecranul revine automat la meniul anterior.

4.10.13.2

Eliminarea asociațiilor dintre intrări și tastele numerice programabile

Urmați procedura pentru a elimina asocierile dintre intrări și tastele numerice programabile de pe radio.

1 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați lung tastă numerică programată până la pseudonimul sau ID-ul dorit. Continuați la [pasul 4](#).
- Apăsați  pentru a accesa meniul.

2 Presă  sau  la Contacte. Presă  la selecta.

3 Presă  sau  la pseudonimul sau ID-ul necesar.
Presă  pentru a selecta.

4 Presă  sau  la Cheia programului. Presă  la selecta.

5 Presă  sau  la Gol. Presă  pentru a selecta.
Se afișează primul rând de text Ștergeți toate tastele.

- 6 Presa  sau  la Da.Presa  pentru a selecta.



OBSERVA:

Când o intrare este ștearsă, asocierea dintre intrare și tastele sale numerice programate este eliminată.

Se aude un ton indicator pozitiv. Afișajul arată Contact Salvat.
Ecranul revine automat la meniul anterior.

- 3 Presa  sau  la Contact nou.Presa  la selecta.

- 4 Presa  sau  pentru a selecta tipul de contact Radio
Contact sau Contact telefonic.Presa  pentru a selecta.

- 5 Introduceți numărul de contact cu tastatura și apăsați  a continua.

- 6 Introduceți numele contactului cu tastatura și apăsați  a continua.

- 7 Presa  sau  la tipul de sonerie dorit.
Presă  pentru a selecta.

Se aude un ton indicator pozitiv. Afișajul arată o mini-anunț pozitivă.

4.10.13.3

Adăugarea de contacte noi

Urmați procedura pentru a adăuga contacte noi pe radioul dvs.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Contacte.Presa  la selecta.

4.10.14

Setări indicator de apel

Această caracteristică vă permite să configurați tonuri de apel sau mesaje text.

4.10.14.1

Activarea sau dezactivarea soneriei pentru apeluri private

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Setări radio. Presa  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Tonuri/Alerte. Presa  pentru a selecta.

5 Presa  sau  la Suneri de apel. Presa  pentru a selecta.

6 Presa  sau  la Apel privat. Presa  pentru a selecta.

7 Presa  sau  la tonul cerut. Presa  pentru a selecta.

Dacă este **activat**, apare lângă Activat. Dacă este dezactivat, dispare lângă Activat.



4.10.14.2

Activarea sau dezactivarea soneriei de apel pentru mesaje text

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Setări radio. Presa

 pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Tonuri/Alerte. Presa 

pentru a selecta.

5 Presa  sau  la Suneri de apel. Presa 

pentru a selecta.

6 Presa  sau  la Mesaj text. Presa 

pentru a selecta.

Afișajul arată  și tonul curent.

7 Presa  sau  la tonul cerut. Presa

 pentru a selecta. Afișajul arată  lângă tonul selectat.

Activarea sau dezactivarea soneriei de apel pentru alertele de apel

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Setări radio. Presa

 pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Tonuri/Alertă. Presa  la selecta.

5 Presa  sau  la Suneri de apel. Presa 

pentru a selecta.

6 Presa  sau  la Alertă de apel. Presa  la selecta.

- 7 Presa  sau  la tonul cerut. Presa  pentru a selecta. Afișajul arată  lângă tonul selectat.

4.10.14.4

Activarea sau dezactivarea soneriei pentru apeluri selective

Urmați procedura pentru a activa sau dezactiva soneriile pentru apeluri selective de pe radio.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.
- 2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.
- 3 Presa  sau  la Setări radio. Presa  pentru a selecta.
- 4 Presa  sau  la Tonuri/Alerte. Presa  pentru a selecta.

- 5 Presa  sau  la Suneri de apel. Presa  pentru a selecta.

- 6 Presa  sau  la Apel selectiv. Presa  pentru a selecta.
- Afișajul arată  și tonul curent.

- 7 Presa  sau  la tonul cerut. Presa  pentru a selecta. Afișajul arată  lângă tonul selectat.

4.10.14.5

Activarea sau dezactivarea soneriei de apel pentru starea telemetriei cu text

Urmați procedura pentru a activa sau dezactiva soneriile de apel pentru starea telemetriei cu text pe radio.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Setări radio. Presa  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Tonuri/Alertă. Presa  la selecta.

5 Presa  sau  la Suneri de apel. Presa  pentru a selecta.

6 Presa  sau  la Telemetrie. Presa  la selecta.
Tonul curent este indicat de a .

Alertă de apel sau un mesaj text de la un anumit contact. Radioul emite fiecare stil de sonerie pe măsură ce navigați prin listă.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Contacte. Presa  la selecta.
Intrările sunt sortate alfabetic.

3 Presa  sau  la pseudonimul sau ID-ul necesar.
Presa  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Vizualizați/Editați. Presa  la selecta.

5 Presa  până când afișajul apare Sonerii
A  indică tonul curent selectat.

4.10.14.6

Atribuirea stilurilor de apel

Radioul poate fi programat să sune unul dintre cele unsprezece sunete de apel predefinite atunci când se primește un apel privat, un

6

Presă  sau  la tonul cerut. Presă



pentru a selecta.

Apare A lângă tonul selectat.

4.10.14.7

Creșterea volumului tonului de alarmă

Radioul poate fi programat să alerteze continuu, atunci când un apel radio rămâne fără răspuns. Acest lucru se realizează prin creșterea automată a volumului tonului de alarmă în timp. Această caracteristică este cunoscută sub numele de Escalart.

4.10.15

Caracteristici jurnal de apeluri

Radioul dvs. ține evidența tuturor apelurilor private recente efectuate, la care s-a răspuns și cele pierdute. Caracteristica jurnal de apeluri este utilizată pentru a vizualiza și gestiona apelurile recente.

Alertele privind apelurile pierdute pot fi incluse în jurnalele de apeluri, în funcție de configurația sistemului de pe radioul dvs. Puteți efectua următoarele sarcini în fiecare dintre listele dvs. de apeluri:

- Stocați pseudonimul sau ID-ul în Contacte

- Șterge apel

- Ștergeți toate apelurile

- Vedeți detalii

4.10.15.1

Vizualizarea apelurilor recente

1

Presă  pentru a accesa meniul.

2

Presă  sau  la jurnal de apeluri. Presă  la selecta.

3

Presă  sau  la lista preferată. The opțiunile sunt ratat, răspuns, și Ieșire liste.

Presă  pentru a selecta.

Afișajul arată cea mai recentă intrare.

4

Presă  sau  pentru a vizualiza lista.

Puteți iniția un apel cu pseudonimul sau ID-ul pe care îl afișează în prezent apăsând tasta **PTT** buton.

4.10.15.2

Stocarea aliasurilor sau ID-urilor din lista de apeluri

Urmați procedura pentru a stoca aliasuri sau ID-uri pe radioul dvs. din lista de apeluri.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Jurnal de apeluri. Presa  la selecta.

- 3 Presa  sau  la lista cerută. Presa  pentru a selecta.

- 4 Presa  sau  la pseudonimul sau ID-ul necesar.
Presă  pentru a selecta.

- 5 Presa  sau  la Magazin. Presa  pentru a selecta.
Afișajul arată un cursor intermitent.

6 Introduceți restul caracterelor aliasului necesar.

Presă  pentru a selecta.

Puteți stoca un ID fără un alias. Afișajul arată o mini-anunț pozitivă.

4.10.15.3

Ștergerea apelurilor din lista de apeluri

Urmați procedura pentru a șterge apelurile de pe radio din lista de apeluri.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Jurnal de apeluri. Presa  la selecta.

- 3 Presa  sau  la lista cerută. Presa  pentru a selecta.
Dacă lista este goală:
• Se aude un ton.

- Afișajul arată Listă goală.

4 Presa  sau  la pseudonimul sau ID-ul necesar.
Presa  pentru a selecta.

5 Presa  sau  la Ștergeți intrarea?. Presa 
pentru a selecta.

6 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați  pentru a selecta D pentru a șterge intrarea.
Afișajul arată Intrare ștersă.
- Apăsați  sau  la Nu. Presa  pentru a selecta.
Radioul revine la ecranul anterior.

4.10.15.4

Ștergerea tuturor apelurilor din lista de apeluri

Urmați procedura pentru a șterge toate apelurile de pe radio din lista de apeluri.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Jurnal de apeluri. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la lista cerută. Presa 
pentru a selecta.

4 Presa  sau  la pseudonimul sau ID-ul necesar.
Presa  pentru a selecta.

5 Presa  sau  la Ștergeți toate. Presa  la selecta.

6 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați  pentru a selecta D pentru a șterge toate intrările.
Afișajul arată o mini-anunț pozitivă.
- Apăsați  sau  la Nu. Presa  pentru a selecta.
Radioul revine la ecranul anterior.

4.10.15.5

Vizualizarea detaliilor din lista de apeluri

Urmați procedura pentru a vizualiza detaliile radioului dvs. din lista de apeluri.

Presă [a OK] pentru a accesa meniul.

2

Presă  sau  la jurnal de apeluri. Presă  selecta.

Presă [i ^] sau [J L ^] la lista cerută. Presă  pentru a selecta.

Presă sadLzJ la pseudonimul sau ID-ul necesar.

Presă [S0K] pentru a selecta.

Presă sadkTJ la Vedeți detalii. Presă [BH OK] pentru a selecta.

Afișajul arată detaliile.

4.10.16

Operațiune de alertă de apel

Pagina de alertă de apel vă permite să alertați un anumit utilizator de radio să vă sune înapoi atunci când este capabil să facă acest lucru.

Această caracteristică este aplicabilă numai pentru pseudonimele sau ID-urile abonaților și este accesibilă prin meniu utilizând Contacte, apelare manuală sau un program programat. Acces cu **o singură atingerebuton**.

În Capacity Max, caracteristica Căii Alert permite unui utilizator radio sau unui dispecer să trimită o alertă unui alt utilizator radio, solicitând utilizatorului radio să apeleze înapoi utilizatorul radio inițiator atunci când este disponibil. Comunicarea vocală nu este implicată în această funcție.

Operațiunea de alertă de apel poate fi configurată de către distribuitor sau administratorul de sistem în două moduri:

- Radioul este configurat să vă permită să apăsați tastaPTT butonul pentru a răspunde direct inițiatorului apelului efectuând un apel privat.
- Radioul este configurat să vă permită să apăsați tastaPTT butonul și continuați cu alte comunicări ale grupului de discuții. Apăsând butonulPTTbutonul de pe intrarea de alertă de apel nu va permite utilizatorului să răspundă la inițiatorul apelului. Utilizatorul trebuie să navigheze la opțiunea Jurnal de apeluri pierdute din meniul Jurnal de apeluri și să răspundă la Alerta de apel de acolo.

Un apel privat de configurare a apelului în afara aerului (OACSU) permite utilizatorului să răspundă imediat, în timp ce un apel privat de configurare a apelului în afara aerului (FOACSU) necesită confirmarea utilizatorului pentru apel. Prin urmare, se recomandă utilizarea apelurilor de tip OACSU pentru funcția de alertă de apel. Vedeți [Apel privat la pagina 77](#).

4.10.16.1

Efectuarea de alerte de apel

Urmați procedura pentru a efectua alerte de apel pe radioul dvs.

1 Apăsați butonul programat **Acces cu o singură atingere** buton.

Afișajul arată **Alertă de apel** și aliasul sau ID-ul abonatului. LED-ul verde se aprinde.

2 Așteptați confirmarea.

Dacă se primește confirmarea de alertă de apel, afișajul afișează o mini-anunț pozitivă.

Dacă nu este primită confirmarea alertei de apel, afișajul afișează o mini-anunț negativă.

4.10.16.2

Efectuarea de alerte de apel utilizând Lista de contacte

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la **Contacte**. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la pseudonimul sau ID-ul necesar.
Presă  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la **Alertă de apel**. Presa  la selecta.

Afișajul arată **Alertă de apel** și aliasul sau ID-ul abonatului. LED-ul verde se aprinde.

5 Așteptați confirmarea.

- Dacă se primește confirmarea, afișajul afișează o mini-anunț pozitivă.

- Dacă confirmarea nu este primită, afișajul afișează o mini-anunț negativă.

4.10.16.3

Răspunsul la alertele de apel

Când primiți o alertă de apel:

- Se aude un ton repetitiv.
- LED-ul galben clipește.
- Afișajul arată lista de notificări care listează o alertă de apel cu pseudonimul sau ID-ul radioului care apelează.

În funcție de configurația dealer-ului sau a administratorului de sistem, puteți răspunde la o alertă de apel făcând una dintre următoarele:

- Apăsați tasta **PTT** butonul și răspundeți printr-un apel privat direct apelantului.
- Apăsați tasta **PTT** butonul pentru a continua comunicarea normală a grupului de discuții.
Alerta de apel este mutată în opțiunea Apel pierdut din meniul Jurnal de apeluri. Puteți răspunde apelantului din jurnalul de apeluri ratate.

Vedeți [Lista de notificări la pagina 191](#) și [Funcțiile jurnalului de apeluri la pagina 130](#) pentru mai multe informații.

4.10.17

Alias de apelant dinamic

Această caracteristică vă permite să editați în mod dinamic un Alias al apelantului de pe panoul frontal al radioului.



OBSERVA:

Este necesar un microfon cu tastatură pentru a efectua aceste funcții.

În timpul unui apel, radioul de primire afișează Aliasul apelantului radioului care transmite.

Lista de Aliasuri de apelant poate stoca până la 500 de Aliasuri de apelant ale radioului de transmisie. Puteți vizualiza sau efectua apeluri private din lista Aliasuri apelant. Când opriți radioul, istoricul primirii Aliasurilor apelantului este eliminat din lista Aliasurilor apelantului.

4.10.17.1

Vizualizarea listei de aliasuri apelant

Puteți accesa lista Aliasurilor apelantului pentru a vedea detaliile Aliasului apelantului care transmite.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Aliasurile apelantului. Presa  pentru a selecta.

- 3 Presa  sau  la lista preferată. Presa  pentru a selecta.

- 4 Presa  sau  la Vedeți detalii. Presa  pentru a selecta.

4.10.17.2

Inițierea unui apel privat din lista de aliasuri apelant

Puteți accesa lista Aliasurilor apelantului pentru a iniția un apel privat.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Aliasurile apelantului. Presa  pentru a selecta.

- 3 Presa  sau  la **<apelant necesar Alias>**.

- 4 Pentru a apela, țineți apăsată tasta **PTT** buton.

4.10.18

Modul Mute

Modul Mute oferă o opțiune pentru a dezactiva toți indicatorii audio de pe radio.

Când este inițiat modul Mute, toți indicatorii audio sunt dezactivați, cu excepția funcțiilor cu prioritate mai mare, cum ar fi operațiunile de urgență.

Când se iese din modul Mute, radioul reia redarea tonurilor și transmisiile audio în curs.



IMPORTANT:

Puteți activa fie Fața în jos, fie Omul în jos, pe rând. Ambele funcții nu pot fi activate împreună.

4.10.18.1

Activarea modului Mute

Urmați procedura pentru a activa modul Mute.

Accesați această funcție utilizând programul programat **Modul Mute** buton.

Următoarele se întâmplă când modul Mute este activat:

- Sunete de indicator pozitiv.
- Afișajul arată Modul Mute Activat.
- LED-ul roșu începe să clipească și rămâne să clipească până la ieșirea din modul Mute.
- Afișajul arată **Modul Mute** pictograma de pe ecranul de start.
- Radioul este dezactivat.
- Cronometrul modului Mute începe să numără invers durata configurată.

4.10.18.2

Setarea cronometrului modului Mute

Caracteristica Mod Mute poate fi activată pentru o perioadă de timp preconfigurată prin setarea Cronometrului Mod Mute. Durata temporizatorului este configurată în meniul radio și poate varia

între 0,5-6 ore. Modul Mute este ieșit după expirarea temporizatorului.

Dacă cronometrul este lăsat la 0, radioul rămâne în modul Mute pentru o perioadă nedeterminată până la momentul programat. **Modul Mute** butonul este apăsat.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.
- 2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.
- 3 Presa  sau  la Setări radio. Presa  pentru a selecta.
- 4 Presa  sau  la Cronometru pentru sunet. Presa  la selecta.
- 5 Presa  sau  pentru a edita valoarea numerică a fiecare cifră și apăsați .

4.10.18.3

Ieșirea din modul Mute

Această funcție poate fi ieșită automat după expirarea temporizatorului modului Mute.

Efectuați una dintre următoarele pentru a ieși manual din modul Mute:

- Apăsați butonul programat **Modul Mute** buton.
- Apăsați tasta **PTT** butonul de pe orice intrare.

Următoarele se întâmplă când modul Mute este dezactivat:

- Sunete de indicator negativ.
- Afișajul arată Modul Mute dezactivat.
- LED-ul roșu intermitent se stinge.
- **Modul Mute** pictograma dispare de pe ecranul de start.
- Radioul dvs. se activează și starea difuzorului este restabilă.
- Dacă cronometrul nu a expirat, cronometrul modului Mute este oprit.

**OBSERVA:**

Modul Mute este, de asemenea, părăsit dacă utilizatorul transmite voce sau comută pe un canal neprogramat.

Operare de urgență

O alarmă de urgență este utilizată pentru a indica o situație critică. Puteți iniția o urgență în orice moment, chiar și atunci când există activitate pe canalul curent.

În Capacity Max, radioul de recepție poate accepta doar o singură alarmă de urgență la un moment dat. Dacă este inițiată, o a doua alarmă de urgență va trece peste prima alarmă.

Când este primită o alarmă de urgență, destinatarul poate alege fie să ștergă alarma și să iasă din lista de alarme, fie să răspundă la alarma de urgență apăsând butonul **PTT** butonul și transmiterea voci care nu sunt de urgență.

Dealerul sau administratorul de sistem poate seta durata de apăsare a unui buton pentru programul **Urgență** butonul, cu excepția apăsării lungi, care este similară cu toate celelalte butoane:

Apăsare scurtă

Durată între 0,05 secunde și 0,75 secunde.

Apăsare lungă

Durată între 1,00 secundă și 3,75 secunde.

The **Urgență** butonul este alocat cu funcția de pornire/oprire de urgență. Verificați cu dealer-ul dumneavoastră pentru funcționarea atribuită **Urgență** buton.



OBSERVA:

Dacă apăsați scurt pe **Urgență** butonul este atribuit pentru a porni modul de urgență, apoi apăsați lung pe **Urgență** butonul este alocat pentru a ieși din modul de urgență.

Dacă apăsați lung pe **Urgență** butonul este atribuit pentru a activa modul de urgență, apoi apăsați scurt **Urgență** butonul este alocat pentru a ieși din modul de urgență.

Radioul dvs. acceptă trei alarme de urgență:

- Alarmă de urgență
- Alarmă de urgență cu apel
- Alarmă de urgență cu voce de urmărit În plus, fiecare alarmă are următoarele tipuri:

Regulat

Radioul transmite un semnal de alarmă și arată indicatoare audio și/sau vizuale.

Tăcut

Radioul transmite un semnal de alarmă fără niciun indicator audio sau vizual. Radioul primește apeluri fără niciunul

sunet prin difuzor, până când este programat *microfon fierbinte* perioada de transmisie s-a încheiat și/sau apăsați tasta **PTT** buton.

Tăcut cu Vocea

Radioul transmite un semnal de alarmă fără niciun indicator audio sau vizual, dar permite apelurilor primite să sune prin difuzor.



OBSERVA:

Numai una dintre alarmele de urgență de mai sus poate fi alocată celor programate **Urgență** butonul sau **Urgență** comutator cu picior.

4.10.19.1

Trimiterea alarmelor de urgență

Această caracteristică vă permite să trimiteți o alarmă de urgență, un semnal non-vocal, care declanșează o indicație de alertă pe un grup de radiouri. Urmăți procedura pentru a trimite alarme de urgență pe radioul dvs.

Radioul dvs. nu afișează niciun indicator audio sau vizual în modul de urgență când este setat la Silențios.

1 Apăsați butonul programat **Urgență activată** buton.

Vedeți unul dintre aceste rezultate:

- Afișajul arată Alarmă Tx și aliasul de destinație.
- Afișajul arată Tx Telegram și aliasul de destinație.

LED-ul verde se aprinde. The **Urgență** apare pictograma.



OBSERVA:

Dacă este programat, se aude sunetul de căutare de urgență. Acest ton este dezactivat atunci când radioul transmite sau primește voce și se oprește când radioul iese din modul de urgență. Tonul de căutare de urgență poate fi programat de distribuitor sau administrator de sistem.

2 Așteptați confirmarea.

Dacă reușește:

- Se aude sunetul de urgență.
- LED-ul verde clipește.
- Afișajul arată Alarmă trimisă.

Dacă nu reușește după ce toate încercările au fost epuizate:

- Se aude un ton.

- Afișajul arată Alarma a eșuat.

Radioul iese din modul Alarmă de urgență și revine la ecranul de pornire.



OBSERVA:

Când este configurat numai pentru alarmă de urgență, procesul de urgență constă numai din livrarea alarmei de urgență. Urgența se termină când se primește o confirmare de la sistem sau când încercările de acces la canal au fost epuizate.

Niciun apel vocal nu este asociat cu trimiterea unei alarme de urgență atunci când funcționează numai ca alarmă de urgență.

4.10.19.2

Trimiterea alarmelor de urgență cu apel

Această caracteristică vă permite să trimiteți o alarmă de urgență cu apel către un grup de radio sau un dispecer. După confirmarea de către infrastructura din cadrul grupului, un grup de radiouri poate comunica printr-un canal de urgență programat.

Radioul trebuie configurat pentru alarmă de urgență și apel pentru a efectua un apel de urgență după procesul de alarmă.

1 Apăsați butonul programat **Urgență activată** buton.

Afișajul arată Alarmă Tx și alias-ul destinației. The **Urgență** apare pictograma. LED-ul verde se aprinde.



OBSERVA:

Dacă radioul dvs. este programat, se aude sunetul de căutare de urgență. Acest ton este dezactivat atunci când radioul transmite sau primește voce și se oprește când radioul iese din modul de urgență.

Dacă o confirmare de alarmă de urgență este primită cu succes:

- Se aude sunetul de urgență.
- LED-ul verde clipește.
- Afișajul arată Alarmă trimisă.
- Radioul dvs. intră în modul Apel de urgență când apare afișajul Urgență și aliasul grupului de destinație.

Dacă o confirmare de alarmă de urgență nu este primită cu succes:

- Toate reîncercările au fost epuizate.
- Se aude un ton scăzut.
- Afișajul arată Alarma a eșuat.
- Radioul iese din modul Alarmă de urgență.

2 Apăsați tasta **PTT** butonul pentru a iniția o transmisie vocală.

LED-ul verde se aprinde. Afișajul arată **Apel de grup** pictograma.

3 Efectuați una dintre următoarele:

- Așteptați să se termine sunetul de autorizare a vorbirii și vorbiți clar în microfon, dacă este activat.
- Așteptați **PTT** Ton lateral pentru a se termina și vorbi clar în microfon, dacă este activat.

4 Eliberați **PTT** butonul pentru a asculta.

Afișajul arată aliasurile apelantului și grupului.

5 Apăsați tasta **PTT** butonul pentru a răspunde la apel.

Dacă funcția de indicare a canalului liber este activată, veți auzi un scurt ton de alertă în momentul în care

transmiterea radio eliberează **PTT** butonul, indicând că canalul este liber pentru a răspunde.

- 6 Apăsați tasta **Opre de urgență** butonul pentru a ieși din modul de urgență.

Radioul revine la ecranul de pornire.



OBSERVA:

În funcție de modul în care este programat radioul, este posibil să auziți sau să nu auziți un ton de permis de vorbire. Distribuitorul radio sau administratorul de sistem vă poate oferi mai multe informații despre modul în care a fost programat radioul pentru urgență.

Inițiatorul apelului de urgență poate apăsa pentru a termina un apel de urgență în curs. Radioul revine la starea de inactivitate a apelurilor, dar ecranul pentru apeluri de urgență rămâne deschis.

Trimiterea alarmelor de urgență cu voce de urmărit

Această caracteristică vă permite să trimiteți o alarmă de urgență cu voce de urmărit către un grup de radiouri. Microfonul radio este activat automat, permițându-vă să comunicați cu grupul de radiouri fără să apăsați tasta **PTT** buton. Această stare de microfon activată este cunoscută și ca *microfon fierbinte*.



OBSERVA:

Radioul dvs. nu poate detecta un microfon non-IMPRES care este atașat la conectorul accesoriului din spate.

Când nu este detectat niciun microfon la conectorul programat specificat, radioul dumneavoastră verifică conectorul alternativ. Aici, radioul dumneavoastră acordă prioritate microfonului detectat.

Dacă radioul dvs. are modul Ciclu de urgență activat, repetări de *microfon fierbinte* și perioada de primire sunt făcute pentru o durată programată. În timpul modului Ciclu de urgență, apelurile primite sună prin difuzor.

Dacă apăsați tasta **PTT** butonul în timpul perioadei de recepție programată, veți auzi un ton de interdicere, care indică faptul că trebuie să eliberați butonul **PTT** buton. Radioul ignoră **PTT** apăsați butonul și rămâne în modul de urgență.

Dacă apăsați tasta **PTT** butonul în timpul *microfon fierbinte*, și continuați să îl apăsați după *microfon fierbinte* durata expiră, radioul continuă să transmită până când eliberați **PTT** buton.

Dacă cererea de alarmă de urgență eșuează, radioul nu reîncearcă să trimită cererea și intră în *microfon fierbinte* statul direct.



OBSERVA:

Este posibil ca unele accesorii să nu accepte *microfon fierbinte*. Consultați dealerul sau administratorul de sistem pentru mai multe informații.

Urmați procedura pentru a trimite alarme de urgență cu voce de urmat pe radioul dvs.

1 Apăsați butonul programat **Urgență activată** butonul sau **Urgență** comutator cu picior.

Vedeți unul dintre aceste rezultate:

- Afișajul arată Alarmă Tx și aliasul de destinație.

- Afișajul arată Tx Telegram și aliasul de destinație.

LED-ul verde se aprinde. The **Urgență** apare pictograma.

2 Odată ce afișajul arată Alarmă trimisă, vorbește clar în microfon.

Radioul se oprește automat să transmită atunci când:

- Durata de ciclism între *microfon fierbinte* iar primirea apelurilor expiră, dacă modul Ciclu de urgență este activat.
- Cel *microfon fierbinte* durata expiră, dacă modul Ciclu de urgență este dezactivat.

3 Apăsați tasta **Opre de urgență** butonul pentru a ieși din modul de urgență.

Radioul revine la ecranul de pornire.

4.10.19.4

Primirea alarmelor de urgență

Radioul de recepție poate accepta doar o singură alarmă de urgență la un moment dat. Dacă este inițiată, o a doua alarmă de urgență va trece peste prima alarmă. Urmați procedura pentru a primi și vizualiza alarmele de urgență pe radioul dvs.

Când primiți o alarmă de urgență:

- Se aude un ton.

- LED-ul roșu clipește.
- Afișajul arată Lista alarmelor de urgență, ID-ul sau aliasul grupului de discuții de urgență și ID-ul sau alias-ul radioului care transmite.

1 Presa  pentru a vizualiza alarma.

2 Presa  pentru a vizualiza opțiunile de acțiune și detaliile intrarea din Lista de alarme.

3 Presa  și selectați **D** pentru a ieși din lista de alarme.

Radioul revine la ecranul de start cu un **Pictogramă de urgență** afișat în partea de sus, indicând alarma de urgență nerezolvată. The **Pictogramă de urgență** dispare odată ce intrarea din Lista de alarme este ștearsă.

4 Presa  pentru a accesa meniul.

5 Selectați **L** pentru a vedea lista de alarme.

6 Se aude sunetul și LED-ul roșu clipește până când ieși din modul de urgență. Cu toate acestea, tonul poate fi redus la tăcere. Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați tasta **PTT** butonul pentru a apela grupul de radiouri care au primit alarma de urgență.
- Apăsați orice buton programabil.

4.10.19.5

Răspunsul la alarmele de urgență

Când este primită o alarmă de urgență, destinatarul poate alege fie să ștergă alarma și să iasă din lista de alarme, fie să răspundă la alarma de urgență apăsând butonul **PTT** butonul și transmiterea vocii care nu sunt de urgență. Urmăriți procedura pentru a răspunde la alarmele de urgență de pe radio.

1 Dacă indicarea alarmei de urgență este activată, lista cu alarme de urgență apare atunci când radio

primește o alarmă de urgență. Presa  sau  la pseudonimul sau ID-ul necesar.

2 Dacă funcția de indicare a canalului liber este activată, veți auzi un scurt sunet de alertă în momentul în care radioul emitenț eliberează **PTT** butonul, indicând

canalul este liber să răspunzi. Apăsăți tasta **PTT** butonul pentru a transmite vocea care nu este de urgență aceluiași grup vizat de alarma de urgență.

LED-ul verde se aprinde.

3 Efectuați una dintre următoarele:

- Așteptați să se termine sunetul de autorizare a vorbirii și vorbiți clar în microfon, dacă este activat.
- Așteptați **PTT** Ton lateral pentru a se termina și vorbi clar în microfon, dacă este activat.

4 Eliberați **PTT** butonul pentru a asculta.

Când radioul de inițiere a urgenței răspunde:

- LED-ul roșu clipește.
- Afișajul arată **Apel de urgență** pictograma, ID-ul sau aliasul grupului de discuții de urgență și ID-ul sau aliasul radioului care transmite.



OBSERVA:

Dacă indicarea apelului de urgență nu este activată, afișajul afișează **Apel de grup** pictograma, ID-ul sau aliasul grupului de discuții de urgență și ID-ul sau aliasul radioului care transmite.

4.10.19.6

Răspunsul la alarmele de urgență cu apel

Urmați procedura pentru a răspunde la alarmele de urgență cu Apel pe radioul dvs.

Când primiți un apel de urgență:

- Tonul de apel de urgență se aude dacă sunt activate Indicarea apelului de urgență și Tonul de decodificare a apelurilor de urgență. Tonul de apel de urgență nu va suna dacă este activată doar indicarea apelului de urgență.
- Afișajul arată **Apel de urgență** pictograma din colțul din dreapta sus.
- Linia de text afișează ID-ul sau aliasul grupului de discuții de urgență și ID-ul sau aliasul radioului care transmite.
- Radioul dvs. se activează, iar apelul primit se aude prin difuzor.

1 Dacă funcția de indicare a canalului liber este activată, auziți un scurt ton de alertă în momentul în care radioul care transmite eliberează **PTT** butonul, indicând

canalul este liber să răspunzi. Apăsați tasta **PTT** butonul pentru a răspunde la apel.

LED-ul verde se aprinde.

-
- 2** Așteptați ca tonul de permis de vorbire să se termine și vorbiți clar în microfon, dacă este activat.
-

- 3** Eliberați **PTT** butonul pentru a asculta.

Când radioul de inițiere a urgenței răspunde:

- LED-ul roșu clipește.
- Afișajul arată **Apel de urgență** pictograma, ID-ul sau aliasul grupului de discuții de urgență și ID-ul sau aliasul radioului care transmite.



OBSERVA:

Dacă indicarea apelului de urgență nu este activată, afișajul afișează **Apel de grup** pictograma, ID-ul sau aliasul grupului de discuții de urgență și ID-ul sau aliasul radioului care transmite.

4.10.19.7

Ieșirea din modul de urgență

Apăsați butonul programat **Oprire de urgență** buton.

Radioul dvs. arată următoarele indicații:

- Tonul a încetat.
- LED-ul roșu s-a stins.
- Când se primește confirmarea, afișajul radioului care transmite Anulează Emer Success. Dacă nu se primește nicio confirmare, afișajul afișează Anulare Emer eşuat.



OBSERVA:

Dacă configurația Anulare urgență este activată pe radioul care transmite, alarma de urgență din radioul dvs. receptor va înceta și starea este adăugată la Lista de alarme a radioului receptor.

4.10.20

Mesaj de stare

Această caracteristică permite utilizatorului să trimită mesaje de stare către alte radiouri.

Lista de stare rapidă este configurată utilizând CPS-RM și cuprinde până la maximum 99 de stări.

Lungimea maximă pentru fiecare mesaj de stare este de 16 caractere.



OBSERVA:

Fiecare stare are o valoare digitală corespunzătoare, cuprinsă între 0 și 99. Pentru fiecare stare poate fi specificat un alias pentru ușurință de referință.

4.10.20.1

Trimiterea mesajelor de stare

Urmați procedura de mai jos pentru a trimite un mesaj de stare.

1 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsăți butonul programat **Acces cu o singură atingere** buton. Omiteți următorii pași.

- Apăsăți  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Stare. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Stare rapidă. Presa  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la mesajul de stare cerut. Presa  pentru a selecta.

5 Presa  sau  la aliasul de abonat necesar sau ID, sau alias de grup sau ID. Presa  pentru a selecta.

Dacă reușește:

- Se aude un ton indicator pozitiv.
- LED-ul se stinge.
- Afișajul afișează o mini-anunț pozitiv pentru moment înainte de a reveni la Stare rapidă ecran.
- Pe ecran apare mesajul de stare trimis. Dacă nu reușește:
- Se aude un ton de indicator negativ.
- LED-ul se stinge.
- Afișajul afișează momentan notificarea de defecțiune înainte de a reveni la Stare rapidă ecran.

4.10.20.2

Trimiterea mesajului de stare utilizând butonul programabil

Urmați procedura pentru a trimite un mesaj de stare utilizând butonul programabil.

1 Apăsați butonul programat **Mesaj de stare** buton.

2 Presa  sau  la mesajul de stare cerut.

Presa  pentru a selecta. Se afișează lista de contacte.

3 Presa  sau  la aliasul de abonat necesar

sau ID, sau alias de grup sau ID. Presa  pentru a selecta.

Dacă reușește:

- Se aude un ton indicator pozitiv.
- LED-ul se stinge.
- Afișajul afișează o mini-anunț pozitiv pentru moment înainte de a reveni la Stare rapidă ecran.
- Pe ecran apare mesajul de stare trimis. Dacă nu reușește:

- Se aude un ton de indicator negativ.
- LED-ul se stinge.
- Afișajul afișează momentan notificarea de defecțiune înainte de a reveni la Stare rapidă ecran.

4.10.20.3

Trimiterea unui mesaj de stare utilizând Lista de contacte

Urmați procedura pentru a trimite un mesaj de stare utilizând lista de contacte.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Contacte. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la aliasul de abonat necesar sau ID, sau alias de grup sau ID. Presa  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Stare trimitere. Presa  la selecta.

5 Presa  sau  la mesajul de stare cerut.

Presa  pentru a selecta.

Dacă reușește:

- Se aude un ton indicator pozitiv.
- LED-ul se stinge.
- Afișajul afișează o mini-anunț pozitiv pentru moment înainte de a reveni laStare rapidăecran.
- Pe ecran apare mesajul de stare trimis. Dacă nu

reușește:

- Se aude un ton de indicator negativ.
- LED-ul se stinge.
- Afișajul afișează momentan notificarea de defecțiune înainte de a reveni laStare rapidăecran.

4.10.20.4

Trimiterea mesajului de stare utilizând apelarea manuală

Urmați procedura pentru a trimite un mesaj de stare utilizând apelarea manuală.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  laContacte.Presa  la selecta.

3 Presa  sau  laApelare manuală.Presa  la selecta.

4 Presa  sau  laNumărul radio.Presa  pentru a selecta.

5 Introduceți aliasul sau ID-ul sau grupul de abonat necesar alias sau ID și apăsați  a continua.

6 Presa  sau  laStare trimitere.Presa  la selecta.

7 Presa  sau  la mesajul de stare cerut.
Presa  pentru a selecta.

Dacă reușește:

- Se aude un ton indicator pozitiv.
- LED-ul se stinge.
- Afișajul afișează o mini-anunț pozitiv pentru moment înainte de a reveni laStare rapidăecran.
- Pe ecran apare mesajul de stare trimis. Dacă nu reușește:
- Se aude un ton de indicator negativ.
- LED-ul se stinge.
- Afișajul afișează momentan notificarea de defecțiune înainte de a reveni laStare rapidăecran.

4.10.20.5

Vizualizarea mesajelor de stare

Urmați procedura pentru a vizualiza mesajele de stare.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.
- 2 Presa  sau  laStare.Presa  la selecta.

- 3 Presa  sau  laInbox.Presa  la selecta.

- 4 Presa  sau  la mesajul de stare cerut.
Presă  pentru a selecta.
Conținutul mesajului de stare este afișat utilizatorului radio.

Mesajele de stare primite pot fi vizualizate și accesând Lista de notificări. Vedeți [Lista de notificări la pagina 191](#) pentru mai multe informații.

4.10.20.6

Răspunsul la mesajele de stare

Urmați procedura pentru a răspunde la mesajele de stare.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.
- 2 Presa  sau  laStare.Presa  la selecta.

3 Presa  sau  laInbox.Presa  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la mesajul de stare cerut.
Presa  pentru a selecta.

5 Este afișat conținutul stării. Apăsați pe  la select.

6 Presa  sau  laRăspuns.Presa  pentru a selecta.

7 Presa  sau  la mesajul de stare cerut.
Presa  pentru a selecta.

Dacă reușește:

- Se aude un ton indicator pozitiv.
- LED-ul se stinge.
- Ecranul afișează o mini-anunț pozitiv înainte de a reveni laInboxecran.
- Pe ecran apare mesajul de stare trimis. Dacă nu reușește:

• Se aude un ton de indicator negativ.

• LED-ul se stinge.

• Afișajul afișează momentan notificarea de defecțiune înainte de a reveni laInboxecran.

4.10.20.7

Ștergerea unui mesaj de stare

Urmați procedura pentru a șterge un mesaj de stare de pe radio.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  laStare.Presa  la selecta.

3 Presa  sau  laInbox.Presa  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la mesajul de stare cerut.
Presa  pentru a selecta.

5 Este afișat conținutul stării. Apăsați pe  la select.

6 Presa  sau  la Șterge. Presa  la selecta.

7 Presa  sau  la Da. Presa  pentru a selecta.

- Ecranul afișează o mini-anunț pozitiv înainte de a reveni la Inbox ecran.

4.10.20.8

Ștergerea tuturor mesajelor de stare

Urmați procedura pentru a șterge toate mesajele de stare de pe radio.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Stare. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Inbox. Presa  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Ștergeți toate. Presa  la selecta.

5 Presa  sau  la Da. Presa  pentru a selecta.

- Afișajul arată Listă goală.

4.10.21

Mesaje text

Radioul dvs. poate primi date, de exemplu un mesaj text, de la un alt radio sau o aplicație de mesaje text.

Există două tipuri de mesaje text, mesaje text scurte Digital Mobile Radio (DMR) și mesaj text. Lungimea maximă a unui mesaj text scurt DMR este de 23 de caractere. Lungimea maximă a unui mesaj text este de 280 de caractere, inclusiv linia de subiect. Numai linia de subiect

apare când primiți mesaje de la aplicații de e-mail.



OBSERVA:

Lungimea maximă a caracterelor este valabilă numai pentru modelele cu cele mai recente software și hardware. Pentru modelele radio cu software și hardware mai vechi, lungimea maximă a unui mesaj text este de 140

personaje. Contactați dealerul dumneavoastră pentru mai multe informații.

4.10.21.1

Mesaje text

Mesajele text sunt stocate într-o căsuță de intrare și sortate în funcție de cel mai recent primit.

Radioul iese din ecranul curent odată cu cronometrul de inactivitate

expiră. Apăsare lungă  oricând să se întoarcă la Acasă ecran.

4.10.21.1.1

Vizualizarea mesajelor text

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Mesaje.Presa  la selecta.

- 3 Presa  sau  la Inbox.Presa  pentru a selecta.

Dacă Inbox-ul este gol:

- Afișajul arată Listă goală.
- Se aude un ton, dacă Tonul tastaturii este activat.

- 4 Presa  sau  la mesajul solicitat. Presa  pentru a selecta.

Afișajul arată o linie de subiect dacă mesajul provine de la o aplicație de e-mail.

4.10.21.1.2

Vizualizarea mesajelor text privind starea telemetriei

Urmați procedura pentru a vizualiza un mesaj text de stare de telemetrie din căsuța de e-mail.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Mesaje. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Inbox. Presa  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la mesajul solicitat. Presa  pentru a selecta.

Nu puteți răspunde la un mesaj text privind starea telemetriei.

Afișajul arată Telemetrie: <Mesaj text de stare>.

5 Apăsare lungă  pentru a reveni la ecranul de pornire.

4.10.21.1.3

Răspunsul la mesaj text

Când primiți un mesaj text:

- Afișajul arată lista de notificări cu aliasul sau ID-ul expeditorului.
- Afișajul arată **Mesaj** pictograma.



OBSERVA:

Radioul iese din ecranul de alertă de mesaj text și stabilește un apel privat sau de grup către expeditorul mesajului dacă **PTT** butonul este apăsător.

1 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsător  sau  la Citire. Presa  la selecta.

Afișajul arată mesajul text. Afișajul arată o linie de subiect dacă mesajul provine de la o aplicație de e-mail.

- Apăsător  sau  la Citiți mai târziu. Presa  pentru a selecta.

Radioul revine la ecranul pe care erai înainte de a primi mesajul text.

- Apăsător  sau  la Șterge. Presa  la selecta.

2 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsător  pentru a reveni la inbox.

- Apăsați  a doua oară pentru a răspunde, transmite sau ștergeți mesajul text.

4.10.21.1.4

Răspunsul la mesaje text cu text rapid

Urmați procedura pentru a răspunde la mesaje text cu mesaje text rapide pe radio.

1 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați butonul programat **Mesaj text** buton.
Continuați cu Pasul 3.
- Apăsați  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Mesaje. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Inbox. Presa  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la mesajul solicitat. Presa  pentru a selecta.

Afișajul arată o linie de subiect dacă mesajul provine de la o aplicație de e-mail.

5 Presa  pentru a accesa submeniul.

6 Presa  sau  la Răspuns. Presa  pentru a selecta.

7 Presa  sau  la Răspuns rapid. Presa  la selecta.

8 Presa  sau  la mesajul solicitat. Presa  pentru a selecta.

Afișajul afișează o mini-anunț de tranziție, care confirmă că mesajul este trimis.

9 Așteptați confirmarea.
Dacă reușește:

- Se aude un ton.
- Afișajul afișează un mini-anunț pozitiv. Dacă nu reușește:
- Se aude un ton.
- Afișajul afișează un mini-anunț negativ.
- Radioul revine laRetrimitețiecran de opțiuni.

4.10.21.1.5

Retrimiterarea mesajelor text

Când ești laRetrimitețiecran de opțiuni:

Presă  pentru a retrimite același mesaj către același abonat sau alias sau ID de grup.

Dacă reușește:

- Se aude un ton indicator pozitiv.
- Afișajul afișează un mini-anunț pozitiv. Dacă nu reușește:
- Se aude un ton de indicator negativ.
- Afișajul afișează un mini-anunț negativ.

- Radioul revine laRetrimitețiecran de opțiuni.

4.10.21.1.6

Redirecționarea mesajelor text

Când ești laRetrimitețiecran de opțiuni:

- 1 Presă  sau  laRedirecționa,și apăsați  la trimiteti același mesaj către alt abonat sau alias sau ID de grup.

- 2 Presă  sau  la pseudonimul sau ID-ul necesar.
Presă  pentru a selecta.

Afișajul afișează o mini-anunț de tranziție, care confirmă că mesajul dvs. este trimis.

3Așteptați confirmarea.

Dacă reușește:

- Se aude un ton.
- Afișajul afișează un mini-anunț pozitiv. Dacă nu reușește:

- Se aude un ton.
- Afișajul afișează un mini-anunț negativ.

**OBSERVA:**

De asemenea, puteți selecta manual o adresă radio țintă (vezi [Redirecționarea mesajelor text utilizând apelarea manuală la pagina 439](#)).

4.10.21.1.7

Redirecționarea mesajelor text utilizând apelarea manuală

1 Presa  sau  la Redirecționa. Presa  la selecta.

2 Presa  pentru a trimite același mesaj altuia alias sau ID abonat sau grup.

3 Presa  sau  la Apelare manuală. Presa  la selecta.
Afișajul arată Număr radio:.

4

Introduceți ID-ul abonatului și apăsați  a continua.

Afișajul afișează o mini-anunț de tranziție, care confirmă că mesajul dvs. este trimis.

5Așteptați confirmarea.

Dacă reușește:

- Se aude un ton.
- Afișajul afișează un mini-anunț pozitiv. Dacă nu reușește:
- Se aude un ton.
- Afișajul afișează un mini-anunț negativ.

4.10.21.1.8

Editarea mesajelor text

Selecta Edită pentru a edita mesajul.

**OBSERVA:**

Dacă este prezentă o linie de subiect (pentru mesajele primite de la o aplicație de e-mail), nu o puteți edita.

- 1 Presa  sau  laEdita.Presa  pentru a selecta.
Afîșajul arată un cursor intermitent.

- 2 Utilizați tastatura pentru a vă edita mesajul.

- Apăsați  pentru a muta un spațiu la stînga.
- Apăsați  sau  pentru a muta un spațiu spre dreapta.
- Apăsați  pentru a șterge orice caractere nedorite.
- Apăsare lungă  pentru a schimba metoda de introducere a textului.

- 3 Presa  odată ce mesajul este compus.

- 4 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați  sau  laTrimiteși apăsați  la trimite mesajul.
- Apăsați  sau  laSalvași apăsați  la salvați mesajul în folderul Ciorne.
- Apăsați  pentru a edita mesajul.

- Apăsați  pentru a alege între ștergerea mesaj sau salvarea acestuia în dosarul Ciorne.

4.10.21.1.9

Scrierea mesajelor text

Urmați procedura pentru a scrie un mesaj text pe radio.

- 1 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați butonul programat**Mesaj text**buton.
Continuați la**pasul 3**.

- Apăsați  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  laMesaje.Presa  la selecta.

- 3 Presa  sau  laCompune.Presa  la selecta.

Apare un cursor intermitent.

- 4 Utilizați tastatura pentru a introduce mesajul.

Presa  pentru a muta un spațiu la stânga.

Presa  sau  pentru a muta un spațiu spre dreapta.

Presa  pentru a șterge orice caractere nedorite.

Apăsare lungă  pentru a schimba metoda de introducere a textului.

5

Presa  odată ce mesajul este compus.

Efectuați una dintre următoarele:

• Apăsați  pentru a trimite mesajul.

• Apăsați  . Presa  sau  a alege între editarea, ștergerea sau salvarea mesajului.

Presa  pentru a selecta.

Selectați destinatarul mesajului. Efectuați una dintre următoarele:

• Apăsați  sau  la pseudonimul sau ID-ul necesar.

Presa  pentru a selecta.

• Apăsați  sau  la Apelare manuală. Presa

 pentru a selecta. Tastați ID-ul abonatului. Se afișează prima linie a afișajului Număr radio: A doua linie a afișajului arată un cursor intermitent. Introduceți aliasul sau ID-ul abonatului. Presa

.

Ecranul afișează o mini-anunț de tranziție, confirmând că mesajul dvs. este trimis.

Dacă reușește:

- Se aude un ton.
- Afișajul arată un mini-anunț pozitiv. Dacă nu reușește:
- Se aude un ton scăzut.
- Afișajul afișează mini-aviz negativ.
- Mesajul este mutat în folderul Articole trimise.

4.10.21.1.10

Trimiterea de mesaje text

Se presupune că aveți un mesaj text nou scris sau un mesaj text salvat.

- Mesajul este marcat cu o pictogramă Trimitere eșuată.

**OBSERVA:**

Pentru un mesaj text nou scris, radioul vă întoarce la Retrimiteți ecran de opțiuni.

4.10.21.1.11

Ștergerea mesajelor text din Inbox

Urmați procedura pentru a șterge mesajele text din Inbox de pe radio.

1 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați butonul programat **Mesaj text** buton.
Continuați la [pasul 3](#).

- Apăsați  pentru a accesa meniul.

2

Presă  sau  la Mesaje. Presă  la selecta.

3

Presă  sau  la Inbox. Presă  pentru a selecta.

Dacă Inbox-ul este gol:

- Afișajul arată Listă goală.

- Se aude un ton.

4

Presă  sau  la mesajul solicitat. Presă



pentru a selecta.

Afișajul arată o linie de subiect dacă mesajul provine de la o aplicație de e-mail.

5

Presă  pentru a accesa submeniul.

6

Presă  sau  la Șterge. Presă  la selecta.

7

Presă  sau  la Da. Presă  pentru a selecta.

Afișajul arată o mini-anunț pozitivă. Ecranul revine la Inbox.

4.10.21.1.12

Ștergerea tuturor mesajelor text din Inbox

1 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați butonul programat **Mesaj text** buton.
Continuați la [pasul 3](#).

- Apăsați  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Mesaje. Presa  la selecta.

- 3 Presa  sau  la Inbox. Presa  pentru a selecta.
- Dacă Inbox-ul este gol:
- Afișajul arată Listă goală.
 - Se aude un ton.

- 4 Presa  sau  la Ștergeți toate. Presa  la selecta.

- 5 Presa  sau  la Da. Presa  pentru a selecta.
- Afișajul arată o mini-anunț pozitivă.

Mesaje text trimise

Odată ce un mesaj este trimis către un alt radio, acesta este salvat în dosarul Elemente trimise. Cel mai recent mesaj text trimis este întotdeauna adăugat în partea de sus a dosarului Elemente trimise. Puteți retrimite, redirecționa, edita sau șterge un mesaj text trimis.

Dosarul Elemente trimise este capabil să stocheze maximum 30 de ultimele mesaje trimise. Când folderul este plin, următorul mesaj text trimis înlocuiește automat cel mai vechi mesaj text din dosar.

Dacă părăsiți ecranul de trimitere a mesajului în timp ce mesajul este trimis, radioul actualizează starea mesajului din folderul Elemente trimise fără a furniza nicio indicație pe afișaj sau prin sunet.

Dacă radioul schimbă modul sau se oprește înainte ca starea mesajului din folderul Elemente trimise să fie actualizată, radioul nu poate completa niciun mesaj în curs și îl marchează automat cu un **Trimitere eşuată** pictograma.

Radioul acceptă maximum cinci mesaje în curs simultan. În această perioadă, radioul nu poate trimite niciun mesaj nou și îl marchează automat cu a **Trimitere eşuată** pictograma.

Dacă apăsați lung pe  în orice moment, radioul revine la ecranul de pornire.

**OBSERVA:**

Dacă tipul de canal, de exemplu un canal digital convențional sau Capacity Plus, nu se potrivește, puteți doar edita, redirectiona sau șterge un mesaj trimis.

4.10.21.2.1**Vizualizarea mesajelor text trimise**

1 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați butonul programat **Mesaj text** buton. Continuați la [pasul 3](#).

- Apăsați  pentru a accesa meniul.

2

Presă  sau  la Mesaje. Presă  la selecta.

3

Presă  sau  la Articole trimise. Presă  la selecta.

Dacă folderul Articole trimise este gol:

- Afișajul arată Listă goală.

- Se aude un ton scăzut, dacă Tonul tastaturii este activat.

4

Presă  sau  la mesajul solicitat. Presă



pentru a selecta.

Pictograma din colțul din dreapta sus al ecranului indică starea mesajului. Vedeți [Pictogramele articolului trimis](#).

4.10.21.2.2**Trimiterea mesajelor text trimise**

Când vizualizați un mesaj trimis:

1

Presă  .

2 Puteți fie să retrimiteți, fie să redirectionați textul trimis mesaj. Efectuați una dintre următoarele:

-  la Retrimiteți. Presă  pentru a selecta.

-  la Redirecționa. Presa  pentru a selecta.

Afișajul afișează o mini-anunț de tranziție, care confirmă că mesajul dvs. este trimis.

3 Așteptați confirmarea.

Dacă reușește:

- Se aude un ton.
- Afișajul afișează un mini-anunț pozitiv. Dacă nu reușește:
- Se aude un ton.
- Afișajul afișează un mini-anunț negativ.
- Radioul trece la Retrimitețiecran de opțiuni. Vedeți [Retrimitețiecran de opțiuni](#) la pagina 156 pentru mai multe informații.

4.10.21.2.3

Ștergerea mesajelor text trimise din dosarul Elemente trimise

Urmați procedura pentru a șterge mesajele text trimise din folderul Elemente trimise de pe radio.

Când vizualizați un mesaj trimis:

1

Presă  .

2

Presă  sau  la Șterge. Presă  la selecta.

4.10.21.2.4

Ștergerea tuturor mesajelor text trimise din dosarul Elemente trimise

Urmați procedura pentru a șterge toate mesajele text trimise din folderul Elemente trimise de pe radio.

1 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsăți butonul programat **Mesaj text** buton. Continuați la [pasul 3](#).

- Apăsăți  pentru a accesa meniul.

2

Presă  sau  la Mesaje. Presă  la selecta.

- 3 Presa  sau  la Articole trimise. Presa  la selecta.

Dacă folderul Articole trimise este gol:

- Afișajul arată Listă goală.
- Se aude un ton.

- 4 Presa  sau  la Ștergeți toate. Presa  la selecta.

- 5 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați  sau  la Da. Presa  la selecta.
Afișajul arată o mini-anunț pozitivă.
- Apăsați  sau  la Nu. Presa  pentru a selecta.
Radioul revine la ecranul anterior.

4.10.21.3

Mesaje text salvate

Puteți salva un mesaj text pentru a-l trimite mai târziu.

Dacă apăsați butonul sau o schimbare a modului face ca radioul să iasă din ecranul de scriere/editare a mesajelor text în timp ce sunteți în proces de scriere sau de editare a unui mesaj text, mesajul text curent este salvat automat în folderul Ciorne.

Cel mai recent mesaj text salvat este întotdeauna adăugat în partea de sus a listei Ciorne.

Dosarul Ciorne stochează maximum 10 ultimele mesaje salvate. Când folderul este plin, următorul mesaj text salvat îl înlocuiește automat pe cel mai vechi mesaj text din dosar.

4.10.21.3.1

Vizualizarea mesajelor text salvate

1 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați butonul programat **Mesaj text** buton.
Continuați la [pasul 3](#).
- Apăsați  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Mesaje. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Ciorne.Presa  la selecta.

4 Presa  sau  la mesajul solicitat. Presa  pentru a selecta.

4.10.21.3.2

Editarea mesajelor text salvate

1 Presa  în timp ce vizualizați mesajul.

2 Presa  sau  la Edita.Presa  pentru a selecta.
Apare un cursor intermitent.

3 Utilizați tastatura pentru a introduce mesajul.

Presa  pentru a muta un spațiu la stânga.

Presa  sau  pentru a muta un spațiu spre dreapta.

Presa  pentru a șterge orice caractere nedorite.

Apăsare lungă  pentru a schimba metoda de introducere a textului.

4 Presa  odată ce mesajul este compus.

Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați  sau  la Trimite.Presa  a trimite mesajul.

- Apăsați . Presa  sau  a alege între salvarea sau ștergerea mesajului. Presa

 pentru a selecta.

4.10.21.3.3

Ștergerea mesajelor text salvate din dosarul Ciorne

1 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați butonul programat **Mesaj text** buton. Continuați la [pasul 3](#).

- Apăsați  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Mesaje. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Ciorne. Presa  la selecta.

4 Presa  sau  la mesajul solicitat. Presa  pentru a selecta.

5 Presa  sau  la Șterge. Presa  la ștergeți mesajul text.

4.10.21.4

Mesaje text rapide

Radioul dumneavoastră acceptă maximum 50 de mesaje text rapide, așa cum au fost programate de distribuitorul dumneavoastră.

În timp ce mesajele Quick Text sunt predefinite, puteți edita fiecare mesaj înainte de a-l trimite.

4.10.21.4.1

Trimiterea de mesaje text rapide

Urmați procedura pentru a trimite mesaje text rapid predefinite pe radio la un alias predefinit.

1 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați butonul programat **Mesaj text** buton. Continuați la [pasul 3](#).
 - Apăsați butonul programat **Acces cu o singură atingere** buton. Continuați la [pasul 6](#).
Afișajul afișează o mini-anunț de tranziție, care confirmă că mesajul dvs. este trimis.
 - Apăsați  pentru a accesa meniul.
-

2 Presa  sau  la Mesaje. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Text rapid. Presa  la selecta.

4 Presa  sau  la textul rapid necesar mesaj. Presa  pentru a selecta.

- 5** Faceți următoarele pentru a selecta destinatarul și a trimite mesajul.

Afișajul afișează o mini-anunț de tranziție, care confirmă că mesajul dvs. este trimis.

- 6** Așteptați confirmarea.

Dacă reușește:

- Se aude un ton indicator pozitiv.
- Afișajul afișează un mini-anunț pozitiv. Dacă nu reușește:
- Se aude un ton de indicator negativ.
- Afișajul afișează un mini-anunț negativ.
- Radioul trece la Ecran de opțiuni. Vedeți [Retrimiteră mesajelor text la pagina 156](#) pentru mai multe informații.

Puteți configura următoarele setări pentru introducerea textului pe radio:

- Word Predict
- Cuvântul corect
- Sentence Cap
- Cuvintele Mele

Radioul dvs. acceptă următoarele metode de introducere a textului:

- Numere
- Simboluri
- Predictiv sau Multi-Tap
- Limbă (dacă este programată)

OBSERVA:



Presă  în orice moment pentru a reveni la precedentul

ecran sau apăsare lungă  să se întoarcă la Acasă Ecran. Radioul iese din ecranul curent după expirarea temporizatorului de inactivitate.

4.10.22

Configurarea introducerii textului

Radioul vă permite să configurați text diferit.

4.10.22.1

Activarea sau dezactivarea Word Corect

Oferă opțiuni alternative de cuvinte atunci când cuvântul introdus în editorul de text nu este recunoscut de dicționarul încorporat.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

- 3 Presa  sau  la Setări radio. Presa  pentru a selecta.

- 4 Presa  sau  la Introducerea textului. Presa  la selecta.

- 5 Presa  sau  la Cuvântul corect. Presa  pentru a selecta.

- 6 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați  sau  la Cuvântul corect. Presa  pentru a selecta.
- Apăsați pentru a activa Word Corect. Dacă este activat, apare lângă Activat. ✓
- Apăsați pentru a dezactiva Word Corect. Dacă este dezactivat, dispare lângă Activat. ✓

4.10.22.2

Activarea sau dezactivarea Word Predict

Word Predict: Radioul dvs. poate învăța secvențe de cuvinte comune pe care le introduceți adesea. Apoi prezice următorul cuvânt pe care poate doriți să îl utilizați după ce introduceți primul cuvânt dintr-o secvență de cuvinte obișnuită în editorul de text.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Setări radio. Presa

 pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Introducerea textului. Presa  la selecta.

5 Presa  sau  la Cuvântul Predict. Presa  pentru a selecta.

6 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați  pentru a activa Word Predict. activat,  Dacă apare lângă Activat.
- Apăsați  pentru a dezactiva Microphone Dynamic Controlul distorsiunii. Dacă este  dispăre dezactivat, pe lângă Activat.

Sentence Cap

Această caracteristică este utilizată pentru a activa automat scrierea cu majuscule a primei litere din primul cuvânt pentru fiecare propoziție nouă.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Setări radio. Presa  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Introducerea textului. Presa  la selecta.

5 Presa  sau  la Sentence Cap. Presa  pentru a selecta.

6 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsăți  pentru a activa Sentence Cap. Dacă este activat,  apare alături Activat.

- Apăsăți  pentru a dezactiva Sentence Cap. Dacă este dezactivat,  dispare alături Activat.

4.10.22.4

Vizualizarea cuvintelor personalizate

Puteți adăuga propriile cuvinte personalizate în dicționarul încorporat al radioului dvs. Radioul dvs. menține o listă care conține aceste cuvinte.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

- 3 Presa  sau  la Setări radio. Presa  pentru a selecta.

- 4 Presa  sau  la Introducerea textului. Presa  la selecta.

- 5 Presa  sau  la Cuvintele Mele. Presa  la selecta.

- 6 Presa  sau  la Lista de cuvinte. Presa  pentru a selecta.

Afișajul arată lista de cuvinte personalizate.

4.10.22.5

Editarea cuvintelor personalizate

Puteți edita cuvinte personalizate salvate în radioul dvs.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Setări radio. Presa

 OK pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Introducerea textului. Presa  la selecta.

5 Presa  sau  la Cuvintele Mele. Presa  la selecta.

6 Presa  sau  la Lista de cuvinte. Presa  pentru a selecta.

Afișajul arată lista de cuvinte personalizate.

7 Presa  sau  la cuvântul cerut. Presa

 OK pentru a selecta.

8 Presa  sau  la Edita. Presa  pentru a selecta.

9 Utilizați tastatura pentru a edita cuvântul personalizat.

• Apăsăți  pentru a muta un spațiu la stânga.

• Apăsăți  tasta pentru a muta cu un spațiu la dreapta.

• Apăsăți tasta  tasta pentru a șterge orice nedorit personaje.

• Apăsare lungă  pentru a schimba metoda de introducere a textului.

10 Presa  odată ce cuvântul dvs. personalizat este completat.

Ecranul afișează o mini-anunț de tranziție, confirmând că cuvântul dvs. personalizat este salvat.

• Dacă cuvântul personalizat este salvat, se aude un ton și pe afișaj se afișează un mini-anunț pozitiv.

• Dacă cuvântul personalizat nu este salvat, se aude un ton scăzut și afișajul afișează un mini-anunț negativ.

4.10.22.6

Adăugarea de cuvinte personalizate

Puteți adăuga cuvinte personalizate în dicționarul radio încorporat.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Setări radio. Presa  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Introducerea textului. Presa  la selecta.

5 Presa  sau  la Cuvintele Mele. Presa  la selecta.

6 Presa  sau  la Adăugați un cuvânt nou. Presa  pentru a selecta.
Afișajul arată lista de cuvinte personalizate.

7 Utilizați tastatura pentru a edita cuvântul personalizat.

- Apăsați  pentru a muta un spațiu la stânga.
- Apăsați  tasta pentru a muta cu un spațiu la dreapta.

• Apăsați tasta  tasta pentru a șterge orice nedorit personaje.

• Apăsare lungă  pentru a schimba metoda de introducere a textului.

8 Presa  odată ce cuvântul dvs. personalizat este completat.

Ecranul afișează o mini-anunț de tranziție, confirmând că cuvântul dvs. personalizat este salvat.

- Dacă cuvântul personalizat este salvat, se aude un ton și pe afișaj se afișează un mini-anunț pozitiv.
- Dacă cuvântul personalizat nu este salvat, se aude un ton scăzut și afișajul afișează un mini-anunț negativ.

4.10.22.7

Ștergerea unui cuvânt personalizat

Puteți șterge cuvintele personalizate salvate în radioul dvs.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Setări radio. Presa

 pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Introducerea textului. Presa  la selecta.

5 Presa  sau  la Cuvintele Mele. Presa  la selecta.

6 Presa  sau  la cuvântul cerut. Presa  pentru a selecta.

7 Presa  sau  la Șterge. Presa  la selecta.

8 Alegeți una dintre următoarele.

- La Ștergeți intrarea?, presa  pentru a selecta Da. Afișajul arată Intrare ștersă.
- Apăsați  sau  la Nu. Presa  a reveni la ecranul anterior.

4.10.22.8

Ștergerea tuturor cuvintelor personalizate

Puteți șterge toate cuvintele personalizate din dicționarul încorporat al radioului dvs.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Setări radio. Presa  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Introducerea textului. Presa  la selecta.

5 Presa  sau  la Cuvintele Mele. Presa  la selecta.

6 Presa  sau  la Ștergeți toate. Presa  la selecta.

7Efectuați una dintre următoarele:

- La Ștergeți intrarea?, presa  pentru a selecta Da. Afișajul arată Toate intrările au fost șterse.

- Apăsați  sau  la Nua reveni la ecranul anterior. Presa  pentru a selecta.

4.10.23

Tichete de muncă

Această caracteristică permite radioului dvs. să primească mesaje de la dispecer care listează sarcinile de efectuat.



OBSERVA:

Această caracteristică poate fi personalizată prin software-ul de programare client (CPS) în funcție de cerințele utilizatorului. Consultați dealerul sau administratorul de sistem pentru mai multe informații.

Există două dosare care conțin tichete de muncă diferite:

Dosarul Sarcinile mele

Tichete de muncă personalizate atribuite ID-ului de utilizator conectat.

Dosarul Sarcini partajate

Tichete de muncă partajate atribuite unui grup de persoane.

Puteți răspunde la tichete de muncă pentru a le sorta în foldere tichete de muncă. În mod implicit, folderele sunt **Toate**, **Nou**, **A început**, și **Terminat**. Verificați cu dealer-ul sau administratorul de sistem pentru alte 10 dosare.

Tichetele de muncă sunt păstrate chiar și după ce radioul este oprit și pornit din nou.

Toate tichetele de muncă se află în **Toate** pliant. În funcție de modul în care este programat radioul dvs., tichetele de muncă sunt sortate după nivelul lor de prioritate urmat de timpul primit. Biletele de angajare noi, Biletele de muncă cu modificări recente ale stării și Tichetele de muncă cu cea mai mare prioritate sunt listate mai întâi.

La atingerea numărului maxim de tichete de muncă, următorul tichet de muncă înlocuiește automat ultimul tichet de muncă din radioul dumneavoastră. Radioul dvs. acceptă maximum 100 sau 500 de tichete de muncă, în funcție de modelul dvs. de radio. Consultați dealerul sau administratorul de sistem pentru mai multe informații. Radioul dvs. detectează și elimină automat Tichetele de muncă duplicate cu același ID de Tichet de muncă.

În funcție de importanța tichetelor de muncă, dispeceratul le adaugă un nivel de prioritate. Există trei niveluri de prioritate: Prioritatea 1, Prioritatea 2 și Prioritatea 3. Prioritatea 1

are cea mai mare prioritate, iar Prioritatea 3 are cea mai mică prioritate. Există și Tichete de muncă fără prioritate.

Radioul dvs. se actualizează în consecință atunci când dispecerul face următoarele modificări:

- Modificați conținutul tichetelor de muncă.
- Adăugați sau editați nivelul de prioritate al tichetelor de muncă.
- Mutați tichetele de muncă dintr-un dosar în dosar.
- Anularea tichetelor de muncă.

4.10.23.1

Accesarea folderului de tichete de muncă

Urmați procedura pentru a accesa folderul Job Ticket.

1 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați butonul programat **Tichet de muncă** buton. Continuați la [pasul 3](#).

- Apăsați  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Tichete de muncă. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  în folderul necesar. Presa  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la tichetul de muncă necesar. Presa  pentru a selecta.

4.10.23.2

Conectare sau deconectare de la serverul de la distanță

Această caracteristică vă permite să vă conectați și să vă deconectați de la serverul de la distanță utilizând ID-ul dvs. de utilizator.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Log in. Presa  la selecta.

Dacă sunteți deja autentificat, se afișează meniul Deconectați-vă.

Afișajul afișează o mini-anunț de tranziție, indicând că solicitarea este în curs.

3 Așteptați confirmarea.

Dacă reușește:

- Se aude un ton indicator pozitiv.
- Afișajul afișează un mini-anunț pozitiv. Dacă nu reușește:
- Se aude un ton de indicator negativ.
- Afișajul afișează un mini-anunț negativ.

4.10.23.3**Crearea tichetelor de muncă**

Radioul dvs. poate crea tichete de angajare, care se bazează pe un șablon de tichete de muncă și să trimită sarcini care trebuie efectuate.

Software-ul de programare CPS este necesar pentru a configura șablonul Tichet de muncă.

- 1** Presa  pentru a accesa meniul.

- 2** Presa  sau  la Tichete de muncă. Presa  la selecta.

- 3** Presa  sau  la Creați bilet. Presa  pentru a selecta.

4.10.23.4**Răspuns la tichetele de muncă**

Urmați procedura pentru a răspunde la tichetele de angajare la radio.

- 1** Presa  pentru a accesa meniul.

- 2** Presa  sau  la Tichete de muncă. Presa  la selecta.

- 3** Presa  sau  în folderul necesar. Presa  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la biletul de muncă cerut. Presa  pentru a selecta.

5 Presa  încă o dată pentru a accesa submeniul.
De asemenea, puteți apăsa tasta numerică corespunzătoare (1–9) pentru a**Răspuns rapid**.

6 Presa  sau  la biletul de muncă cerut. Presa  pentru a selecta.

Afișajul afișează o mini-anunț de tranziție, indicând că solicitarea este în curs.

7 Așteptați confirmarea.

Dacă reușește:

- Se aude un ton indicator pozitiv.
- Afișajul afișează un mini-anunț pozitiv. Dacă nu reușește:
- Se aude un ton de indicator negativ.

- Afișajul afișează un mini-anunț negativ.

4.10.23.5

Trimiterea tichetelor de muncă utilizând un șablon de tichete de muncă

Dacă radioul dumneavoastră este configurat cu un șablon de tichet de muncă, efectuați următoarele acțiuni pentru a trimite tichetul de muncă.

1 Utilizați tastatura pentru a introduce numărul de cameră dorit.

Presa  pentru a selecta.

2 Presa  sau  la Starea camerei. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la opțiunea necesară. Presa  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Trimite. Presa  pentru a selecta.

Afișajul afișează o mini-anunț de tranziție, indicând că solicitarea este în curs.

5Așteptați confirmarea.

Dacă reușește:

- Se aude un ton indicator pozitiv.
- Afișajul afișează un mini-anunț pozitiv. Dacă nu reușește:
- Se aude un ton de indicator negativ.
- Afișajul afișează un mini-anunț negativ.

4.10.23.6**Trimiterea de tichete de muncă utilizând mai mult de un șablon de tichete de muncă**

Dacă radioul dumneavoastră este configurat cu mai mult de un șablon de tichete de muncă, efectuați următoarele acțiuni pentru a trimite tichetele de muncă.

- 1** Presa  sau  la opțiunea necesară. Presa  pentru a selecta.

- 2** Presa  sau  la Trimite. Presa  pentru a selecta.

Afișajul afișează o mini-anunț de tranziție, indicând că solicitarea este în curs.

3Așteptați confirmarea.

Dacă reușește:

- Se aude un ton indicator pozitiv.
- Afișajul afișează un mini-anunț pozitiv. Dacă nu reușește:
- Se aude un ton de indicator negativ.
- Afișajul afișează un mini-anunț negativ.

4.10.23.7**Ștergerea tichetelor de muncă**

Urmați procedura pentru a șterge biletele de muncă de pe radio.

1Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați butonul programat **Tichet de muncă** buton.
- Continuați la [pasul 4](#)

- Apăsați  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Tichete de muncă. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  în folderul necesar. Presa  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Toate pliant. Presa  la selecta.

5 Presa  sau  la tichetul de muncă necesar.
Presa  pentru a selecta.

6 Presa  din nou în timp ce vizualizați biletul de muncă.

7 Presa  sau  la Șterge. Presa  la selecta.

Afișajul afișează o mini-anunț de tranziție, indicând că solicitarea este în curs.

8 Așteptați confirmarea.

Dacă reușește:

- Se aude un ton indicator pozitiv.
- Afișajul afișează un mini-anunț pozitiv. Dacă nu reușește:
- Se aude un ton de indicator negativ.
- Afișajul afișează un mini-anunț negativ.

4.10.23.8

Ștergerea tuturor tichetelor de muncă

Urmați procedura pentru a șterge toate biletele de muncă de pe radio.

1 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați butonul programat **Tichet de muncă** buton. Continuați la [pasul 3](#).

- Apăsați  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Tichete de muncă. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  în folderul necesar. Presa

 pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Toatepliant. Presa  la selecta.

5 Presa  sau  la Ștergeți toate. Presa  la selecta.

6 Efectuați una dintre următoarele:

• Apăsați  sau  la Da. Presa  la selecta.

Afișajul arată o mini-anunț pozitivă.

• Apăsați  sau  la Nu. Presa  pentru a selecta.
Radioul revine la ecranul anterior.

soluție de amestecare bazată. Porțiunile de semnalizare și de identificare a utilizatorului ale unei transmisii nu sunt amestecate.

Radioul dvs. trebuie să aibă confidențialitate activată pe canal pentru a trimite o transmisie cu confidențialitate activată, deși aceasta nu este o cerință necesară pentru a primi o transmisie. În timp ce se află pe un canal cu confidențialitate activată, radioul poate primi transmisii clare sau decriptate.

Radioul dvs. acceptă numai confidențialitate îmbunătățită. Pentru a decripta un apel cu confidențialitate activată sau o transmisie de date, radioul dvs. trebuie să fie programat să aibă aceeași valoare cheie și aceeași ID cheie pentru confidențialitate îmbunătățită ca și radioul care transmite.

Dacă radioul dvs. primește un apel amestecat care are o valoare de cheie și un ID de cheie diferite, nu veți auzi absolut nimic pentru confidențialitate îmbunătățită.

Pe un canal cu confidențialitate activată, radioul dvs. poate primi apeluri clare sau decriptate, în funcție de modul în care este programat radioul. În plus, radioul dumneavoastră poate reda un ton de avertizare sau nu, în funcție de modul în care este programat.



OBSERVA:

Această caracteristică nu este aplicabilă în canalele Citizens Band care sunt în aceeași frecvență.

4.10.24

Confidențialitate

Această caracteristică ajută la prevenirea interceptării cu urechea de către utilizatorii neautorizați pe un canal prin utilizarea unui software-

LED-ul verde se aprinde când radioul transmite și clipește rapid când radioul primește o transmisie în curs de desfășurare cu confidențialitate.



OBSERVA:

Este posibil ca unele modele de radio să nu ofere această funcție de confidențialitate sau să aibă o configurație diferită. Consultați dealerul sau administratorul de sistem pentru mai multe informații.

4.10.24.1

Activarea sau dezactivarea confidențialității

Urmați procedura pentru a activa sau dezactiva confidențialitatea pe radio.

1 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați butonul programat **Confidențialitate** buton. Sari peste pașii de mai jos.
- Apăsați  pentru a accesa meniul.

2

Presă  sau  la Utilități.Presă  la selecta.

3

Presă  sau  la Setări radio.Presă



pentru a selecta.

4

Presă  sau  la Confidențialitate.Presă  la selecta.

5

Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați  sau  la Pe.Presă  pentru a selecta.
Afișajul arată  lângă Pe.
- Apăsați  sau  la Oprit.Presă  la selecta. Afișajul arată  lângă Oprit.

4.10.25

Inhibarea răspunsului

Această caracteristică vă ajută să împiedicați radioul dumneavoastră să răspundă la orice transmisii primite.



OBSERVA:

Contactați distribuitorul dumneavoastră pentru a stabili cum a fost programat radioul dumneavoastră.

Dacă este activat, radioul dvs. nu generează transmisii de ieșire ca răspuns la transmisiile de intrare, cum ar fi Verificare radio, Alertă de apel, Dezactivare radio, Monitor la distanță, Serviciu de înregistrare automată (ARS), Răspuns la mesaje private și Trimiterea rapoartelor de locație GNSS.

Radioul dvs. nu poate primi apeluri private confirmate când această funcție este activată. Cu toate acestea, radioul dumneavoastră poate trimite manual transmisie.

4.10.25.1

Activarea sau dezactivarea inhibării răspunsului

Urmați procedura pentru a activa sau dezactiva Response Inhibit pe radioul dvs.

Apăsați butonul programat **Inhibarea răspunsului** buton.

Dacă reușește:

- Se aude un ton indicator pozitiv.
- Afișajul afișează o mini-anunț pozitivă momentan. Dacă

nu reușește:

- Se aude un ton de indicator negativ.
- Afișajul afișează un mini-anunț negativ momentan.

4.10.26

Uimește/Reînvie

Această caracteristică vă permite să activați sau să dezactivați orice radio din sistem. De exemplu, distribuitorul sau administratorul de sistem poate dori să dezactiveze un radio furat pentru a împiedica utilizatorii neautorizați să îl folosească și să activeze radioul când este recuperat.

Un radio poate fi dezactivat (asomat) sau activat (reanimat) fie prin consolă, fie printr-o comandă inițiată de un alt radio.

Odată ce un radio este dezactivat, radioul emite un ton negativ indicator și apare ecranul de pornire Canal refuzat.

Când un radio este amețit, radioul nu poate solicita și nici nu poate primi niciun serviciu inițiat de utilizator pe sistemul care a efectuat procedura Stun. Cu toate acestea, radioul poate comuta la alt sistem. Radioul continuă să trimită rapoarte de locație GNSS și poate fi monitorizat de la distanță atunci când a fost uluit.



OBSERVA:

Dealerul sau administratorul de sistem poate dezactiva definitiv un radio. Vedeți [Radio Kill la pagina 187](#) pentru mai multe informații.

4.10.26.1

Uimitor un radio

Urmați procedura pentru a dezactiva un radio.

1 Apăsați butonul programat **Dezactivare radio** buton.

2 Presa  sau  la pseudonimul sau ID-ul necesar.

Presa  pentru a selecta.

Afișajul afișează o mini-anunț de tranziție, indicând că solicitarea este în curs. LED-ul verde clipește.

3 Așteptați confirmarea.

Dacă reușește:

- Se aude un ton indicator pozitiv.
 - Afișajul afișează un mini-anunț pozitiv. Dacă nu reușește:
 - Se aude un ton de indicator negativ.
 - Afișajul afișează un mini-anunț negativ.
-

4.10.26.2

Uimirea unui radio prin utilizarea listei de contacte

Urmați procedura pentru a dezactiva un radio utilizând Lista de contacte.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Contacte. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la pseudonimul sau ID-ul necesar.

Presa  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Dezactivare radio. Presa  pentru a selecta.

Afișajul afișează o mini-anunț de tranziție, indicând că solicitarea este în curs. LED-ul verde clipește.

5 Așteptați confirmarea.

Dacă reușește:

- Se aude un ton indicator pozitiv.
- Afișajul afișează un mini-anunț pozitiv. Dacă nu reușește:
- Se aude un ton de indicator negativ.
- Afișajul afișează un mini-anunț negativ.

4.10.26.3**Uimirea unui radio prin utilizarea cadranului manual**

Urmați procedura pentru a dezactiva un radio utilizând selectorul manual.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Contacte. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Apelare manuală. Presa  la selecta.

4 Presa  sau  la Numărul radio. Presa  pentru a selecta.

Se afișează primul rând de text Număr radio:.

5 Introduceți ID-ul abonatului și apăsați  a continua.

6 Presa  sau  la Dezactivare radio. Presa  pentru a selecta.

Afișajul afișează o mini-anunț de tranziție, indicând că solicitarea este în curs. LED-ul verde clipește.

7 Așteptați confirmarea.

Dacă reușește:

- Se aude un ton indicator pozitiv.
- Afișajul afișează un mini-anunț pozitiv. Dacă nu reușește:

- Se aude un ton de indicator negativ.
- Afişajul afişează un mini-anunţ negativ.

4.10.26.4

Reînvierea unui radio

Urmaţi procedura pentru a activa un radio.

- 1 Apăsaţi butonul programat **Activare radio** buton.
- 2 Presa  sau  la pseudonimul sau ID-ul necesar.
Presa  pentru a selecta.
Afişajul arată **Activare radio** şi aliasul sau ID-ul abonatului. LED-ul verde se aprinde.

- 3 Aşteptaţi confirmarea.
Dacă reuşeşte:
 - Se aude un ton indicator pozitiv.
 - Afişajul afişează un mini-anunţ pozitiv. Dacă nu reuşeşte:
 - Se aude un ton de indicator negativ.

- Afişajul afişează un mini-anunţ negativ.

4.10.26.5

Revizuirea unui radio prin utilizarea listei de contacte

Urmaţi procedura pentru a activa un radio utilizând Lista de contacte.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.
- 2 Presa  sau  la **Contacte**. Presa  la selecta.
- 3 Presa  sau  la pseudonimul sau ID-ul necesar.
Presa  pentru a selecta.
- 4 Presa  sau  la **Activare radio**. Presa  pentru a selecta.
LED-ul verde clipeşte.

Afișajul arată Activare radio și aliasul sau ID-ul abonatului. LED-ul verde se aprinde.

5 Așteptați confirmarea.

Dacă reușește:

- Se aude un ton.
- Afișajul arată Activare radio reușită. Dacă nu reușește:
- Se aude un ton.
- Afișajul arată Activarea radio a eșuat.

4.10.26.6

Revigorarea unui radio prin utilizarea discului manual

Urmați procedura pentru a activa un radio utilizând Apelarea manuală.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Contacte. Presa  la selecta.

- 3 Presa  sau  la Apelare manuală. Presa  la selecta.

- 4 Presa  sau  la Apel privat. Presa  pentru a selecta.

Se afișează primul rând de text Număr radio:.

- 5 Introduceți ID-ul abonatului și apăsați  a continua.

- 6 Presa  sau  la Activare radio. Presa  pentru a selecta.

LED-ul verde clipește.

Afișajul arată Activare radio și aliasul sau ID-ul abonatului. LED-ul verde se aprinde.

- 7 Așteptați confirmarea.
Dacă reușește:

- Se aude un ton.
- Afișajul arată Activare radio reușită. Dacă nu reușește:
- Se aude un ton.
- Afișajul arată Activarea radio a eșuat.

4.10.27

Radio Kill

Această caracteristică este o măsură de securitate îmbunătățită pentru a restricționa accesul neautorizat la un radio.

Radio Kill face ca un radio să devină inoperabil. De exemplu, dealerul poate dori să ucidă un radio furat sau deplasat greșit pentru a preveni utilizarea neautorizată.

Când este pornit, se afișează un radio ucis Radio Killed pe ecran pentru a indica starea ucisă.

**OBSERVA:**

Un radio ucis poate fi reînviat doar la un depozit de service Motorola Solutions. Contactați dealerul dumneavoastră pentru mai multe informații.

4.10.28

Muncitor singuratic

Această caracteristică solicită ridicarea unei situații de urgență dacă nu există nicio activitate de utilizator, cum ar fi apăsarea unui buton radio sau activarea selectorului de canal, pentru un timp predefinit.

În cazul în care nu există activitate de utilizator pentru o durată programată, radioul vă avertizează în prealabil folosind un indicator audio odată ce cronometrul de inactivitate expiră.

Dacă încă nu ați primit nicio confirmare de către dvs. înainte de expirarea temporizatorului de memento predefinit, radioul inițiază o stare de urgență, așa cum a fost programată de dealer.

4.10.29

Blocare cu parolă

Puteți seta o parolă pentru a restricționa accesul la radio. De fiecare dată când porniți radioul, vi se cere să introduceți parola.

Radioul dvs. acceptă introducerea unei parole din 4 cifre.

De asemenea, puteți utiliza un microfon cu tastatură pentru a introduce parola.

Radioul dvs. nu poate primi apeluri în starea blocată.

4.10.29.1

Accesarea radio prin utilizarea parolei

Porniți radioul.

1 Introduceți parola din patru cifre.

- Utilizați un microfon cu tastatură.

- Pentru a edita valoarea numerică a fiecărei cifre, apăsați



sau



. Pentru a intra și a trece la următorul

cifră, apăsați



OBSERVA:

Utilizarea **Urgență** comutatorul cu picior anulează introducerea parolei pentru a accesa radioul.

2

Presă pentru a confirma parola.

Dacă introduceți parola corect, radioul pornește.

Dacă introduceți parola greșită după prima și a doua încercare, radioul arată următoarele indicații:

- Se aude un ton continuu.
- Afișajul arată **Parolă greșită**.

Repetă **pasul 1**.

Dacă introduceți parola greșită după a treia încercare, radioul dvs. va afișa următoarele indicații:

- Se aude un ton.
- LED-ul galben clipește dublu.
- Afișajul arată **Parolă greșită** apoi, **Radio blocat**.
- Radioul dvs. intră în starea blocată timp de 15 minute.



OBSERVA:

În starea blocată, radioul dumneavoastră răspunde la intrările de la

Buton de control pornit/oprit/volum si programat **Iluminare de fundal** numai butonul.

Așteptați ca cronometrul de stare blocat de 15 minute să se termine și apoi repetați **pasul 1**.



OBSERVA:

Dacă opriți și porniți din nou radioul, temporizatorul de 15 minute repornește.

4.10.29.2

Deblocarea radiourilor în stare blocată

Radioul dvs. nu poate primi apeluri în starea blocată. Urmați procedura pentru a vă debloca radioul în starea blocată.

Efectuați una dintre următoarele:

- Dacă radioul este pornit, așteptați 15 minute și apoi repetați pașii din [Accesarea radioului prin utilizarea parolei la pagina 188](#) pentru a accesa radioul.
- Dacă radioul este oprit, porniți-l. Radioul dvs. repornește temporizatorul de 15 minute pentru starea blocată. Se aude un ton. LED-ul galben clipește dublu. Afișajul arată Radio blocat.

Așteptați 15 minute și apoi repetați pașii [Accesarea radioului prin utilizarea parolei la pagina 188](#) pentru a accesa radioul.

4.10.29.3

Activarea sau dezactivarea blocării cu parolă

Urmați procedura pentru a activa sau dezactiva blocarea cu parolă pe radio.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Setări radio. Presa

 pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Blocare parolă. Presa  la selecta.

5 Introduceți parola curentă din patru cifre.

- Utilizați un microfon cu tastatură.

• Apăsați  sau  pentru a edita valoarea numerică a

fiecare cifră și apăsați  pentru a intra și a vă deplasa următoarea cifră.

Se aude un ton indicator pozitiv pentru fiecare cifră apăsată.

6 Presa  pentru a introduce parola.

Dacă parola este incorectă, pe ecran apare Parolă greșită și revine automat la meniul anterior.

7 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați  sau  la Porniți. Presa  la selecta.

Afișajul arată  lângă Porniți.

- Apăsați  sau  la Opriți. Presa  la selecta.

Afișajul arată  lângă Opriți.

4.10.29.4

Schimbarea parolelor

Urmați procedura pentru a schimba parolele pe radio.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

- 3 Presa  sau  la Setări radio. Presa  pentru a selecta.

- 4 Presa  sau  la Blocare parolă. Presa  la selecta.

- 5 Introduceți parola curentă din patru cifre și apăsați  a continua.

Dacă parola este incorectă, pe ecran apare Parolă greșită și revine automat la meniul anterior.

- 6 Presa  sau  la Schimbați PWD. Presa  la selecta.

- 7 Introduceți o nouă parolă din patru cifre și apăsați  la Continuare.

- 8 Reintroduceți noua parolă din patru cifre și apăsați  a continua.

Dacă a avut succes, afișajul afișează Parola schimbată. Dacă nu reușește, afișajul afișează Parolele nu se potrivesc.

Ecranul revine automat la meniul anterior.

4.10.30

Lista de notificare

Radioul dvs. are o listă de notificări care colectează toate evenimentele dvs. necitite de pe canal, cum ar fi mesaje text necitite, mesaje de telemetrie, apeluri pierdute și alerte de apel.

Afișajul arată **Notificare** pictograma atunci când lista de notificări are unul sau mai multe evenimente.

Lista acceptă maximum 40 de evenimente necitite. Când lista este plină, următorul eveniment îl înlocuiește automat pe cel mai vechi eveniment. După ce evenimentele sunt citite, acestea sunt eliminate din lista de notificări.

Pentru mesaje text, apeluri pierdute și evenimente de alertă de apel, numărul maxim de notificări este de 30 de mesaje text și 10 apeluri pierdute sau alerte de apel. Acest număr maxim depinde de capacitatea de listă a caracteristicilor individuale (tichete de muncă sau mesaje text sau apeluri pierdute sau alerte de apeluri).

4.10.30.1

Accesarea listei de notificări

Urmați procedura pentru a accesa lista de notificări de pe radioul dvs.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la **Notificare**. Presa  pentru a selecta.

- 3 Presa  sau  la evenimentul solicitat. Presa  pentru a selecta.

Apăsare lungă  pentru a reveni la ecranul de pornire.

4.10.31

Programare over-the-air

Dealerul dumneavoastră vă poate actualiza radioul de la distanță utilizând Programarea Overthe-Air (OTAP) fără conexiune fizică. În plus, unele setări pot fi configurate și folosind OTAP.

Când radioul este supus OTAP, LED-ul verde clipește.

Când radioul dvs. primește date cu volum mare:

- Afișajul arată **Date cu volum mare** pictograma.
- Canalul devine ocupat.
- Se aude un ton negativ dacă apăsați tasta **PTT** buton.

Când OTAP se finalizează, în funcție de configurație:

- Se aude un ton. Afișajul arată **Actualizare Repornire**. Radioul dvs. repornește prin oprire și repornire.
- Puteți selecta **Reporniți acum** sau **Amâna**. Când selectați **Amâna**, radioul revine la ecranul anterior. Afișajul arată **Temporizator de întârziere OTAP** pictograma până când apare repornirea automată.

Când radioul pornește după repornirea automată:

- Dacă a reușit, pe afișaj apare **Actualizare Sw** finalizată.
- Dacă actualizarea programului nu reușește, se aude un ton, LED-ul roșu clipește o dată, iar afișajul arată **Actualizarea Sw** a eșuat.



OBSERVA:

Dacă actualizarea de programare nu reușește, indicațiile de eroare a actualizării software apar de fiecare dată când porniți radioul. Contactați distribuitorul dvs. pentru a vă reprograma radioul cu cel mai recent software pentru a elimina indicațiile de eroare a actualizării software.

Vedeți [Verificarea informațiilor despre actualizarea software-ului la pagina 224](#) pentru versiunea software actualizată.

4.10.32

Selectarea modurilor de conectare a perifericelor terțe

Urmați procedura pentru a selecta unul dintre următoarele moduri de conectare a perifericelor terțe:

- Motorola Solutions
- PC și Audio
- Accesoriu de date
- Telemetrie
- Generic

1

Presă  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Setări radio. Presa  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Tip cablu. Presa  la selecta.

5 Presa  sau  la conexiunea necesară modul. Presa  pentru a selecta.

Afișajul arată modul de conectare selectat.
Ecranul revine la meniul anterior.

4.10.33

Indicator de putere a semnalului primit

Această caracteristică vă permite să vizualizați valorile Indicatorului de putere a semnalului primit (RSSI).

Afișajul arată **RSSI** pictograma din colțul din dreapta sus. Vedeți [Afișează pictograme](#) pentru mai multe informații despre **RSSI** pictograma.

4.10.33.1

Vizualizarea valorilor RSSI

Atașați microfonul cu tastatură de navigare în 4 direcții (număr de piesă Motorola Solutions RMN5127_) la radio.

Pe ecranul de pornire, folosind navigarea în 4 direcții

Microfon cu tastatură, apăsați de trei ori și apăsați imediat de trei ori.

Afișajul arată valorile RSSI curente.

Pentru a reveni la ecranul de start, apăsați lung .

4.10.34

Configurarea panoului frontal

Puteți personaliza anumiți parametri ai caracteristicilor din Configurarea panoului frontal (FPC) pentru a îmbunătăți utilizarea radioului dumneavoastră.

4.10.34.1

Intrarea în modul de configurare a panoului frontal

Apăsare lungă  oricând pentru a reveni la ecranul de pornire.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

- 3 Presa  sau  la Program Radio. Presa  pentru a selecta.

4.10.34.2

Parametrii modului de editare

Utilizați următoarele butoane după cum este necesar în timp ce navigați prin parametrii caracteristicii.

-  ,  - Derulați prin opțiuni, măriți/ reduceți valorile sau navigați pe verticală.

-  - Selectați opțiunea sau intrați într-un submeniu.
-  - Apăsați scurt pentru a reveni la meniul anterior sau pentru a ieși ecranul de selecție. Apăsați lung pentru a reveni la ecranul de pornire.

4.10.35

Operare Wi-Fi

Această caracteristică vă permite să configurați și să vă conectați la o rețea Wi-Fi. Wi-Fi acceptă actualizări pentru firmware-ul radio, conectorul de cod și resurse precum pachetele de limbă și anunțul vocal.



OBSERVA:

Această caracteristică este aplicabilă numai pentru DM4601e.

Wifi® este o marcă înregistrată a Wi-Fi Alliance®.

Radioul dvs. acceptă rețele Wi-Fi WEP/WPA/WPA2-Personal și WPA/WPA2-Enterprise.

WEP/WPA/WPA2-Rețea Wi-Fi personală

Utilizează autentificarea bazată pe cheie pre-partajată (parolă).

Cheia pre-partajată poate fi introdusă utilizând meniul sau CPS/RM.

WPA/WPA2-Rețea Wi-Fi Enterprise

Utilizează autentificarea bazată pe certificat.

Radioul dumneavoastră trebuie să fie preconfigurat cu un certificat.



OBSERVA:

Consultați distribuitorul sau administratorul de sistem pentru a vă conecta la rețeaua Wi-Fi WPA/WPA2-Enterprise.

Cel programat **Wi-Fi activat sau oprit** butonul este atribuit de distribuitorul sau administratorul de sistem. Consultați-vă cu distribuitorul sau cu administratorul de sistem pentru a stabili cum a fost programat radioul dumneavoastră.

Anunțuri vocale pentru cei programați **Wi-Fi activat sau oprit** butonul poate fi personalizat prin CPS în funcție de cerințele utilizatorului. Consultați dealerul sau administratorul de sistem pentru mai multe informații.



OBSERVA:

Puteți porni sau opri Wi-Fi de la distanță utilizând un radio desemnat (vezi [Pornirea sau oprirea Wi-Fi de la distanță utilizând un radio desemnat \(comandă individuală\) la pagina 196](#) și [Pornirea sau oprirea Wi-Fi de la distanță utilizând un radio desemnat \(control de grup\) la pagina 196](#)). Consultați dealerul sau administratorul de sistem pentru mai multe informații.

4.10.35.1

Activarea sau dezactivarea Wi-Fi

1 Apăsăți butonul programat **Wi-Fi activat sau oprit** buton. Sunete de anunț vocal Activare Wi-Fi sau Oprire Wi-Fi.

2 Accesați această funcție utilizând meniul.

a Presa  pentru a accesa meniul.

b Presa  sau  la Wi-Fi și apăsați  la selecta.

c Presa  sau  la Wi-Fi activat și apăsați  pentru a selecta.

d Presa  pentru a porni/dezactiva Wi-Fi.

Dacă Wi-Fi este activat, afișajul va  lângă afișa Activat.

Dacă Wi-Fi este dezactivat, dispăre de lângă Activat.

4.10.35.2

Pornirea sau oprirea Wi-Fi de la distanță utilizând un radio desemnat (control individual)

Puteți activa sau dezactiva Wi-Fi de la distanță în Control individual (One to One).


OBSERVA:

Numai radioul cu o anumită setare CPS acceptă această funcție, consultați distribuitorul sau administratorul de sistem pentru mai multe informații.

1 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați lung butonul programabil. Utilizați

tastatură pentru a introduce ID-ul și apăsați  pentru a selecta.
Continuați la [pasul 3](#).

- Apăsați  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Contacteși apăsați  la selecta.

3 Presa  sau  laControl Wi-Fiși apăsați

 pentru a selecta.

4 Presa  sau  pentru a selectaPesauOprit.

5 Presa  pentru a selecta.

Dacă a avut succes, afișajul afișează o mini-anunț pozitivă. Dacă nu reușește, afișajul afișează o mini-anunț negativă.

4.10.35.3

Pornirea sau oprirea Wi-Fi de la distanță utilizând un radio desemnat (control de grup)

Puteți activa sau dezactiva Wi-Fi de la distanță în Group Control (One to Many).


OBSERVA:

Numai radioul cu o anumită setare CPS acceptă această funcție, consultați distribuitorul sau administratorul de sistem pentru mai multe informații.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Contacteși apăsați  la selecta.

- 3 Presa  sau  pentru a selecta necesarul alias sau ID de abonat.

- 4 Presa  sau  la Control Wi-Fiși apăsați  pentru a selecta.

- 5 Presa  sau  pentru a selecta Pesau Oprit.

- 6 Presa  pentru a selecta.

Dacă a avut succes, afișajul afișează Trimis cu succes. Dacă nu reușește, afișajul afișează o mini-anunț negativă.

4.10.35.4

Conectarea la un punct de acces la rețea

Când activați Wi-Fi, radioul scanează și se conectează la un punct de acces la rețea.



OBSERVA:

De asemenea, vă puteți conecta la un punct de acces la rețea folosind meniul.

Punctele de acces la rețeaua Wi-Fi WPA-Enterprise sunt preconfigurate. Consultați-vă cu distribuitorul sau cu administratorul de sistem pentru a stabili cum a fost programat radioul dumneavoastră.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Wi-Fiși apăsați  la selecta.

- 3 Presa  sau  la Rețeleși apăsați  la selecta.

- 4 Presa  sau  la un punct de acces la rețea și
presa  pentru a selecta.

**OBSERVA:**

Pentru WPA-Enterprise Wi-Fi, dacă un punct de acces la rețea nu este preconfigurat, Conectați-vă opțiunea nu este disponibilă.

- 5 Presa  sau  la Conectați-vă și apăsați  la selecta.

- 6 Pentru WPA-Personal Wi-Fi, introduceți parola și
presa  .

- 7 Pentru WPA-Enterprise Wi-Fi, parola este configurată utilizând RM.

Dacă parola preconfigurată este corectă, radioul se conectează automat la punctul de acces la rețea selectat.

Dacă parola preconfigurată este incorectă, pe afișaj apare Eșec de autentificare, și revine automat la meniul anterior.

Dacă conexiunea are succes, radioul afișează o notificare și punctul de acces la rețea este salvat în lista de profiluri.

Dacă conexiunea nu reușește, afișajul radio afișează momentan ecranul de notificare a erorilor și revine automat la meniul anterior.

4.10.35.5

Verificarea stării conexiunii Wi-Fi

Apăsați butonul programat **Interogare de stare Wi-Fi** butonul pentru starea conexiunii utilizând Anunț vocal. Anunțul vocal sună Wi-Fi este dezactivat, Wi-Fi este pornit, dar nu există conexiune sau Wi-Fi este pornit cu conexiune.

- Afișajul arată Wi-Fi oprit când Wi-Fi este oprit.
- Afișajul arată Wi-Fi pornit, conectat când radioul este conectat la o rețea.
- Afișajul arată Wi-Fi pornit, deconectat când Wi-Fi este pornit, dar radioul nu este conectat la nicio rețea.

Anunțurile vocale pentru rezultatele interogării de stare Wi-Fi pot fi personalizate prin CPS în funcție de cerințele utilizatorului. Consultați dealerul sau administratorul de sistem pentru mai multe informații.



OBSERVA:

Cel programat **Interogare de stare Wi-Fi** butonul este atribuit de distribuitorul sau administratorul de sistem. Consultați-vă cu distribuitorul sau cu administratorul de sistem pentru a stabili cum a fost programat radioul dumneavoastră.

4.10.35.6

Reîmprospătarea listei de rețele

- Efectuați următoarele acțiuni pentru a reîmprospăta lista de rețele prin meniu.

o. Presa  pentru a accesa meniul.

b. Presa  sau  la Wi-Fi și apăsați  la selecta.

c. Presa  sau  la Rețeleși apăsați

 pentru a selecta.

Când intrați în meniul Rețele, radioul reîmprospătează automat lista de rețele.

- Dacă vă aflați deja în meniul Rețele, efectuați următoarea acțiune pentru a reîmprospăta lista de rețele.

Presă  sau  la Reîmprospătași apăsați  la selecta.

Radioul reîmprospătează și afișează cea mai recentă listă de rețele.

4.10.35.7

Adăugarea unei rețele



OBSERVA:

Această sarcină nu se aplică rețelelor Wi-Fi WPA-Enterprise.

Dacă o rețea preferată nu se află în lista de rețele disponibile, efectuați următoarele acțiuni pentru a adăuga o rețea.

1

Presă  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Wi-Fi și apăsați  la selecta.

3 Presa  sau  la Rețea și apăsați  la selecta.

4 Presa  sau  la Adăugați o rețea și apăsați  pentru a selecta.

5 Introduceți identificatorul setului de servicii (SSID) și apăsați .

6 Presa  sau  la Deschideți și apăsați  la selecta.

7 Introduceți parola și apăsați .

Radioul afișează un mini-anunț pozitiv pentru a indica că rețeaua a fost salvată cu succes.

Vizualizarea detaliilor punctelor de acces la rețea

Puteti vizualiza detaliile punctelor de acces la rețea.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Wi-Fi și apăsați  la selecta.

3 Presa  sau  la Rețea și apăsați  la selecta.

4 Presa  sau  la un punct de acces la rețea și presa  pentru a selecta.

5 Presa  sau  la Vedeți detalii și apăsați



pentru a selecta.



OBSERVA:

WPA-Personal Wi-Fi și WPA-Enterprise Wi-Fi afișează diferite detalii ale punctelor de acces la rețea.

WPA-Wi-Fi personal

Pentru un punct de acces la rețea conectat, radioul dvs. afișează Service Set Identifier (SSID), Security Mode, Media Access Control (MAC) și adresa Internet Protocol (IP).

Pentru un punct de acces la rețea neconectat, radioul dvs. afișează SSID și Modul de securitate.

WPA-Enterprise Wi-Fi

Pentru un punct de acces la rețea conectat, radioul dvs. afișează SSID, Modul de securitate, Identitate, Metoda protocolului de autentificare extinsă (EAP), Autentificare Faza 2, Nume certificat, adresa MAC, adresa IP, Gateway, DNS1 și DNS2.

Pentru un punct de acces la rețea neconectat, radioul dvs. afișează SSID, Mod de securitate, Identitate, Metoda EAP, Autentificare Faza 2 și Nume certificat.

4.10.35.9

Eliminarea punctelor de acces la rețea



OBSERVA:

Această sarcină nu se aplică rețelelor Wi-Fi Enterprise.

Efectuați următoarele acțiuni pentru a elimina punctele de acces la rețea din lista de profiluri.

1

Presa  pentru a accesa meniul.

2

Presa  sau  la Wi-Fi și apăsați  la selecta.

3

Presa  sau  la Rețele și apăsați  la selecta.

4

Presa  sau  la accesul la rețea selectat indicați și apăsați  pentru a selecta.

5

Presa  sau  la Eliminați și apăsați  la selecta.

- 6 Presa  sau  la Dași apăsați  la selecta.

Radioul afișează un mini-anunț pozitiv pentru a indica faptul că punctul de acces la rețea selectat este eliminat cu succes.

4.10.36

Atribuire dinamică a numărului de grup (DGNA)

Atribuirea dinamică a numărului de grup (DGNA) este o caracteristică care permite consolei să aloce și să elimine un nou grup de discuții de la radioul dvs. prin aer.

Când consola atribuie DGNA radioului dvs., radioul dvs. este în modul DGNA:

- Se aude un ton.
- Afișajul arată <Alias grup de discuții DGNA> Atribuit momentan înainte de a reveni la ecranul de start.
- Pictograma DGNA apare în bara de stare.
- Ecranul de start afișează alias-ul grupului de discuții DGNA.

Când consola elimină DGNA din radio, radioul revine la grupul de discuții anterior:

- Se aude un ton.
- Afișajul arată <Alias grup de discuții DGNA> Eliminat momentan înainte de a reveni la ecranul de start.
- Pictograma DGNA dispare din bara de stare.
- Ecranul de start afișează aliasul grupului de discuții anterior.

În funcție de modul în care este programat radioul dvs., puteți vizualiza, edita și asculta canalele originale din listele de scanare și grupurile de discuții non-DGNA.

Când radioul este în modul DGNA, apăsarea butonului PTT vă permite să comunicați numai cu grupul de discuții DGNA curent. Pentru a comunica cu grupul de discuții anterior non-DGNA, programați **Acces cu o singură atingere** buton. Vedeți [Efectuarea de apeluri non-DGNA la pagina 203](#).



OBSERVA:

Consultați-vă cu distribuitorul sau cu administratorul de sistem pentru a stabili cum a fost programat radioul dumneavoastră.

4.10.36.1

Efectuarea de apeluri DGNA

Când radioul este în modul DGNA, apăsați tasta **PTT** butonul pentru a efectua apelul.

- Se aude un ton DGNA.
- Afișajul arată pictograma DGNA și aliasul grupului de discuții DGNA.

**OBSERVA:**

Dacă radioul dvs. nu este în modul DGNA și apăsați tasta **Acces cu o singură atingere** butonul, radioul dvs. emite un ton, indicând o eroare. Afișajul rămâne neschimbat.

- Afișajul arată <Alias grup de discuții>și Apăsați PTT pe moment.

**OBSERVA:**

Dacă radioul dvs. nu este în modul DGNA și apăsați tasta **Acces cu o singură atingere** butonul, radioul dvs. emite un ton negativ, indicând o eroare. Afișajul rămâne neschimbat.

- 2 Presa **PTT** înainte ca un ton negativ să se audă și radioul să revină la ecranul de start.

**OBSERVA:**

Când radioul dvs. este în ecranul de pornire, o apăsare PTT efectuează un apel către grupul de discuții DGNA.

4.10.36.2

Efectuarea de apeluri non-DGNA

1 Apăsați butonul programat **Acces cu o singură atingere** buton.

- Se aude un ton pozitiv.
- Anunțul vocal sună Apel înlocuit cu o atingere.

4.10.36.3

Primirea și răspunsul la apeluri DGNA

Când primiți un apel DGNA:

- Se aude un ton DGNA.
- Afișajul arată pictograma DGNA, aliasul grupului de discuții DGNA și aliasul radio.

- Radioul dvs. se activează, iar apelul primit se aude prin difuzor.

1 Apăsați tasta **PTT** butonul pentru a răspunde la apel.

2 Eliberați **PTT** butonul pentru a asculta.

4.11

Utilități

Acest capitol explică operațiunile funcțiilor utilitare disponibile în radioul dumneavoastră.

4.11.1

Niveluri de putere

Puteți personaliza setarea de putere la ridicat sau scăzut pentru fiecare canal.

Ridicat

Acest lucru permite comunicarea cu radiourile situate la o distanță considerabilă de dvs.

Scăzut

Acest lucru permite comunicarea cu radiourile aflate în apropiere.



OBSERVA:

Această caracteristică nu este aplicabilă în canalele Citizens Band care sunt în aceeași frecvență.

4.11.1.1

Setarea nivelurilor de putere

Urmați procedura pentru a seta nivelurile de putere pe radio.

1 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați butonul programat **Nivel de putere** buton. Sari peste pașii de mai jos.

- Apăsați  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Setări radio. Presa  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Putere. Presa  pentru a selecta.

5 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați  sau  la Ridicat.Presa  la selecta.

Afișajul arată  lângă Ridicat.

- Apăsați  sau  la Scăzut.Presa  la selecta.

Afișajul arată  lângă Scăzut.

6 Apăsare lungă  pentru a reveni la ecranul de pornire.

4.11.2

Activarea sau dezactivarea tonurilor radio/alertelor

Puteți activa și dezactiva toate tonurile radio și alertele, dacă este necesar, cu excepția sunetului de alertă de urgență primit. Urmăți procedura pentru a activa sau dezactiva tonurile și alertele pe radio.

1 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați butonul programat **Tonuri/Alerte** buton. Omiteți următorii pași.

- Apăsați  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități.Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Setări radio.Presa  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Tonuri/Alerte.Presa  pentru a selecta.

5 Presa  sau  la Toate Tonurile.Presa  la selecta.

6 Presa  pentru a activa sau dezactiva toate tonurile și alertele. Afișajul arată unul dintre următoarele rezultate:

- Dacă este activat,  apare alături Activat. dispăre
- Dacă este dezactivat,  alături Activat.

4.11.3

Activarea sau dezactivarea tonurilor de la tastatură

Urmați procedura pentru a activa sau dezactiva tonurile de la tastatură pe radio.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

- 3 Presa  sau  la Setări radio. Presa  pentru a selecta.

- 4 Presa  sau  la Tonuri/Alerte. Presa  pentru a selecta.

- 5 Presa  sau  la Tonuri de tastatură. Presa  pentru a selecta.

- 6 Presa  pentru a activa sau dezactiva tonurile de la tastatură. The afișajul arată unul dintre următoarele rezultate:

- Dacă este activat,  apare alături Activat. dispăre
- Dacă este dezactivat,  alături Activat.

4.11.4

Setarea nivelurilor de compensare a volumului tonurilor/alertelor

Această caracteristică reglează volumul tonurilor sau alertelor, permițându-i să fie mai mare sau mai scăzut decât volumul vocii. Urmați procedura pentru a seta nivelurile de compensare a volumului tonurilor și alertelor pe radioul dvs.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

- 3 Presa  sau  la Setări radio. Presa  pentru a selecta.

- 4 Presa  sau  la Tonuri/Alerte. Presa  pentru a selecta.

5 Presa  sau  la Vol. Offset. Presa  la selecta.

6 Presa  sau  la compensarea volumului necesar nivel.

Se aude un ton de feedback cu fiecare nivel corespunzător de compensare a volumului.

7 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsăți  pentru a selecta. Compensarea volumului necesar nivelul este salvat.
 - Apăsăți  a iesi. Modificările sunt eliminate.
-

4.11.5

Activarea sau dezactivarea tonului de autorizare a vorbirii

Urmați procedura pentru a activa sau dezactiva Tonul de autorizare a vorbirii pe radio.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Setări radio. Presa  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Tonuri/Alerte. Presa  pentru a selecta.

5 Presa  sau  la Permis de vorbire. Presa  la selecta.

6 Presa  pentru a activa sau dezactiva Permisul de vorbire Ton.

Afișajul arată unul dintre următoarele rezultate:

- Dacă este activat,  apare alături Activat. dispare
 - Dacă este dezactivat,  alături Activat.
-

4.11.6

Activarea sau dezactivarea tonului de pornire

Urmați procedura pentru a activa sau opri Tonul de pornire pe radio.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

- 3 Presa  sau  la Setări radio. Presa  pentru a selecta.

- 4 Presa  sau  la Tonuri/Alerte. Presa  pentru a selecta.

- 5 Presa  sau  la Pornire. Presa  la selecta.

- 6 Presa  pentru a activa sau dezactiva tonul de pornire. Afișajul arată unul dintre următoarele rezultate:

• Dacă este activat,  apare alături Activat. dispăre

• Dacă este dezactivat,  alături Activat.

4.11.7

Setarea tonurilor de alertă pentru mesaje text

Puteți personaliza tonul de alertă a mesajului text la Momentar sau Repetitiv pentru fiecare intrare din lista de contacte. Urmați procedura pentru a seta tonurile de alertă pentru mesajele text pe radio.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Contacte. Presa  la selecta.

- 3 Presa  sau  la pseudonimul sau ID-ul necesar. Presa  pentru a selecta.

- 4 Presa  sau  la Alertă de mesaj. Presa  pentru a selecta.

5 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați  sau  la **Momentan**. Presa  pentru a selecta.
Afișajul arată  lângă **Momentan**.
- Apăsați  sau  la **Repetitiv**. Presa  pentru a selecta.
Afișajul arată  lângă **Repetitiv**.

4.11.8

Schimbarea modurilor de afișare

Puteți schimba modul de afișare al radioului între Zi sau Noapte, după cum este necesar. Această caracteristică afectează paleta de culori a afișajului. Urmați procedura pentru a schimba modul de afișare al radioului dvs.

1 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați butonul programat **Modul de afișare** buton. Omiteți următorii pași.
- Apăsați  pentru a accesa meniul.

2

Presă  sau  la **Utilități**. Presa  la selecta.

3

Presă  sau  la **Setări radio**. Presa  pentru a selecta.

4

Presă  sau  la **Afișa**. Presa  la selecta.
Afișajul arată Modul de zi Modul de noapte.

5

Presă  sau  la setarea cerută. Presa  pentru a selecta.
Afișajul arată  lângă setarea selectată.

4.11.9

Reglarea luminozității afișajului

Urmați procedura pentru a regla luminozitatea afișajului pe radio. Luminozitatea afișajului nu poate fi reglată când este activată Luminozitatea automată.

1 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați butonul programat **Luminozitate** buton.
Omiteți următorii pași.
- Apăsați  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Setări radio. Presa  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Luminozitate. Presa  la selecta.
Afișajul arată bara de progres.

5 Presa  sau  pentru a micșora sau a crește luminozitatea afișajului. Presa  pentru a selecta.
Valoarea setării variază de la 1 la 8.

4.11.10

Pornirea sau oprirea claxoanelor/luminilor

Radioul dvs. vă poate notifica cu privire la un apel primit prin funcția de claxon și lumini. Când este activat, un apel de intrare sună claxonul și aprinde luminile vehiculului dvs. Această caracteristică trebuie instalată prin conectorul accesoriului din spate al radioului de către distribuitorul dumneavoastră. Urmăți procedura pentru a porni sau opri toate claxonele și luminile de pe radio.

1 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați butonul programat **Claxoane/Luminii** buton.
Sari peste pașii de mai jos.

• Apăsați  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Setări radio. Presa  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Claxoane/Lumini. Presa  pentru a selecta.

5 Presa  pentru a activa sau dezactiva claxonele/luminile. The afișajul arată unul dintre următoarele rezultate:

- Dacă este activat,  apare alături Activat. dispăre
- Dacă este dezactivat,  alături Activat.

4 Presa  sau  la Indicator LED. Presa  pentru a selecta.

5 Presa  pentru a activa sau dezactiva indicatorul LED. Afișajul arată unul dintre următoarele rezultate:

- Dacă este activat,  apare alături Activat. dispăre
- Dacă este dezactivat,  alături Activat.

4.11.11

Pornirea sau oprirea indicatorilor LED

Urmați procedura pentru a porni sau opri indicatoarele LED pe radio.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Setări radio. Presa  pentru a selecta.

4.11.12

Pornirea sau oprirea sistemului de adrese publice

Urmați procedura pentru a activa sau dezactiva sistemul intern de adresare publică (PA) al radioului dumneavoastră.

1 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați butonul programat **Adresă publică** buton. Omiteți următorii pași.
- Apăsați  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Setări radio. Presa  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Adresă publică. Presa  pentru a selecta.

5 Presa  pentru a activa sau dezactiva Adresa publică.

- Dacă este activat,  apare alături Activat. dispăre
- Dacă este dezactivat,  alături Activat.

4.11.13

Pornirea sau oprirea sistemului extern de adrese publice

Urmați procedura pentru a activa sau dezactiva sistemul de adresă publică externă (PA) al radioului dumneavoastră.

1 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați butonul programat **Adresă publică ext** buton. Omiteți următorii pași.
 - Apăsați  pentru a accesa meniul.
-

2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Setări radio. Presa  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Public extern Adresa. Presa  pentru a selecta.

5 Presa  pentru a activa sau dezactiva publicul extern adresa.

- Dacă este activat,  apare alături Activat. dispăre
- Dacă este dezactivat,  alături Activat.

4.11.14

Activarea sau dezactivarea ecranului de introducere

Puteți activa și dezactiva ecranul de introducere urmând procedura.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

- 3 Presa  sau  la Setări radio. Presa  pentru a selecta.

- 4 Presa  sau  la Afișa. Presa  la selecta.

- 5 Presa  sau  la Ecran de introducere. Presa  pentru a selecta.

6

Presa  pentru a activa sau dezactiva Introducerea Ecran.

Afișajul arată unul dintre următoarele rezultate:

- Dacă este activat,  apare alături Activat. dispăre
- Dacă este dezactivat,  alături Activat.

4.11.15

Setarea limbilor

Urmați procedura pentru a seta limbile pe radio.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

- 3 Presa  sau  la Setări radio. Presa  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Limbi. Presa  la selecta.

5 Presa  sau  la limba cerută. Presa  pentru a selecta.
Afișajul arată  lângă limba selectată.

4.11.16

Identificarea tipului de cablu

Efectuați următorii pași pentru a selecta tipul de cablu pe care îl folosește radioul dvs.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Setări radio. Presa  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Tip cablu. Presa  la selecta.

5 Tipul curent de cablu este indicat de a .

4.11.17

Activarea sau dezactivarea anunțului vocal

Această caracteristică permite radioului să indice auditiv zona sau canalul curent pe care utilizatorul tocmai l-a alocat sau butonul programabil pe care tocmai l-a apăsat utilizatorul.

Acest lucru este de obicei util atunci când utilizatorul are dificultăți în citirea conținutului afișat pe afișaj.

Acest indicator audio poate fi personalizat în funcție de cerințele clientului. Urmăriți procedura pentru a activa sau dezactiva Anunțul vocal pe radio.

4.11.18

Pornirea sau oprirea plăcii opționale

Capacitățile plăcii opționale din fiecare canal pot fi atribuite butoanelor programabile. Un canal poate suporta până la 6 caracteristici ale plăcii opționale. Urmați procedura pentru a activa sau dezactiva placa opțională pe radioul dvs.

Apăsați butonul programat **Placa de opțiuni** buton.

4.11.19

Text-to-Speech

Funcția Text-to-Speech poate fi activată numai de distribuitorul dvs. Dacă funcția Text-to-Speech este activată, funcția Anunț vocal este dezactivată automat. Dacă Anunțul vocal este activat, atunci funcția Text-to-Speech este dezactivată automat.

Această caracteristică permite radioului să indice auditiv următoarele caracteristici:

- Canalul curent
- Zona curentă
- Funcția buton programat pornit sau dezactivat
- Conținutul mesajelor text primite

- Conținutul tichetelor de muncă primite

Acest indicator audio poate fi personalizat în funcție de cerințele clientului. Această caracteristică este de obicei utilă atunci când utilizatorul se află într-o stare dificilă de a citi conținutul afișat pe afișaj.

4.11.19.1

Setarea text-to-speech

Urmați procedura pentru a seta caracteristica Text-to-Speech.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.
- 2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.
- 3 Presa  sau  la Setări radio. Presa  pentru a selecta.
- 4 Presa  sau  la Anunț vocal. Presa  pentru a selecta.

5 Presa  sau  la oricare dintre următoarele caracteristici.

Presa  pentru a selecta.

Caracteristicile disponibile sunt următoarele:

- Toate
- Mesaje
- Tichete de muncă
- Canal
- Zonă
- Butonul de program

✓ apare lângă setarea selectată.

2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Setări radio. Presa  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Afiș. Presa  la selecta.

5 Presa  sau  la Timer meniu. Presa  la selecta.

6 Presa  sau  la setarea cerută. Presa  pentru a selecta.

4.11.20

Setarea cronometrului meniului

Puteți seta timpul în care radioul dvs. rămâne în meniu înainte de a comuta automat la ecranul de pornire. Urmăți procedura pentru a seta temporizatorul meniului.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

4.11.21

Activarea sau dezactivarea microfonului digital AGC

Controlul automat al câștigului microfonului digital (AGC) controlează automat câștigul microfonului radioului în timpul transmiterii pe un sistem digital.

Această caracteristică suprimă sunetul puternic sau mărește sunetul moale la o valoare prestabilită pentru a oferi un nivel consistent de sunet. Urmați procedura pentru a activa sau dezactiva microfonul digital AGC pe radioul dvs.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

- 3 Presa  sau  la Setări radio. Presa  pentru a selecta.

- 4 Presa  sau  la Mic AGC-D. Presa  la selecta.

5

Presă  pentru a activa sau dezactiva Microfonul digital AGC.

Afișajul arată unul dintre următoarele rezultate:

- Dacă este activat,  apare alături Activat. dispăre
- Dacă este dezactivat,  alături Activat.

4.11.22

Activarea sau dezactivarea sunetului inteligent

Radioul dvs. ajustează automat volumul audio pentru a depăși zgomotul actual de fundal din mediu, inclusiv sursele de zgomot staționare și non-staționare. Aceasta este o caracteristică de recepție și nu afectează transmisia audio. Urmați procedura pentru a activa sau dezactiva Intelligent Audio pe radio.



OBSERVA:

Această caracteristică nu este aplicabilă în timpul unei sesiuni Bluetooth.

1 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați butonul programat **Audio inteligent** buton. Sari peste pașii de mai jos.

- Apăsați  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Setări radio. Presa  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Audio inteligent. Presa  pentru a selecta.

5 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați  sau  la Pe. Presa  pentru a selecta. Afișajul arată  lângă Pe.

- Apăsați  sau  la Oprit. Presa  la selecta. Afișajul arată  lângă Oprit.

Activarea sau dezactivarea funcției de suprimare a feedback-ului acustic

Această caracteristică vă permite să minimizați feedback-ul acustic în apelurile primite.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități și apăsați  pentru a selecta.

3 Presa  sau  la Setări radio și apăsați  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Suprimator AF și apăsați  pentru a selecta.

De asemenea, puteți utiliza butoanele sau pentru a schimba opțiunea selectată.

5 Efectuați una dintre următoarele.

- Apăsați  pentru a activa Feedback acustic Supresor. Afișajul arată lângă Activat.
- Apăsați  pentru a dezactiva Feedback-ul acustic Supresor. Dispare de lângă Activat.

4.11.24

Activarea sau dezactivarea Trill Enhancement

Puteți activa această funcție atunci când vorbiți într-o limbă care conține multe cuvinte cu pronunții tril alveolar („R”). Urmați procedura pentru a activa sau dezactiva Trill Enhancement pe radio.

1 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați butonul programat **Îmbunătățirea trillului** buton. Sari peste pașii de mai jos.
- Apăsați  pentru a accesa meniul.

2

Presă  sau  la Utilități. Presă  la selecta.

3

Presă  sau  la Setări radio. Presă  pentru a selecta.

4

Presă  sau  la Trill Enhance. Presă  pentru a selecta.

5 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați  sau  la Pe. Presă  pentru a selecta. Afișajul arată  lângă Pe.
- Apăsați  sau  la Oprit. Presă  la selecta. Afișajul arată  lângă Oprit.

4.11.25

Ambianță audio

Puteți personaliza ambianța audio pentru radioul dvs. în funcție de mediul dvs.

Implicit

Aceasta este setarea implicită.

Tare

Această setare activează Noise Suppressor și mărește volumul difuzorului pentru utilizare în medii zgomotoase.

Grupul de lucru

Această setare activează AF Suppressor și dezactivează AGC pentru utilizare atunci când un grup de radiouri sunt aproape unul de celălalt.

4.11.25.1

Setarea atmosferei audio

Urmați procedura pentru a seta ambianța audio pe radio în funcție de mediul dvs.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

- 3 Presa  sau  la Setări radio. Presa  pentru a selecta.

- 4 Presa  sau  la Ambianță audio. Presa

 pentru a selecta.

- 5 Presa  sau  la setarea cerută. Presa

 pentru a selecta.

Setările sunt după cum urmează.

- Alegeți **Implicit** pentru setările implicite din fabrică.
- Alegeți **Tare** pentru a crește volumul difuzorului atunci când este utilizat în medii zgomotoase.
- Alegeți **Grupul de lucru** pentru a reduce feedback-ul acustic atunci când se utilizează cu un grup de radiouri care sunt aproape unul de celălalt.

Afișajul apare lângă setarea selectată.

4.11.26

Profiluri audio

Puteți personaliza profilurile audio pentru radioul dvs. în funcție de preferințele dvs.

Implicit

Aceasta este setarea implicită.

Nivelul 1, Nivelul 2 și Nivelul 3

Aceste setări sunt menite să compenseze pierderea auzului indusă de zgomot, care este tipică pentru adulții în vârstă de 40, 50 și 60 de ani sau peste.

Treble Boost, Mid Boost și Bass Boost

Aceste setări sunt destinate pentru un sunet mai liniștit, un sunet mai nazal și un sunet mai profund.

4.11.26.1

Setarea profilurilor audio

Urmați procedura pentru a seta profiluri audio pe radioul dvs.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Setări radio. Presa  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Profiluri audio. Presa

 pentru a selecta.

5 Presa  sau  la setarea cerută. Presa

 pentru a selecta.

Setările sunt după cum urmează.

- Alegeți **Implicit** pentru a dezactiva profilul audio selectat anterior și a reveni la setările implicite din fabrică.
- Alegeți **Nivelul 1, Nivelul 2, sau Nivelul 3** pentru profilurile audio menite să compenseze pierderea auzului indusă de zgomot, care este tipică pentru adulții cu vârsta peste 40 de ani.
- Alegeți **Treble Boost, Mid Boost, sau Bass Boost** pentru profiluri audio care se aliniază cu preferințele dvs. pentru sunete mai mici, mai nazale sau mai profunde.

Afișajul apare lângă setarea selectată.

4.11.27

Activarea sau dezactivarea sistemului global de navigație prin satelit

Sistemul global de navigație prin satelit (GNSS) este un sistem de navigație prin satelit care determină locația exactă a radioului. GNSS include Global Positioning System (GPS), Global Navigation Satellite System (GLONASS) și BeiDou Navigation Satellite System (BDS).



OBSERVA:

Modelele radio selectate pot oferi GPS, GLONASS și BDS. Constelația GNSS este configurată folosind CPS. Verificați cu distribuitorul sau sistemul dvs administrator pentru a determina modul în care a fost programat radioul dumneavoastră.

1

2 Efectuați unul dintre pașii următori pentru a activa sau dezactiva GNSS pe radio.

- Apăsați butonul programat **GNSS** buton.
- Apăsați  pentru a accesa meniul. Continuați la pasul următor.

3

Presă  sau  la Utilități. Presă  la selecta.

4

Presă  sau  la Setări radio. Presă  pentru a selecta.

5

Presă  sau  la GNSS. Presă  pentru a selecta.

6

Presă  pentru a activa sau dezactiva GNSS.

Dacă este activat,  apare alături Activat. dispăre

Dacă este dezactivat,  alături Activat.

4.11.28

Informații generale radio

Radioul dumneavoastră conține informații despre diferiți parametri generali.

Informațiile generale ale radioului dvs. sunt următoarele:

- Alias radio și ID.
- Versiuni de firmware și Codeplug.

- Actualizare software.
- Informații GNSS.
- Informații despre site.

**OBSERVA:**

Presă pentru a reveni la ecranul anterior. Lung

presă pentru a reveni la ecranul de pornire. Radioul iese din ecranul curent după expirarea temporizatorului de inactivitate.

4.11.28.1**Verificarea Aliasului și ID-ului radio**

1 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați butonul programat **Alias radio și ID** buton. Omiteți următorii pași. Se aude un ton indicator pozitiv.

Puteți apăsa butonul programat **Alias radio și ID** butonul pentru a reveni la ecranul anterior.

- Apăsați pentru a accesa meniul.

2

Presă sau la Utilități. Presă la selecta.

3

Presă sau la Informații radio. Presă la selecta.

4

Presă sau la ID-ul meu. Presă pentru a selecta.

Prima linie de text arată aliasul radio. A doua linie de text arată ID-ul radio.

4.11.28.2**Verificarea versiunilor de firmware și Codeplug****1**

Presă pentru a accesa meniul.

2

Presă sau la Utilități. Presă la selecta.

3 Presa  sau  la Informații radio. Presa  la selecta.

4 Presa  sau  la Versiuni. Presa  la selecta.

Afișajul arată versiunea curentă a firmware-ului și a conectorului de cod.

3 Presa  sau  la Informații radio. Presa  la selecta.

4 Presa  sau  la Actualizare SW. Presa  la selecta.

Afișajul arată data și ora celei mai recente actualizări de software.

4.11.28.3

Verificarea informațiilor de actualizare software

Această caracteristică arată data și ora celei mai recente actualizări de software efectuate prin OTAP sau Wi-Fi. Urmați procedura pentru a verifica informațiile de actualizare a software-ului de pe radioul dvs.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

Meniul Actualizare software este disponibil numai după cel puțin o sesiune de succes OTAP sau Wi-Fi. Vedeți [Programare over-the-air la pagina 482](#) pentru mai multe informații.

4.11.28.4

Verificarea informațiilor GNSS

Afișează informațiile GNSS pe radioul dvs., cum ar fi valorile:

- Latitudine
- Longitudine
- Altitudinea
- Direcția
- Viteza

- Diluția orizontală a preciziei (HDOP)
- Sateliți
- Versiune

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

- 3 Presa  sau  la Informații radio. Presa  la selecta.

- 4 Presa  sau  la Informații GNSS. Presa  la selecta.

- 5 Presa  sau  la articolul solicitat. Presa  pentru a selecta. Afășajul arată informațiile GNSS solicitate.

4.11.28.5

Afișarea informațiilor despre site

Urmați procedura pentru a afișa numele actual al site-ului pe care se află radioul dvs.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

- 3 Presa  sau  la Informații radio. Presa  la selecta.

- 4 Presa  sau  la Informații site. Presa  la selecta.

Afișajul arată numele actual al site-ului.

4.11.29

Vizualizarea detaliilor certificatului Enterprise Wi-Fi

Puteți vizualiza detaliile certificatului Enterprise Wi-Fi selectat.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Meniul certificatelor. Presa  pentru a selecta.

✓ apare lângă certificatele gata.

4 Presa  sau  la certificatul solicitat.
Presa  pentru a selecta.

Radioul dvs. afișează detaliile complete ale certificatului.



OBSERVA:

Pentru certificatele nepregătite, afișajul arată doar Stare.

Connect Plus

Connect Plus este o soluție completă de trunking bazată pe tehnologia DMR. Connect Plus folosește un canal de control dedicat pentru solicitările și alocările de canale.

5.1

Comenzi radio suplimentare în modul Connect Plus

Acest capitol explică comenzile radio suplimentare disponibile utilizatorului radio prin mijloace preprogramate, cum ar fi butoanele programabile și funcțiile radio alocabile.

5.1.1

Buton Push-To-Talk (PTT).

The **PTT** butonul din partea laterală a radioului servește două scopuri de bază:

- În timp ce un apel este în curs, **PTT** butonul permite radioului să transmită către alte radiouri din apel.
Țineți apăsat butonul **PTT** butonul pentru a vorbi. Eliberați **PTT** butonul pentru a asculta.

Microfonul este activat atunci când **PTT** butonul este apăsat.

- În timp ce un apel nu este în curs, **PTT** butonul este folosit pentru a efectua un nou apel (vezi [Efectuarea unui apel radio la pagina 244](#)).

Dacă Tonul de permis de vorbire este activat, așteptați până când sunetul scurt de alertă se termină înainte de a vorbi.

5.1.2

Butoane programabile

Dealerul dumneavoastră poate programa butoanele programabile ca comenzi rapide către funcțiile radio, în funcție de durata de apăsare a unui buton:

Apăsare scurtă

Apăsare și eliberare rapidă.

Apăsare lungă

Apăsați și mențineți apăsat pentru durata programată.



OBSERVA:

Durata programată a apăsării unui buton este aplicabilă pentru toate funcțiile sau setările radio/utilității alocabile. Vedea [Operare de urgență la pagina 279](#) pentru mai multe informații despre durata programată a *Urgență* buton.

5.1.2.1

Funcții radio atribuibile**Bluetooth®Comutator audio**

Comută rutarea audio între difuzorul radio intern și accesoriul extern compatibil Bluetooth.

Conectare Bluetooth

Inițiază o operațiune de căutare și conectare prin Bluetooth.

Deconectare Bluetooth

Termină toate conexiunile Bluetooth existente între radioul dvs. și orice dispozitiv compatibil Bluetooth.

Descoperibil prin Bluetooth

Permite radioului dvs. să intre în modul Bluetooth Discoverable.

Anulare coadă ocupată

Iese din modul ocupat când a fost inițiat un apel care nu este de urgență în coada ocupat. Apelurile de urgență, odată acceptate în coada de ocupat, nu pot fi anulate.

Jurnal de apeluri

Selectează lista de jurnal de apeluri.

Anunțul canalului

Redă mesajele vocale de anunț privind zona și canalul pentru canalul curent.

Contacte

Oferă acces direct la lista de contacte.

Pornire/Oprire de urgență

În funcție de programare, inițiază sau anulează o urgență.

Claxoane/Lumini

Comută claxoanele și luminile sunt activate sau oprite.

Locație interioară

Activează sau dezactivează Locația interioară.

Audio inteligent

Activează sau dezactivează sunetul inteligent.

Apelare manuală

În funcție de programare, inițiază un apel privat sau telefonic introducând orice ID de abonat sau număr de telefon.

Acces cu o singură atingere

Inițiază direct un apel privat predefinit, o alertă de apel, un mesaj text rapid sau revenire la domiciliu.

Confidențialitate

Activează sau dezactivează confidențialitatea.

Verificare radio

Stabilește dacă un radio este activ într-un sistem.

Activare radio

Permite activarea de la distanță a unui radio țintă.

Dezactivare radio

Permite dezactivarea de la distanță a unui radio țintă.

Monitor de la distanță

Pornește microfonul unui radio țintă fără ca acesta să dea niciun indicator.

Resetați canalul de acasă

Setează un nou canal de acasă.

Tip alertă de apel

Oferă acces direct la setarea tipului de alertă de apel.

Solicitare roam

Solicitări de căutare pentru un alt site.

Scanează

Activează sau dezactivează scanarea.

Tăcere Memento canalul de acasă

Dezactivează mementoul canalului de acasă.

Blocare site activată/dezactivată

Când este activat, radioul caută numai site-ul curent.
Când este dezactivat, radioul caută alte site-uri în plus față de site-ul curent.

Mesaj text

Selectează meniul mesaj text.

Anunț vocal activat/dezactivat

Activează sau dezactivează anunțul vocal.

Wifi

Activează sau dezactivează Wi-Fi.

Zonă

Permite selecția dintr-o listă de zone.

5.1.2.2**Setări atribuibile sau funcții utile****Suprimator AF**

Activează sau dezactivează funcția Acoustic Feedback Suppressor.

Toate tonurile/alertele

Activează sau dezactivează toate tonurile și alertele.

Luminozitatea luminii de fundal

Reglează nivelul de luminozitate.

Canal sus/jos

În funcție de programare, schimbă canalul la canalul anterior sau următor.

Modul de afișare

Activează sau dezactivează modul de afișare zi/noapte.

Sistem global de navigație prin satelit (GNSS)

Activează sau dezactivează sistemul de navigație prin satelit.

Nivel de putere

Comută nivelul de putere de transmisie între ridicat și scăzut.

Nealocat

Indică faptul că funcția butonului nu a fost încă atribuită.

5.1.3

Identificarea indicatorilor de stare în modul Connect Plus

5.1.3.1

Afișează pictograme

Următoarele sunt pictograme care apar pe afișajul radioului.



Indicator de putere a semnalului primit (RSSI)

Numărul de bare afișate reprezintă puterea semnalului radio. Patru bare indică cel mai puternic semnal. Această pictogramă este afișată numai în timpul primirii.



Bluetooth nu este conectat

Funcția Bluetooth este activată, dar nu este conectat niciun dispozitiv Bluetooth la distanță.



Bluetooth conectat

Caracteristica Bluetooth este activată. Pictograma rămâne aprinsă atunci când este conectat un dispozitiv Bluetooth la distanță.



Date cu volum mare

Radioul primește date cu volum mare și canalul este ocupat.



Locație interioară disponibilă

Starea locației interioare este activată și disponibilă.



Locație interioară indisponibilă

³Aplicabil numai pentru modelele cu cele mai recente software și hardware

	Starea locației în interior este activată, dar nu este disponibilă din cauza Bluetooth dezactivat sau a scanării balizelor suspendate de Bluetooth.
	Modul Mute Modul Mute este activat și difuzorul este dezactivat.
	Notificare Lista de notificări are elemente de examinat.
	Nivel de putere Radioul este setat la Putere scăzută sau Radioul este setat la Putere mare.
	Tonuri Dezactivate Tonurile sunt dezactivate.
	Placa de opțiuni Placa de opțiuni este activată.
	Placa de opțiuni nefuncțională Placa de opțiuni este dezactivată.
	GNSS disponibil
Caracteristica GPS/GNSS este activată. Pictograma rămâne aprinsă atunci când este disponibilă o poziție fixă.	 GNSS nu este disponibil/în afara intervalului Caracteristica GPS/GNSS este activată, dar nu primește date de la satelit.
	Scanează Funcția de scanare este activată.
	Urgență Radioul este în modul de urgență.
	Asigura Funcția de confidențialitate este activată.
	Nesigur Funcția de confidențialitate este dezactivată.
	Roaming site Funcția de roaming pe site este activată.
	Contact Contactul radio este disponibil.

	Jurnal de apeluri Jurnal de apeluri radio.
	Mesaj Mesaj primit.
	Numai sunet Modul de apel este activat.
	Inel tăcut Modul de apel silențios este activat.
	Vibrați Modul Vibrare este activat.
	Vibrați și Sunați Modul Vibrare și Sonerie este activat.
	Wi-Fi Excelent⁴ Semnalul Wi-Fi este excelent.
	Wi-Fi Bun⁴ Semnalul Wi-Fi este bun.

	Wi-Fi mediu⁴ Semnalul Wi-Fi este mediu.
	Wi-Fi slab⁴ Semnalul Wi-Fi este slab.
	Wi-Fi indisponibil⁴ Semnalul Wi-Fi nu este disponibil.

5.1.3.2

Pictograme de apel

Următoarele pictograme apar pe afișajul radioului în timpul unui apel. Aceste pictograme apar și în lista de contacte pentru a indica tipul ID.

	Apel privat Indică un apel privat în curs. În lista de contacte, indică un alias de abonat (nume) sau un ID (număr).

⁴Aplicabil numai pentru DM4601e



Apel de grup/Apel pe site

Indică un apel de grup sau un apel pentru tot site-ul în curs. În lista de contacte, indică un alias de grup (nume) sau ID (număr).



Apel telefonic ca apel privat

Indică un apel telefonic ca un apel privat în curs.



Apel Bluetooth PC

Indică un apel Bluetooth PC în curs.

În lista de contacte, indică un alias de apel Bluetooth PC (nume) sau ID (număr).



Apel de expediere

Tipul de contact Dispatch Call este utilizat pentru a trimite un mesaj text către un computer dispecer printr-un server de mesaje text terță parte.

Pictograme de meniu avansat

Următoarele pictograme apar lângă elementele de meniu care oferă posibilitatea de a alege între două opțiuni sau ca o indicație că există un submeniu care oferă două opțiuni.



Casetă de selectare (Gol)

Indică că opțiunea nu este selectată.



Casetă de selectare (Bifată)

Indică că opțiunea este selectată.



Cutie neagră solidă

Indică opțiunea selectată pentru elementul de meniu cu un submeniu.

5.1.3.4

Pictogramele articolului trimis

Următoarele pictograme apar în colțul din dreapta sus al afișajului radio din folderul Articole trimise.

 SAU 	Trimis cu succes Mesajul text a fost trimis cu succes.
 SAU 	În curs • Mesajul text către un alias sau un ID de grup este în așteptarea transmiterii. • Mesajul text către un alias sau un ID de abonat este în așteptarea transmiterii, urmat de așteptarea confirmării.
 SAU 	Citire mesaj individual sau de grup Mesajul text a fost citit.

 SAU 	Mesaj individual sau de grup necitit Mesajul text nu a fost citit.
 SAU 	Trimitere eșuată Mesajul text nu a fost trimis.

5.1.3.5

Pictograme pentru dispozitive Bluetooth

Următoarele pictograme apar, de asemenea, lângă elementele din lista de dispozitive compatibile Bluetooth disponibile pentru a indica tipul de dispozitiv.

	Dispozitiv de date Bluetooth Dispozitiv de date compatibil Bluetooth, cum ar fi un scanner.
	Dispozitiv audio Bluetooth Dispozitiv audio compatibil Bluetooth, cum ar fi căștile.



Dispozitiv PTT Bluetooth

Dispozitiv PTT compatibil Bluetooth, cum ar fi un dispozitiv PTT-Only Device (POD).



Dispozitiv cu senzor Bluetooth dispozitiv cu senzor compatibil Bluetooth, cum ar fi senzorul de gaz.

5.1.3.6

Indicator LED

Indicatorul LED arată starea de funcționare a radioului dumneavoastră.

Roșu intermitent	Radioul transmite la starea de descărcare a bateriei, primește o transmisie de urgență sau a eșuat autotestul la pornire sau a ieșit din raza de acțiune dacă radioul este configurat cu Sistemul de transponder auto-range. Modul Mute este activat.
Rapid roșu clipind	Radioul primește transfer de fișiere prin aer (fișier de firmware pentru placa opțională, fișier de frecvență de rețea sau opțiune

	Fișier Board Codeplug) sau actualizarea la un nou fișier de firmware pentru placa opțională.
Clipind verde și galben	Radioul primește o alertă de apel, a primit un mesaj text sau Scanarea este activată și primește activitate.
Galben solid	Radioul este în modul de descoperire Bluetooth.
Dubla strigăt clipind- scăzut	Radio caută în mod activ un nou site.
strigăt clipind- scăzut	Radioul primește o alertă de apel sau scanarea este activată și este inactiv (radioul va rămâne dezactivat pentru orice activitate).
Verde solid	Radioul pornește sau transmite.
Clipind verde	Radioul pornește, primește un apel sau date.
Dubla clipind verde	Radioul primește un apel cu confidențialitate activată.

5.1.3.7

Tonuri indicatoare

Următoarele sunt tonurile care se aude prin difuzorul radioului.

Ton înalt ☐ Ton scăzut ☒

Tonurile indicatoare vă oferă indicații sonore ale stării după ce este întreprinsă o acțiune pentru a efectua o sarcină.

	Ton indicator pozitiv
	Ton indicator negativ

5.1.3.8

Tonuri de alertă

Tonurile de alertă vă oferă indicații sonore ale stării sau răspuns la datele primite la radio.

Ton continuu 	Un sunet monoton. Sună continuu până la terminare.

Ton periodic

Sună periodic în funcție de durata setată de radio. Tonul începe, se oprește și se repetă.

Ton repetitiv

Un singur ton care se repetă până când este terminat de utilizator.

Ton de moment

Sună o singură dată pentru o perioadă scurtă de timp definită de radio.

5.1.4

Comutarea între modurile Connect Plus și Non-Connect Plus

Pentru a trece la un mod non-Connect Plus, trebuie să treceți la o altă zonă, dacă ați programat dealer-ul sau administratorul de sistem. Verificați cu dealer-ul sau administratorul de sistem pentru a vedea dacă radioul dumneavoastră a fost programat cu zone non-Connect Plus și ce caracteristici sunt disponibile în timp ce funcționează în zone non-Connect Plus.

5.2

Efectuarea și primirea apelurilor în modul Connect Plus

Această secțiune explică operațiunile radio generale și funcțiile de apel care sunt disponibile în radioul dumneavoastră.

5.2.1

Selectarea unui site

Un site oferă acoperire pentru o anumită zonă. Un site Connect Plus are un controler de site și maximum 15 repeatoare. Într-o rețea cu mai multe site-uri, radioul Connect Plus va căuta automat un nou site atunci când nivelul semnalului de la site-ul curent scade la un nivel inacceptabil.

5.2.1.1

Solicitare roam

O solicitare de roam îi spune radioului să caute un alt site, chiar dacă semnalul de la site-ul curent este acceptabil.

Dacă nu există site-uri disponibile:

- Se afișează radioul Căutând și Alias canal selectat și continuă să caute prin lista de site-uri.

- Radioul va reveni la site-ul anterior, dacă site-ul anterior este încă disponibil.



OBSERVA:

Acesta este programat de distribuitorul dumneavoastră.

Apăsați butonul programat **Solicitare roam** buton.

Auzi un ton, indicând că radioul a trecut la un site nou. Afișajul arată ID-ul site-ului <Numărul site-ului>.

5.2.1.2

Blocare site activată/dezactivată

Când este activat, radioul caută numai site-ul curent. Când este dezactivat, radioul caută alte site-uri în plus față de site-ul curent.

Apăsați butonul programat **Blocarea site-ului** buton.

Dacă **Blocarea site-ului** funcția este activată:

- Auzi un semnal sonor pozitiv, indicând că radioul sa blocat pe site-ul curent.
- Afișajul arată Site blocat. Dacă **Blocarea site-ului** funcția este dezactivată:

- Auziți un semnal sonor negativ, indicând că radioul este deblocat.
- Afișajul arată Site deblocat.

5.2.1.3

Restricția site-ului

Administratorul dvs. de sistem radio Connect Plus are capacitatea de a decide ce site-uri de rețea este și nu are permisiunea de a utiliza radioul dvs. Radioul dvs. nu trebuie să fie reprogramat pentru a schimba lista de site-uri permise și interzise. Dacă radioul dvs. încearcă să se înregistreze pe un site nepermis, veți vedea un mesaj scurt care spune: Site-ul <numărul dat> Nu este permis. Radioul caută apoi un alt site de rețea.

5.2.2

Selectarea unei zone

Radioul poate fi programat cu maximum 16 zone Connect Plus și fiecare zonă Connect Plus conține maximum 16 poziții alocabile pe butonul de selectare a canalelor.

Fiecare poziție atribuibilă a butonului poate fi utilizată pentru a începe unul dintre următoarele tipuri de apeluri vocale:

- Apel de grup
- Apel multigrup
- Site All Call
- Apel privat

1 Accesați funcția Zone efectuând următoarele:

Radio Controlii	Pași
Programat Selectare zonă butonul de țione	Apăsați butonul programat Selectarea zonei buton.
Meniul radio	a Presa  pentru a accesa meniul. b Presa  sau  la Zonăși apăsați  la selecta.

Zona curentă este afișată și indicată prin a .

2 Selectați zona dorită.

Control radio	Pași
 sau 	Presă  sau  și derulați spre zona solicitată.

3 Presă  pentru a selecta.

Afișajul arată <Zona> Selectat momentan și revine la ecranul zonei selectate.

5.2.3

Utilizarea mai multor rețele

Dacă radioul dumneavoastră a fost programat să utilizeze mai multe rețele Connect Plus, puteți selecta o altă rețea trecând la zona Connect Plus care este alocată rețelei dorite. Aceste atribuiri de la rețea la zonă sunt configurate de către distribuitorul dvs. prin programare radio.

5.2.4

Selectarea unui tip de apel

Utilizați butonul de selectare a canalelor pentru a selecta un tip de apel. Acesta poate fi un apel de grup, un apel multigrup, un apel pe site sau un apel privat, în funcție de modul în care este programat radioul. Dacă schimbați butonul de selectare a canalelor într-o poziție diferită (care are un tip de apel atribuit), acest lucru face ca radioul să se înregistreze din nou pe site-ul Connect Plus. Radioul se înregistrează cu ID-ul grupului de înregistrare care a fost programat pentru noul tip de apel de poziție a butonului de selectare a canalelor.

Dacă selectați o poziție care nu are alocat niciun tip de apel, radioul dvs. va emite un ton continuu și afișajul arată Neprogramat. Radioul dvs. nu funcționează atunci când este selectat pe un canal neprogramat, utilizați butonul de selectare a canalelor pentru a selecta un canal programat.

Odată ce zona necesară este afișată (dacă aveți mai multe zone în radio), rotiți butonul de selectare a canalelor programat pentru a selecta tipul de apel.

5.2.5

Primirea și răspunsul la un apel radio

Odată ce canalul, ID-ul abonatului sau tipul de apel sunt afișate, puteți continua să primiți și să răspundeți la apeluri.

LED-ul se aprinde în verde continuu în timp ce radioul transmite și luminează verde intermitent când radioul recepționează.



OBSERVA:

LED-ul se aprinde în verde continuu în timp ce radioul transmite și luminează dublu verde când radioul primește un apel cu confidențialitate activată. Pentru a decripta un apel cu confidențialitate activată, radioul dvs. trebuie să aibă aceeași cheie de confidențialitate, SAU aceeași valoare a cheii și același ID cheie (programate de distribuitorul dvs.), ca și radioul care transmite (radioul de la care primiți apelul).

Vedeți [Confidențialitate la pagina 298](#) pentru mai multe informații.

5.2.5.1

Primirea și răspunsul la un apel de grup

Pentru a primi un apel de la un grup de utilizatori, radioul dumneavoastră trebuie să fie configurat ca parte a grupului respectiv.

Când primiți un apel de grup (în timp ce vă aflați în ecranul de pornire), LED-ul luminează verde intermitent. Pictograma Apel de grup apare în colțul din dreapta sus. Prima linie de text arată aliasul apelantului. A doua linie de text afișează aliasul apelului de grup. Radioul dvs. se activează și apelul primit se aude prin difuzorul radioului.

1 Țineți microfonul la 1 până la 2 inci (2,5 până la 5,0 cm) de gură.

LED-ul se aprinde în verde continuu.

2 Așteptați ca unul dintre Tonurile de permis de vorbire să se termine (dacă este activat) și vorbiți clar în microfon.

3 Eliberați **PTT** butonul pentru a asculta.

Dacă nu există activitate vocală pentru o perioadă de timp predeterminată, apelul se încheie.



OBSERVA:

Vedeți [Efectuarea unui apel de grup la pagina 244](#) pentru detalii despre efectuarea unui apel de grup.

5.2.5.2

Primirea și răspunsul la un apel privat

Un apel privat este un apel de la un radio individual către un alt radio individual.

Când primiți un apel privat, LED-ul clipește verde. Prima linie a afișajului arată aliasul sau ID-ul abonatului și pictograma RSSI. Se afișează a doua linie Apel privat și pictograma Apel privat. Radioul dvs. se activează și apelul primit se aude prin difuzorul radioului.

1 Țineți microfonul la 1 până la 2 inci (2,5 până la 5,0 cm) de gură.

2 Apăsați tasta **PTT** butonul pentru a răspunde la apel.
LED-ul se aprinde în verde continuu.

3 Așteptați ca tonul de permis de vorbire să se termine (dacă este activat) și vorbiți clar în microfon.

4 Eliberați **PTT** butonul pentru a asculta.

Dacă nu există activitate vocală pentru o perioadă de timp predeterminată, apelul se încheie.

Afișajul arată Apel terminat.

Vedeți [Efectuarea unui apel privat la pagina 245](#) pentru detalii despre efectuarea unui apel privat.

5.2.5.3

Primirea unui apel Site All

Un site All Call este un apel de la un radio individual către fiecare radio de pe site. Este folosit pentru a face anunțuri importante care necesită toată atenția utilizatorului.

Când primiți un apel Site All, se aude un ton și LED-ul clipește verde.

Pictograma Apel de grup apare în colțul din dreapta sus. Prima linie de text arată aliasul apelantului. Se afișează a doua linie de text Site All Call. Radioul dvs. se activează și apelul primit se aude prin difuzorul radioului.

Odată ce se termină Site All Call, radioul revine la ecranul anterior înainte de a primi apelul. Un apel pentru toate site-urile nu așteaptă o perioadă de timp predeterminată înainte de a se termina.

Nu puteți răspunde la un apel pentru toate site-urile.



OBSERVA:

Vede [Efectuarea unui apel pentru toate site-urile la pagina 246](#) pentru detalii despre efectuarea unui apel pentru toate site-urile.

Radioul nu mai primește Apelul Site All dacă comutați pe un alt canal în timp ce primiți apelul. În timpul unui apel pentru toate site-ul, nu veți putea folosi nicio funcție de buton programată până la încheierea apelului.

5.2.5.4

Primirea unui apel telefonic privat de intrare

Când primiți un apel telefonic privat de intrare, pictograma Apel telefonic ca apel privat apare în colțul din dreapta sus. Se afișează primul rând de text **Apel telefonic**.

- 1 Țineți apăsat butonul **PTT** butonul pentru a răspunde și a vorbi.
Eliberați **PTT** butonul pentru a asculta.

2

Apăsare lungă  pentru a termina apelul.

Se afișează prima linie a afișajului **Final**. Se afișează a doua linie a afișajului **Apel telefonic....** Afișajul revine la ecranul **Apel telefonic**.

Afișajul arată **Apelul telefonic s-a încheiat**.

5.2.5.4.1

Efectuarea unei supra-apelări în tampon într-un apel privat telefonic de intrare

În timpul apelului, pictograma **Apel telefonic ca apel privat** apare în colțul din dreapta sus. Se afișează primul rând de text al afișajului **Apel telefonic**.

- 1 Utilizați tastatura pentru a introduce cifrele și apăsați tasta

 buton.

Presă  urmată de  în 2 secunde pentru introduceți o pauză. The **P** înlocuiește * și # pe afișaj.

Pictograma **Apel telefonic ca apel privat** apare în colțul din dreapta sus. Prima linie de text a afișajului arată cifrele introduse.

2

Apăsare lungă  pentru a termina apelul.

Se afișează prima linie a afișajului Final. Se afișează a doua linie a afișajului Apel telefonic.... Afișajul revine la ecranul Apel telefonic.

Afișajul arată Apelul telefonic s-a încheiat.

2

Apăsare lungă  pentru a termina apelul.

Se afișează prima linie a afișajului Final. Se afișează a doua linie a afișajului Apel telefonic.... Afișajul revine la ecranul Apel telefonic.

Afișajul arată Apelul telefonic s-a încheiat.

5.2.5.4.2

Efectuarea unei supra-apelări live într-un apel privat telefonic de intrare

În timpul apelului, pictograma Apel telefonic ca apel privat apare în colțul din dreapta sus. Se afișează primul rând de text al afișajului Apel telefonic.

- 1 Apăsați tasta **PTT** butonul și utilizați tastatura pentru a introduce cifrele.

Pictograma Apel telefonic ca apel privat apare în colțul din dreapta sus. Prima linie de text a afișajului arată cifrele Live Dial.

5.2.5.5

Primirea unui apel telefonic de intrare în grup de convorbiri

Când primiți un apel de grup de convorbiri, pictograma Apel de grup apare în colțul din dreapta sus. Se afișează primul rând de text Apel 1.

Apăsați tasta **PTT** butonul pentru a vorbi și eliberați-l pentru a asculta.

5.2.5.6

Apel telefonic de intrare în mai multe grupuri

Când primiți un apel telefonic de intrare în mai multe grupuri, pictograma Apel de grup apare în colțul din dreapta sus. Se afișează primul rând de text Apel multigrup. Radioul activează sunetul și

apelul de intrare multigrup se aude prin difuzorul radioului.

5.2.6

Efectuarea unui apel radio

După ce ați selectat canalul, puteți selecta un alias sau un ID de abonat sau un alias sau un ID de grup folosind:

- Butonul de selectare a canalelor.
- Un programat **Acces cu o singură atingere** Butonul – Caracteristica One Touch Access vă permite să efectuați cu ușurință un apel privat către un ID predefinit. Această caracteristică poate fi atribuită unei apăsări scurte sau lungi de buton programabil. Puteți avea un singur ID atribuit unui **Acces cu o singură atingere** buton. Radioul dvs. poate avea mai multe **Acces cu o singură atingere** butoane programate.
- Lista de contacte (vezi [Setări Contacte la pagina 267](#)).



OBSERVA:

Radioul dvs. trebuie să aibă funcția de confidențialitate activată pe canal pentru a trimite o transmisie cu confidențialitate activată. Numai radiourile vizate cu aceeași valoare cheie și ID cheie ca și radioul dvs. vor putea decodifica transmisia.

Vedeți [Confidențialitate la pagina 298](#) pentru mai multe informații.

5.2.6.1

Efectuarea unui apel cu butonul de selectare a canalelor

Această caracteristică permite utilizatorilor radio să efectueze diferite tipuri de apeluri: Apel de grup, Apel privat, Apel pe site, Apel multi-grup.

5.2.6.1.1

Efectuarea unui apel de grup

Pentru a efectua un apel către un grup de utilizatori, radioul dumneavoastră trebuie să fie configurat ca parte a grupului respectiv.

- 1 Selectați canalul cu aliasul sau ID-ul grupului activ. Vedeți [Selectarea unui tip de apel la pagina 239](#).
- 2 Țineți microfonul la 1 până la 2 inci (2,5 până la 5,0 cm) de gură.
- 3 Apăsăți tasta **PTT** butonul pentru a efectua apelul.
LED-ul se aprinde în verde continuu. Pictograma Apel de grup apare în colțul din dreapta sus. Prima linie de text arată aliasul apelului de grup.

- 4 Așteptați ca tonul de permis de vorbire să se termine (dacă este activat) și vorbiți clar în microfon.

- 5 Eliberați **PTT** butonul pentru a asculta.

Când radioul țintă răspunde, LED-ul clipește verde, radioul se activează și răspunsul se aude prin difuzorul radioului. Pe ecran vedeți pictograma Apel de grup, aliasul sau ID-ul grupului și aliasul sau ID-ul de transmisie radio.

Dacă nu există activitate vocală pentru o perioadă de timp predeterminată, apelul se încheie. Radioul revine la ecranul pe care erai înainte de a iniția apelul.

- Selectați canalul cu aliasul sau ID-ul abonatului activ. Vedeți [Selectarea unui tip de apel la pagina 239](#).

- Apăsati butonul programat **Acces cu o singură atingere** buton.

- 2 Țineți microfonul la 1 până la 2 inci (2,5 până la 5,0 cm) de gură.

- 3 Apăsati tasta **PTT** butonul pentru a efectua apelul.

LED-ul se aprinde în verde continuu. Pictograma Apel privat apare în colțul din dreapta sus. Prima linie de text arată aliasul abonatului țintă. A doua linie de text afișează starea apelului.

- 4 Așteptați ca tonul de permis de vorbire să se termine (dacă este activat) și vorbiți clar în microfon.

- 5 Eliberați **PTT** butonul pentru a asculta.

Când radioul țintă răspunde, LED-ul clipește verde.

Dacă nu există activitate vocală pentru o perioadă de timp predeterminată, apelul se încheie. Auzi un ton scurt. Afișajul arată **Apel terminat**.

5.2.6.1.2

Efectuarea unui apel privat

În timp ce puteți primi și/sau răspunde la un apel privat inițiat de un radio individual autorizat, radioul dumneavoastră trebuie să fie programat pentru a iniția un apel privat.

Veți auzi un ton de indicator negativ când efectuați un apel privat folosind **Acces cu o singură atingere** butonul sau butonul de selectare a canalelor, dacă această caracteristică nu este activată.

- 1 Efectuați una dintre următoarele.

Radioul dumneavoastră poate fi programat să efectueze o verificare a prezenței radio înainte de a configura apelul privat. Dacă radioul țintă nu este disponibil, auziți un ton scurt și vedeți mini-anunț negativ pe afișaj.

5.2.6.1.3

Efectuarea unui site All Call

Această caracteristică vă permite să transmiteți tuturor utilizatorilor de pe site care nu sunt în prezent implicați într-un alt apel. Radioul dumneavoastră trebuie să fie programat pentru a vă permite să utilizați această funcție.

Utilizatorii de pe canal/site nu pot răspunde la un apel pentru toate site-urile.

- 1 Selectați canalul cu aliasul activ al grupului Site All Call. Vedeți [Selectarea unui tip de apel la pagina 239](#).

- 2 Țineți microfonul la 1 până la 2 inci (2,5 până la 5,0 cm) de gură.

- 3 Apăsați tasta **PTT** butonul pentru a efectua apelul.
LED-ul se aprinde în verde continuu. Pictograma Apel de grup apare în colțul din dreapta sus. Se afișează primul rând de text Site All Call.

- 4 Așteptați ca tonul de permis de vorbire să se termine (dacă este activat) și vorbiți clar în microfon.

5.2.6.1.4

Efectuarea unui apel cu mai multe grupuri

Această caracteristică vă permite să transmiteți tuturor utilizatorilor din mai multe grupuri. Radioul dumneavoastră trebuie să fie programat pentru a vă permite să utilizați această funcție.



OBSERVA:

Utilizatorii din grupuri nu pot răspunde la un apel multigrup.

- 1 Rotiți butonul de selectare a canalelor pentru a selecta aliasul sau ID-ul multigrup.

- 2 Apăsați tasta **PTT** butonul pentru a efectua apelul.

LED-ul se aprinde în verde continuu. Afișajul arată aliasul sau ID-ul Multi-grup.

Așteptați ca tonul de permis de vorbire să se termine (dacă este activat) și vorbiți clar în microfon.

5.2.6.2

Efectuarea unui apel privat cu un buton de apel cu o singură atingere

**OBSERVA:**

Apăsarea butoanelor programabile trebuie să fie inițiată din ecranul de pornire.

Caracteristica One Touch Call vă permite să efectuați cu ușurință un apel privat către un alias sau ID de apel privat predefinit. Această caracteristică poate fi atribuită unei apăsări scurte sau lungi de buton programabil.

Puteți avea NUMAI un alias sau un ID atribuit unui buton de apel cu o singură atingere. Radioul dvs. poate avea mai multe butoane One Touch Call programate.

- 1 Apăsați butonul programat **Apel cu o singură atingere** butonul pentru a efectua un apel privat la aliasul sau ID-ul de apel privat predefinit.

- 2 Țineți microfonul la 1 până la 2 inci (2,5 până la 5,0 cm) de gură.

- 3 Apăsați tasta **PTT** butonul pentru a efectua apelul.

LED-ul se aprinde în verde continuu.

Afișajul arată aliasul sau ID-ul pentru apel privat.

- 4 Așteptați ca tonul de permis de vorbire să se termine (dacă este activat) și vorbiți clar în microfon.

- 5 Eliberați **PTT** butonul pentru a asculta.

Când radioul țintă răspunde, LED-ul clipește verde.

Dacă nu există activitate vocală pentru o perioadă de timp predeterminată, apelul se încheie.

5.2.6.3

Efectuarea unui apel cu butonul de apelare manuală programabil

Această caracteristică permite utilizatorilor radio să efectueze apeluri private utilizând butonul de apelare manual programabil.

5.2.6.3.1

Efectuarea unui apel privat

- 1 Apăsați butonul programat **Apelare manuală** butonul pentru a intra în ecranul Apelare manuală.

Afișajul arată Număr:.

- 2 Utilizați tastatura pentru a introduce un alias de abonat sau un ID privat.

- 3 Țineți microfonul la 1 până la 2 inci (2,5 până la 5,0 cm) de gură.

- 4 Apăsați tasta **PTT** butonul pentru a efectua apelul.
LED-ul se aprinde în verde continuu. Pictograma Apel privat apare în colțul din dreapta sus. Prima linie de text arată aliasul abonatului. A doua linie de text afișează starea apelului.

- 5 Așteptați ca tonul de permis de vorbire să se termine (dacă este activat) și vorbiți clar în microfon.

- 6 Eliberați **PTT** butonul pentru a asculta.

Când radioul țintă răspunde, LED-ul clipește verde.

Dacă nu există activitate vocală pentru o perioadă de timp predeterminată, apelul se încheie. Auzi un ton scurt. Afișajul arată **Apel terminat**.

5.2.6.4

Efectuarea unui apel telefonic privat de ieșire cu butonul de apelare manuală programabil

- 1 Apăsați butonul programat **Apelare manuală** butonul pentru a intra în ecranul Apelare manuală.

Afișajul arată Număr:.

- 2 Utilizați tastatura pentru a introduce un număr de telefon și
presa  pentru a efectua un apel la numărul introdus.

Presa  pentru a șterge orice caractere nedorite. Presa

 urmată de  în 2 secunde pentru a introduce a pauză. ThePînlocuiește * și # pe afișaj.

Dacă a avut succes, se afișează prima linie a afișajului Apel telefonic. A doua linie a afișajului arată numărul de telefon format.

Dacă este selectat un număr de telefon invalid, afișajul afișează o mini-anunț negativ, Apelul telefonic eșuat, resursa nu este disponibilă, sau Permisii nevalide.

Da  este apăsat fără număr de telefon introdus, radioul emite un ton indicator pozitiv apoi un ton indicator negativ. Afișajul rămâne același.

3

Apăsare lungă  pentru a termina apelul.

Se afișează prima linie a afișajului Final. Se afișează a doua linie a afișajului Apel telefonic....

Afișajul arată Apelul telefonic s-a încheiat.

5.2.6.5

Efectuarea unui apel telefonic privat de ieșire prin meniul Telefon

1

Presa  pentru a accesa meniul.

2

Presa  sau  la Telefon și apăsați  la selecta.

3

Presa  pentru a selecta Apelare manuală.

Se afișează prima linie a afișajului Număr, a doua linie a afișajului arată un cursor intermitent.

4 Utilizați tastatura pentru a introduce un număr de telefon și

presa  pentru a efectua un apel la numărul introdus.

Presa  pentru a șterge orice caractere nedorite. Presa  urmată de  în 2 secunde pentru a introduce a pauză. ThePînlocuiește * și # pe afișaj.

Dacă a avut succes, se afișează prima linie a afișajului Apel telefonic. A doua linie a afișajului arată numărul de telefon format.

Dacă este selectat un număr de telefon invalid, afișajul afișează o mini-anunț negativ, Apelul telefonic eșuat, resursa nu este disponibilă, sau Permisii nevalide.

Da  este apăsat fără număr de telefon introdus, radioul emite un ton indicator pozitiv apoi un ton indicator negativ. Afișajul rămâne același.

5 Apăsare lungă  pentru a termina apelul.

Se afișează prima linie a afișajului Final. Se afișează a doua linie a afișajului Apel telefonic....

Afișajul arată Apelul telefonic s-a încheiat.

5.2.6.6

Efectuarea unui apel telefonic privat de ieșire din Contacte



OBSERVA:

Dacă apelarea manuală a telefonului este dezactivată în MOTOTRBO Connect Plus Option Board CPS, Număr de telefonitem vanusă fie afișat în Meniu.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

 - 2 Presa  sau  la Contacte și apăsați  la selecta.

 - 3 Presa  sau  la Apelare manuală și apăsați  pentru a selecta.

 - 4 Presa  sau  la Număr de telefon și apăsați  pentru a selecta.
- Se afișează prima linie a afișajului Număr, a doua linie a afișajului arată un cursor intermitent.
-

5 Utilizați tastatura pentru a introduce un număr de telefon și

presa  pentru a efectua un apel la numărul introdus.

Dacă **PTT** butonul este apăsat, afișajul afișează o mini-anunț negativ. Apăsați OK pentru a trimite și revine la ecranul anterior.

Presa  pentru a șterge orice caractere nedorite. Presa  urmată de  în 2 secunde pentru a introduce a pauză. The P înlocuiește * și # pe afișaj.

Dacă a avut succes, se afișează prima linie a afișajului Apel telefonic. A doua linie a afișajului arată numărul de telefon format.

Dacă  este apăsat fără număr de telefon introdus, radioul emite un ton indicator pozitiv apoi un ton indicator negativ. Afișajul rămâne același.

6 Apăsare lungă  pentru a termina apelul.

Se afișează prima linie a afișajului Final. Se afișează a doua linie a afișajului Apel telefonic....

Afișajul arată Apelul telefonic s-a încheiat.

5.2.6.7

Se așteaptă acordarea canalului într-un apel telefonic privat de ieșire

Când efectuați un apel telefonic privat, se afișează prima linie a afișajului Apel telefonic. A doua linie a afișajului arată numărul de telefon format.

Când apelul este conectat, pictograma Apel telefonic ca apel privat apare în colțul din dreapta sus. Prima linie a afișajului arată numărul de telefon.

Dacă nu reușește, afișajul afișează o mini-anunț negativ, Apelul telefonic eşuat, resursa nu este disponibilă, sau Permisuni nevalide.

Apăsare lungă  pentru a termina apelul.

Afișajul revine la ecranul anterior.

5.2.6.8

Efectuarea unei supraapelări tamponate într-un apel telefonic privat de ieșire conectat

În timpul apelului, pictograma Apel telefonic ca apel privat apare în colțul din dreapta sus. Prima linie de text a afișajului arată numărul de telefon.

1 Utilizați tastatura pentru a introduce cifrele.

Presă  pentru a șterge orice caractere nedorite. Presă  urmată de  în 2 secunde pentru a introduce a pauză. ThePînlocuiește * și # pe afișaj.

Se afișează primul rând de text al afișajului Cifre suplimentare, a doua linie de text a afișajului arată cifrele suplimentare introduse.

2 Apăsați tasta  buton.

Dacă **PTT** butonul este apăsat, afișajul afișează o mini-anunț negativ, Apăsați OK pentru a trimiteși revine la ecranul anterior.

Pictograma Apel telefonic ca apel privat apare în colțul din dreapta sus. Prima linie de text a afișajului arată numărul de telefon cu cifrele de supraapelare adăugate.

3 Efectuați una dintre următoarele.

- Apăsați  pentru a reveni la ecranul Apel telefonic.
- Apăsare lungă  pentru a termina apelul.

5.2.6.9

Efectuarea unei supra-apelări live într-un apel telefonic privat de ieșire conectat

În timpul apelului, pictograma Apel telefonic ca apel privat apare în colțul din dreapta sus. Prima linie de text a afișajului arată numărul de telefon.

1 Apăsați tasta **PTT** butonul și folosiți tastatura pentru a intra cifrele.

Pictograma Apel telefonic ca apel privat apare în colțul din dreapta sus. Prima linie de text a afișajului arată numărul de telefon cu cifrele de supraapelare adăugate.

2

Apăsare lungă  pentru a termina apelul.

Se afișează prima linie a afișajului Final. Se afișează a doua linie a afișajului Apel telefonic....

Afișajul arată Apelul telefonic s-a încheiat.

5.3

Funcții avansate în Modul Connect Plus

Acest capitol explică operațiunile caracteristicilor disponibile în radioul dumneavoastră.

5.3.1

Memento pentru canalul de acasă

Această caracteristică oferă un memento când radioul nu este setat pe canalul de acasă pentru o perioadă de timp.

Dacă această caracteristică este activată prin utilizarea CPS, sunetul de memento al canalului de acasă și sunetul de anunț, prima linie a afișajului arată Noniar a doua linie arată Canalul de acasă periodic când radioul nu este setat pe canalul de acasă pentru o perioadă de timp.

Puteți răspunde la memento efectuând una dintre următoarele acțiuni:

- Reveniți la canalul de acasă.
- Dezactivați temporar memento-ul utilizând butonul programabil.
- Setați un nou canal de acasă utilizând butonul programabil.

5.3.2

Fallback automat

Auto Fallback este o caracteristică de sistem care vă permite să continuați să efectuați și să primiți apeluri care nu sunt de urgență la contactul de grup selectat, dacă apar anumite tipuri de defecțiuni în sistemul Connect Plus.

Dacă apare una dintre aceste defecțiuni, radioul dvs. încearcă să roaming către un alt site Connect Plus. Acest proces de căutare poate avea ca rezultat radioul dvs. să găsească un site Connect Plus operabil sau poate avea ca rezultat radioul dvs. să găsească un canal de rezervă (dacă radioul dvs. este activat pentru Auto Fallback).

Un canal de rezervă este un repetoare care face în mod normal parte dintr-un site Connect Plus operabil, dar nu poate comunica nici cu controlerul site-ului, nici cu rețeaua Connect Plus în acel moment. În modul de rezervă, repetoarele funcționează ca un singur repetoare digital. Modul Auto Fallback acceptă numai apeluri de grup fără urgență. Nu sunt acceptate alte tipuri de apeluri în modul de rezervă.

afișează periodic un mesaj scurt, Canalul de rezervă. Radioul dvs. permite ASV numai pe contactul de grup selectat (Apel de grup, Apel multigrup sau Apel pe tot site-ul). Nu vă permite să efectuați alte tipuri de apeluri.

5.3.2.1

Indicații ale modului Auto Fallback

Când radioul dvs. folosește un canal de rezervă, auziți sunetul de rezervă intermitent aproximativ o dată la 15 secunde (cu excepția transmisiei). Afișajul

5.3.2.2

Efectuarea/primirea apelurilor în modul de rezervă

**OBSERVA:**

Apelurile sunt auzite numai de radiourile care monitorizează același canal de rezervă și care sunt selectate în același grup. Apelurile nu sunt conectate la alte site-uri sau alte repetitoare.

Apelurile vocale de urgență sau Alertele de urgență nu sunt disponibile în modul de rezervă. Dacă apăsați butonul de urgență în modul de rezervă, radioul oferă un ton nevalid de apăsare a tastei. Radiourile echipate cu afișaj afișează, de asemenea, mesajul „Feature not available”.

Privat (de la radio la radio) și apelurile telefonice nu sunt disponibile în modul de rezervă. Dacă încercați să apăsați un contact privat, veți primi un ton de refuz. În acest moment, ar trebui să selectați un contact de grup dorit. Alte apeluri neacceptate includ monitorizare de la distanță, alertă de apel, verificare radio, activare radio, dezactivare radio, mesaje text, actualizări de locație și apeluri de pachete de date.

Accesul îmbunătățit la canalul de trafic (ETCA) nu este acceptat în modul Auto Fallback. Dacă doi sau mai mulți utilizatori de radio apasă **PTT** în același timp (sau la

aproape în același timp), este posibil ca ambele radiouri să transmită până **PTT** este eliberat. În acest caz, este posibil ca niciuna dintre transmisii să nu fie înțeleasă prin recepția radiourilor.

Efectuarea apelurilor în modul de rezervă este similară cu funcționarea normală. Pur și simplu selectați contactul de grup pe care doriți să îl utilizați (folosind metoda normală de selectare a canalului radioului), apoi apăsați tasta **PTT** pentru a începe apelul. Este posibil ca canalul să fie deja utilizat de un alt grup. Dacă canalul este în uz, veți primi un ton de ocupat și pe afișaj va apărea „Canal ocupat”. Puteți selecta Contacte Grup, Multi-grup sau Site All Call folosind metoda normală de selectare a canalelor radioului dumneavoastră. În timp ce radioul funcționează pe canalul de rezervă, multigrupul funcționează la fel ca alte grupuri. Este auzit doar de radiourile care sunt selectate în prezent în același grup multiplu.

5.3.2.3

Revenirea la funcționarea normală

Dacă site-ul revine la funcționarea normală de trunchiere în timp ce vă aflați în raza de acțiune a repetitorului de rezervă, radioul dvs. iese automat din modul de rezervă automată. Auzi un „bip” de înregistrare când radioul se înregistrează cu succes. Dacă vă aflați în raza de acțiune a unui site operabil (care nu este în modul de rezervă), puteți apăsa butonul Solicitare roam (dacă este programat pentru

radioul dvs.) pentru a forța radioul să caute și să se înregistreze pe un site disponibil. Dacă nu este disponibil niciun alt site, radioul revine la modul Auto Fallback după ce căutarea este finalizată. Dacă ieși din acoperirea repetitorului de rezervă, radioul intră în modul Căutare (afișajul indică Căutare).

5.3.3

Verificare radio

Dacă este activată, această caracteristică vă permite să determinați dacă un alt radio este activ într-un sistem fără a deranja utilizatorul acelui radio. Nu este afișată nicio notificare sonoră sau vizuală pe radioul țintă.

Această funcție este aplicabilă numai pentru ID-urile de abonat.

5.3.3.1

Trimiterea unui control radio

1 Accesați funcția Verificare radio.

Radio Controla	Pași
Program- med Ra-	o Apăsați butonul programat Verificare radiobuton.

Radio Controla	Pași
dio Verifica buton	b Presa  sau  la re-alias sau ID de abonat solicitat și presa  pentru a selecta.
Meniu	a Presa  pentru a accesa meniul. b Presa  sau  la Con- tact și apăsați  pentru a selecta. c Presa  sau  la re-alias sau ID de abonat solicitat și presa  pentru a selecta. d Presa  sau  la Radio Verificați apăsați  pentru a selecta.

Afișajul arată Aliasul țintă, indicând că cererea este în curs. LED-ul se aprinde în verde continuu.

2 Așteptați confirmarea.

Dacă radioul țintă este activ în sistem, se aude un ton și pe afișaj apare pentru scurt timp Radio țintă disponibilă.

Dacă radioul țintă nu este activ în sistem, se aude un ton și pe afișaj apare pentru scurt timp Radio țintă nu este disponibil.

Radioul revine la ecranul alias sau ID de abonat când este inițiat prin Meniu.

Radioul revine la ecranul de start dacă este inițiat prin intermediul butonului programabil.

5.3.4

Monitor de la distanță

Utilizați funcția Monitor de la distanță pentru a porni microfonul unui radio țintă (numai alias sau ID-uri de abonat). LED-ul verde va clipi o dată la abonatul țintă. Puteți utiliza această funcție pentru a monitoriza, de la distanță, orice activitate sonoră din jurul radioului țintă.

Radioul dumneavoastră trebuie să fie programat pentru a vă permite să utilizați această funcție.

5.3.4.1

Pornirea monitorului de la distanță

**OBSERVA:**

Monitorul de la distanță se oprește automat după o durată programată sau când există vreo încercare de a iniția transmisia, de a schimba canalele sau de a opri radioul.

1 Accesați funcția Monitor de la distanță.

Radio Controla	Pași
Pro-gram-Med Re-paiul Monitorizați Buton	a Apăsați butonul programat Monitor de la distanță buton. b Presa  sau  la re-alias sau ID de abonat solicitat și presa  pentru a selecta.
Meniu	a Presa  pentru a accesa meniul.

Radio
Controla

Pași

- b** Presa  sau  la Con-tact și apăsați  pentru a selecta.
- c** Presa  sau  la re-alias sau ID de abonat solicitat și presa  pentru a selecta.
- d** Presa  sau  la Manual Apelează și apăsați  pentru a selecta.
- e** Presa  sau  la Telecomanda Lun. și apăsați  pentru a selecta.

Se afișează primul rând de text Rem. Monitorizați. A doua linie de text afișează Aliasul țintă, indicând că solicitarea este în curs. LED-ul se aprinde verde intermitent.

2 Așteptați confirmarea.

Dacă reușește, se aude un semnal sonor pozitiv, iar afișajul afișează momentan Rem. Monitorizare cu succes. Radioul dvs. începe să redă sunetul de la radioul monitorizat pentru o durată programată și afișajul afișează Rem. monitoriza, urmat de alias-țintă. Odată ce cronometrul expiră, radioul emite un ton de alertă și LED-ul se stinge.

Dacă nu reușește, radioul emite un ton negativ indicator pe care îl arată afișajul Rem. Monitorul a eşuat.

5.3.5

Scanează

Această caracteristică permite radioului dvs. să monitorizeze și să se alăture apelurilor pentru grupuri definite într-o listă de scanare preprogramată. Când scanarea este activată, pictograma de scanare apare pe bara de stare și LED-ul clipește galben când este inactiv.

5.3.5.1

Pornirea și oprirea scanării



OBSERVA:

Această procedură activează sau dezactivează funcția de scanare pentru toate zonele Connect Plus cu același ID de rețea ca și zona selectată în prezent. Este important să rețineți că, chiar și atunci când funcția de scanare este activată prin această procedură, scanarea poate fi totuși dezactivată pentru unele (sau toate) grupurile din lista dvs. de scanare. Vedeți [Editarea listei de scanare la pagina 262](#) pentru mai multe informații.

Puteți începe și opri scanarea apăsând butonul programat **Scanează** buton **SAU** urmați procedura descrisă în continuare.

1

Presa  pentru a accesa meniul.

2

Presa  sau  la **Scanează** și apăsați  la selecta.

3

Presa  sau  la **Porniți** sau **Opritiți** presa  pentru a selecta.

• Afișajul arată **Scanare activată** dacă scanarea este activată.

- Apare meniul ScanareOprîtidacă scanarea este activată.
- Afișajul aratăScanare dezactivatădacă scanarea este dezactivată.
- Apare meniul ScanarePornițidacă scanarea este dezactivată.

5.3.5.2

Răspunsul la o transmisie în timpul unei scanări

În timpul scanării, radioul se oprește pe un grup în care este detectată activitate. Radioul ascultă continuu orice membru din lista de scanare atunci când este inactiv pe canalul de control.

- 1 Țineți microfonul la 1 până la 2 inci (2,5 până la 5,0 cm) de gură.
- 2 Apăsați tastaPTTbutonul în timpul suspendării.
LED-ul se aprinde în verde continuu.
- 3 Așteptați ca tonul de permis de vorbire să se termine (dacă este activat) și vorbiți clar în microfon.

4 EliberațiPTTbutonul pentru a asculta.

Dacă nu răspundeți în timpul de suspendare, radioul revine la scanarea altor grupuri.

5.3.6

Scanare configurabilă de utilizator

Dacă meniul Editare listă este activat, un utilizator poate adăuga și elimina membrii de scanare din meniul Adăugare membru. Un membru al listei de scanare trebuie să fie un contact de grup obișnuit (de exemplu, nu Multi-grup sau Site All Call/Network Wide All Call) care este în prezent alocat unei poziții Selector de canal într-o zonă Connect Plus cu același ID de rețea ca și zona selectată în prezent. Aliasul grupului de discuții nu trebuie să se potrivească cu niciun grup de discuții care a fost inclus în lista curentă de scanare a zonei.

Scanarea poate fi activată sau dezactivată din meniu sau prin apăsarea unui program programat**Scanare activată/dezactivată**buton.

Această caracteristică funcționează numai atunci când radioul nu este implicat în prezent într-un apel. Dacă în prezent ascultați un apel, radioul dvs. nu poate căuta alte apeluri de grup și, prin urmare, nu știe că acestea sunt în curs. Odată ce apelul este terminat, radioul revine la intervalul de timp al canalului de control și poate căuta grupuri care se află în lista de scanare.

5.3.7

Activarea sau dezactivarea scanării

**OBSERVA:**

Această procedură activează sau dezactivează funcția de scanare pentru toate zonele cu același ID de rețea ca și zona selectată în prezent. Este important să rețineți că, chiar și atunci când funcția de scanare este activată prin această procedură, scanarea poate fi totuși dezactivată pentru unele (sau toate) grupurile din lista dvs. de scanare. Consultați secțiunea următoare pentru mai multe informații.

Dacă Scanarea este activată, pictograma Scanare apare pe ecran. Când Scanarea este activată și nu participați la un apel, LED-ul clipește verde și galben.

Procedura de pornire sau dezactivare a Scanării depinde de modul în care este programat radioul. Dacă este programat cu un buton de pornire/oprire a scanării, utilizați butonul pentru a activa sau dezactiva funcția. Dacă radioul dvs. a fost programat astfel încât Scanarea să poată fi pornită sau oprită prin intermediul meniului, urmați procedura descrisă în continuare.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Scanează și apăsați  la selecta.

3 Presa  sau  la Porniți sau Opriți și
presa  pentru a selecta.

- Afișajul arată Scanare activată momentan dacă scanarea este dezactivată.
 - Afișajul arată Scanare dezactivată momentan dacă scanarea este activată.
-

5.3.8

Editarea listei de scanare

**OBSERVA:**

Dacă intrarea din lista de scanare se întâmplă să fie grupul selectat în prezent, radioul ascultă activitatea din acest grup, indiferent dacă intrarea în listă prezintă în prezent o bifă sau nu. Ori de câte ori un radio nu este într-un apel, radioul ascultă activitatea în grupul său selectat, în multigrup, în apelul pe tot site-ul și în grupul său implicit pentru revenirea la urgență (dacă este configurat pentru unul). Această operațiune nu poate fi dezactivată. Dacă Scanarea este activată, radioul va asculta și activitatea de pe membrii listei de scanare zone activate.

Lista dvs. de scanare determină ce grupuri pot fi scanate. Lista este creată atunci când radioul dvs. este programat. Dacă radioul dvs. a fost programat pentru a vă permite să editați lista de scanare, puteți:

- Activați/dezactivați scanarea pentru grupuri individuale din listă.
- Adăugați și eliminați membrii de scanare din meniul Adăugare membru. Consultați [Adăugați sau ștergeți un grup prin meniul Adăugați membri la pagina 263](#).

**OBSERVA:**

Un membru al listei de scanare trebuie să fie un contact de grup obișnuit (nu Multi-grup sau Site All Call/Network Wide All Call) care este în prezent alocat unei poziții Selector de canal într-o zonă Connect Plus cu același ID de rețea ca și zona selectată în prezent.

Aliasul grupului de discuții nu trebuie să se potrivească cu niciun grup de discuții care a fost inclus în lista curentă de scanare a zonei.

1

Presa  pentru a accesa meniul.

2

Presa  sau  la Vizualizați/Editați listași apăsați  pentru a selecta.

3

Presa  sau  la numele grupului dorit.

Dacă o bifă precede numele grupului, atunci scanarea este în prezent activată pentru acest grup.

Dacă nu există nicio bifă înaintea numelui grupului, atunci scanarea este în prezent dezactivată pentru acest grup.

4

 pentru a selecta grupul dorit.

Afișajul arată **Permis** dacă scanarea este în prezent dezactivată pentru grup.

Afișajul arată **Dezactivat** dacă scanarea este în prezent activată pentru grup.

5 Selectați opțiunea afișată (Permis sau Dezactivat) și

presa  pentru a selecta.

În funcție de opțiunea selectată, radioul se afișează momentan **Scanare activată** sau **Scanare dezactivată** drept confirmare.

Radioul afișează din nou lista de scanare a zonei. Dacă scanarea a fost activată pentru grup, se afișează bifa înaintea numelui grupului. Dacă scanarea a fost dezactivată pentru grup, bifa este eliminată înaintea numelui grupului.

5.3.9

Adăugați sau ștergeți un grup prin meniul

Adăugați membri

Radioul Connect Plus nu permite ca un număr de grup duplicat sau un alias de grup duplicat să fie plasat pe o listă de scanare a zonei (sau să fie afișat ca „candidat de scanare”). Astfel, lista „candidaților de scanare” descrisă în [pasul 6](#) și [pasul 7](#)

uneori se modifică după adăugarea sau ștergerea unui grup din lista de scanare a zonei.

Dacă radioul dumneavoastră a fost programat pentru a vă permite să editați lista de scanare, puteți utiliza meniul **Adăugare membri** pentru a adăuga un grup la lista de scanare a zonei selectate în prezent sau pentru a șterge un grup din lista de scanare a zonei selectate în prezent.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la opțiunea **Scanare** și apăsați  pentru a selecta.

3 Presa  sau  la **<Adăugați membri>** și apăsați  pentru a selecta.

Afișajul arată **Adăugați membri** din Zonă n (n = numărul zonei Connect Plus al primei zone Connect Plus din radioul dvs. cu același ID de rețea ca și zona selectată în prezent).

4 Efectuați una dintre următoarele.

- Dacă grupul pe care doriți să-l adăugați la lista de scanare este alocat unei poziții a selectorului de canal în acea zonă, accesați **pasul 6**.
- Dacă grupul pe care doriți să îl adăugați la lista de scanare este alocat unei poziții de selector de canal într-o zonă Connect Plus diferită, accesați **pasul 5**.

5 Presa  sau  pentru a derula o listă de Connect Plus zone care au același ID de rețea ca zona selectată în prezent.

6 După localizarea zonei Connect Plus unde grupul dorit este alocat unui selector de canal

poziție, apăsați  pentru a selecta.

Radioul dvs. afișează prima intrare dintr-o listă de grupuri alocate unei poziții de canal în acea zonă. Grupurile de pe listă se numesc „candidați de scanare”, deoarece pot fi adăugate la lista de scanare a zonei selectate în prezent (sau sunt deja pe lista de scanare a zonei).

Dacă zona nu are niciun grup care să poată fi adăugat la lista de scanare, se afișează radioul Fără candidați.

7 Presa  sau  pentru a parcurge lista de grupuri de candidați.

Dacă un semn plus (+) este afișat imediat înaintea aliasului grupului, aceasta indică că grupul se află în prezent pe lista de scanare pentru zona selectată.

Dacă semnul plus (+) nu este afișat imediat înainte de alias, grupul nu se află în prezent pe lista de scanare, dar poate fi adăugat.

8 Presa  când aliasul de grup dorit este afișat.

Dacă acest grup nu se află în prezent pe lista de scanare pentru zona selectată în prezent, Adăugați (este afișat mesajul Alias de grup).

Dacă acest grup este deja pe lista de scanare pentru zona selectată curent, Șterge (este afișat mesajul Alias de grup).

9 Presa  pentru a accepta mesajul afișat (Adăuga sau Șterge).

Dacă ștergeți un grup din listă, veți ști că operația a reușit, deoarece semnul plus (+) nu se va mai afișa imediat înaintea aliasului.

Dacă adăugați un grup la listă, veți ști că operația a reușit deoarece semnul plus (+) se va afișa înaintea aliasului.

Dacă încercați să adăugați un grup și lista este deja plină, se afișează radioulLista completă.Dacă se întâmplă acest lucru, va fi necesar să ștergeți un grup din lista de scanare înainte de a adăuga unul nou.

10

Când ați terminat, apăsați  de câte ori necesar pentru a reveni la meniul dorit.

5.3.10

Înțelegerea operațiunii de scanare



OBSERVA:

Dacă radioul se alătură unui apel pentru un membru al listei de scanare zone dintr-o zonă diferită și cronometrul de suspendare a apelurilor expiră înainte de a putea răspunde, pentru a răspunde, trebuie să navigați la zona și canalul membrului listei de scanare și să începeți un nou apel.

Există anumite circumstanțe în care puteți pierde apeluri pentru grupuri care se află în lista dvs. de scanare. Când pierdeți un apel din unul dintre următoarele motive, acest lucru nu indică o problemă cu radioul dvs. Aceasta este o operațiune de scanare normală pentru Connect Plus.

- Funcția de scanare nu este activată (verificați pictograma de scanare pe afișaj).
- Membrul listei de scanare a fost dezactivat prin meniu (vezi [Editarea listei de scanare la pagina 262](#)).
- Participați deja la un apel.
- Niciun membru al grupului scanat nu este înregistrat pe site-ul dvs. (numai sisteme Multisite).

5.3.11

Scanați Talkback

Dacă radioul dvs. scanează într-un apel din lista de scanare de grup selectabilă și dacă **PTT** butonul este apăsat în timpul apelului scanat, funcționarea radioului depinde dacă Scan Talkback a fost activat sau dezactivat în timpul programării radio.

Scanarea Talkback este dezactivată

Radioul părăsește apelul scanat și încearcă să transmită pe contactul pentru persoana selectată în prezent

poziția canalului. După expirarea duratei de suspendare a apelurilor la contactul selectat în prezent, radioul revine la canalul de acasă și pornește Cronometrul de suspendare a scanării. Radioul reia scanarea grupului după expirarea cronometrului de timp de blocare a scanării.

Scanarea Talkback activată

Dacă **PTT** butonul este apăsat în timpul timpului de suspendare în grup al apelului scanat, radioul încearcă să transmită grupului scanat.



OBSERVA:

Dacă scanați într-un apel pentru un grup care nu este alocat unei poziții de canal în zona selectată în prezent și pierdeți timpul de suspendare al apelului, comutați la zona corespunzătoare și apoi selectați poziția canalului grupului pentru a vorbi înapoi cu acel grup.

5.3.12

Prioritate de editare pentru un grup de discuții

Caracteristica Monitorizare Prioritate permite radioului să primească automat transmisie de la grupul de discuții cu prioritate mai mare atunci când este într-un alt apel. Se aude un ton când radioul comută la apelul cu prioritate mai mare.

Există două niveluri de prioritate pentru grupurile de discuții: P1 și P2. P1 are prioritate mai mare decât P2.



OBSERVA:

Dacă ID-ul implicit al grupului de revenire la urgență este configurat în MOTOTRBO Connect Plus Option Board CPS, există trei niveluri de prioritate pentru grupurile de discuții: P0, P1 și P2. P0 este ID-ul permanent al grupului de revenire la urgență și cea mai mare prioritate. Consultați dealerul sau administratorul de sistem pentru mai multe informații.

1

Presă  **OK** pentru a accesa meniul.

2

Presă  sau  la Scanează și apăsați  **OK** la selecta.

3

Presă  sau  la Vizualizați/Editați lista și apăsați  **OK** pentru a selecta.

4

Presă  sau  la grupul de discuție necesar și presă  **OK** pentru a selecta.

- 5 Presa la Editare prioritate și apăsați |s OK| , , ,
I I pentru a selecta.
-

- 6 Presa la nivelul de prioritate cerut și
presa I^I pentru a selecta.

Ecranul afișează mini-anunț pozitiv înainte de a reveni la ecranul anterior. Pictograma de prioritate apare în partea stângă a grupului de discuții.

5.3.13

Setări Contacte

R

OBSERVA:

Puteți adăuga sau edita ID-uri de abonat pentru Contacte Connect Plus. Ștergerea ID-urilor de abonat poate fi efectuată numai de distribuitorul dvs.

Dacă funcția de confidențialitate este activată pe un canal, puteți efectua un apel vocal cu confidențialitate activată pe canalul respectiv. Numai radiourile vizate cu aceeași cheie de confidențialitate sau aceeași valoare a cheii și ID-ul cheii ca radioul dvs. pot decodifica transmisia.

Accesul la listele de contacte depinde de configurația zonei:

- Dacă în radio este configurată o singură zonă, Lista de contacte afișează direct lista din zona curentă selectată.
- Dacă în radio sunt configurate mai multe zone, folderul de contact zone afișează toate zonele cu ID-uri de rețea identice ca zona curentă selectată. Utilizatorul poate accesa contactele din aceste zone.

Contactele oferă capacități de „agendă” pe radioul dumneavoastră. Fiecare intrare corespunde unui alias sau ID pe care îl utilizați pentru a iniția un apel.

Fiecare zonă oferă o listă de contacte cu până la 100 de contacte.

Sunt disponibile următoarele tipuri de contacte:

- Apel privat
- Apel de grup
- Apel multigrup
- Site All Căii Voice
- Site All Căii Text
- Apel de expediere

Tipul de contact Dispatch Căii este utilizat pentru a trimite un mesaj text către un computer dispecer printr-un server de mesaje text terță parte.

5.3.13.1

Efectuarea unui apel privat din Contacte

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Contacte și apăsați  la selecta.
Intrările sunt sortate alfabetic.

- 3 Țineți microfonul la 1 până la 2 inchi (2,5 până la 5,0 cm) din gura ta.

- 4 Apăsați tasta **PTT** butonul pentru a efectua apelul.
LED-ul se aprinde în verde continuu.

- 5 Așteptați ca tonul de permis de vorbire să se termine (dacă este activat) și vorbiți clar în microfon.

- 6 Eliberați **PTT** butonul pentru a asculta.
Când radioul țină răspunde, LED-ul clipește verde și afișajul arată ID-ul utilizatorului care transmite.

Dacă nu există activitate vocală pentru o perioadă de timp predeterminată, apelul se încheie.

Auzi un ton scurt. Afișajul arată **Apel terminat**.

5.3.13.2

Efectuarea unei căutări de alias de apel

De asemenea, puteți utiliza alias sau căutare alfanumeric pentru a prelua aliasul de abonat necesar.

Această caracteristică este aplicabilă numai în Agendă.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Contacte și apăsați  la selecta.
Intrările sunt sortate alfabetic.

- 3 Introduceți primul caracter al aliasului necesar și apoi apăsați tasta  sau  butonul pentru a localiza alias necesar.

4 Țineți microfonul la 1 până la 2 inci (2,5 până la 5,0 cm) de gură.

5 Apăsați tasta **PTT** butonul pentru a efectua apelul.
LED-ul se aprinde în verde continuu. Afișajul arată aliasul destinației.

6 Așteptați ca tonul de permis de vorbire să se termine (dacă este activat) și vorbiți clar în microfon.

7 Eliberați **PTT** butonul pentru a asculta.
Când radioul țintă răspunde, LED-ul clipește verde.

Dacă nu există activitate vocală pentru o perioadă de timp predeterminată, apelul se încheie.

Afișajul arată **Apel terminat**.

5.3.13.3

Adăugarea unui contact nou

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la **Contacte** și apăsați  la selecta.

3 Presa  sau  la **Contact nou** și apăsați  pentru a selecta.

4 Utilizați tastatura pentru a introduce numărul de contact și
presa  pentru a confirma.

5 Utilizați tastatura pentru a introduce numele contactului și apăsați  pentru a confirma.

6 Dacă adăugați un contact radio, apăsați  sau  la
tipul de sonerie dorit și apăsați  pentru a selecta.
Radioul emite un semnal sonor pozitiv și pe afișaj apare **Contact Salvat**.

5.3.14

Setări indicator de apel

Această caracteristică permite utilizatorilor de radio să configureze tonuri de apel sau mesaje text.

5.3.14.1

Activarea și dezactivarea soneriei de apel pentru alertă de apel

Puteți selecta sau activa sau dezactiva tonurile de apel pentru o alertă de apel primită.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități și apăsați  pentru a selecta.

3 Presa  sau  la Setări radio și apăsați  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Tonuri/Alertă și apăsați  pentru a selecta.

5 Presa  sau  la Suneri de apel și apăsați  pentru a selecta.

6 Presa  sau  la Alertă de apel și apăsați  pentru a selecta.

Tonul curent este indicat de a .

7 Presa  sau  la tonul dorit și apăsați  pentru a selecta.

 apare lângă tonul selectat.

5.3.14.2

Activarea și dezactivarea soneriei pentru apeluri private

Puteți activa sau dezactiva tonurile de apel pentru un apel privat primit.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Utilități și apăsați  pentru a selecta.

- 3 Presa  sau  la Setări radio și apăsați  pentru a selecta.

- 4 Presa  sau  la Tonuri/Alerte și apăsați  pentru a selecta.

- 5 Presa  sau  la Suneri de apel și apăsați  pentru a selecta.

- 6 Presa  sau  la Apel privat și apăsați

 pentru a selecta.

- 7 Presa  pentru a activa/dezactiva apelul privat de apel tonuri.

Afișajul arată lângă **Activat**, dacă sunt activate tonurile de apel pentru apel privat.

Nu **este** afișat când tonurile de apel pentru apel privat sunt dezactivate.

5.3.14.3

Activarea și dezactivarea soneriei de apel pentru mesaje text

Puteți activa sau dezactiva tonurile de apel pentru un mesaj text primit.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități și apăsați  pentru a selecta.

3 Presa  sau  la Setări radio și apăsați  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Tonuri/Alerte și apăsați  pentru a selecta.

5 Presa  sau  la Suneri de apel și apăsați  pentru a selecta.

6 Presa  sau  la Mesaj text și apăsați  pentru a selecta.

Tonul curent este indicat de a .

7 Presa  sau  la tonul dorit și apăsați  pentru a selecta.

 apare lângă tonul selectat.

5.3.14.4

Selectarea unui tip de alertă de apel



OBSERVA:

Cel programat **Tip alertă de apel** butonul este atribuit de distribuitorul sau administratorul de sistem. Consultați-vă cu distribuitorul sau cu administratorul de sistem pentru a stabili cum a fost programat radioul dumneavoastră.

Puteți programa apelurile radio pentru un apel vibrator predeterminat. Dacă starea Toate tonurile este dezactivată, radioul afișează pictograma All Tone Mute. Dacă starea Toate tonurile este activată, este afișat tipul de alertă de apel asociat.

Radioul vibrează o dată dacă este un stil de apel de moment. Radioul vibrează repetitiv dacă este un stil de apel repetitiv. Când este setat la Sonerie și Vibrare, radioul emite un anumit ton de apel dacă există vreo tranzacție radio (de exemplu, Alertă de apel sau Mesaj). Sună ca un ton indicator pozitiv sau un apel pierdut.

5.3.14.5

Creșterea volumului tonului de alarmă

Puteți programa radioul să vă avertizeze în permanență când un apel radio rămâne fără răspuns. Acest lucru este realizat de crescând automat volumul tonului de alarmă în timp. Această caracteristică este cunoscută sub numele de Escalart.

5.3.15

Jurnal de apeluri

Radioul dvs. ține evidența tuturor apelurilor private recente efectuate, la care s-a răspuns și cele pierdute. Utilizați caracteristica jurnal de apeluri pentru a vizualiza și gestiona apelurile recente.

Puteți efectua următoarele sarcini în fiecare dintre listele dvs. de apeluri:

- Ștergeți
- Vedeți detalii

5.3.15.1

Vizualizarea apelurilor recente

Listele sunt tratate, răspuns, și iese.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la jurnal de apeluri și apăsați  la selecta.

- 3 Presa  sau  la lista preferată și apăsați  pentru a selecta.
Afișajul arată cea mai recentă intrare în partea de sus a listei.

- 4 Presa  sau  pentru a vizualiza lista.
Apăsați tasta **PTT** butonul pentru a începe un apel privat cu aliasul sau ID-ul selectat curent.

5.3.15.2

Ștergerea unui apel dintr-o listă de apeluri

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Jurnal de apeluri și apăsați  la selecta.

- 3 Presa  sau  la lista dorită și apăsați  pentru a selecta.

Când selectați o listă de apeluri și aceasta nu conține nicio intrare, afișajul va afișa Listă goală, și emite un ton scăzut dacă Tonurile tastaturii sunt activate.

- 4 Presa  sau  la pseudonimul sau ID-ul necesar și presă  pentru a selecta.

- 5 Presa  sau  la Ștergeți și apăsați  la selecta.

6 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați  pentru a selecta D pentru a șterge intrarea. The afișajul arată Intrare ștersă.
- Apăsați  sau  la Nu, și apăsați tasta  la butonul pentru a reveni la ecranul anterior.

5.3.15.3

Vizualizarea detaliilor dintr-o listă de apeluri

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Jurnal de apeluri și apăsați  la selecta.

- 3 Presa  sau  la lista dorită și apăsați  pentru a selecta.

- 4 Presa  sau  la pseudonimul sau ID-ul necesar și presă  pentru a selecta.

5 Presa  sau  la Vedeți detalii și apăsați



pentru a selecta.

Afișajul arată detaliile listei de apeluri.

5.3.16

Operațiune de alertă de apel

Pagina de alertă de apel vă permite să alertați un anumit utilizator de radio să vă sune înapoi atunci când este capabil să facă acest lucru.

Această caracteristică este accesibilă prin meniu utilizând Contacte, apelare manuală sau programată **Acces cu o singură atingere** buton.

5.3.16.1

Răspunsul la alertele de apel

Când primiți o alertă de apel:

- Se aude un ton repetitiv.
- LED-ul galben clipește.

- Afișajul arată lista de notificări care listează o alertă de apel cu pseudonimul sau ID-ul radioului care apelează.

În funcție de configurația dealer-ului sau a administratorului de sistem, puteți răspunde la o alertă de apel făcând una dintre următoarele:

- Apăsați tasta **PTT** butonul și răspundeți printr-un apel privat direct apelantului.
- Apăsați tasta **PTT** butonul pentru a continua comunicarea normală a grupului de discuții.
Alerta de apel este mutată în opțiunea Apel pierdut din meniul Jurnal de apeluri. Puteți răspunde apelantului din jurnalul de apeluri ratate.

Vedeți [Lista de notificări la pagina 191](#) și [Funcțiile jurnalului de apeluri la pagina 130](#) pentru mai multe informații.

5.3.16.2

Efectuarea unei alerte de apel din lista de contacte

1

Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la **Contacte**și apăsați  la selecta.

3 Utilizați unul dintre pașii descriși în continuare pentru a selecta aliasul sau ID-ul de abonat necesar:

- selectați direct aliasul abonatului

• Apăsați  sau  la necesar
alias abonat și apăsați  pentru a selecta.

- utilizați **Apelare manuală** în meniul

• Apăsați  sau  la **Apelare manuală**și
presa  pentru a selecta.

- Va fi afișat ecranul de introducere a textului **Apelare manuală**. Introduceți ID-ul abonatului și apăsați



.

4 Presa  sau  la **Alertă de apel**și apăsați  pentru a selecta.

Afișajul arată **Alertă de apel**: <Alerta sau ID abonat>
Alertă de apelși aliasul sau ID-ul abonatului, care indică faptul că a fost trimisă alerta de apel.

LED-ul se aprinde în verde continuu atunci când radioul trimite o alertă de apel.

Dacă se primește confirmarea alertei de apel, afișajul afișează **Alertă de apel** cu succes.

Dacă nu este primită confirmarea de alertă de apel, pe ecran se afișează **Alertă de apel** eșuată.

5.3.16.3

Efectuarea unei alerte de apel cu butonul One Touch Access

Apăsați butonul programat **Acces cu o singură atingere** butonul pentru a face o alertă de apel către alias-ul predefinit.

Afișajul arată **Alertă de apel**și aliasul sau ID-ul abonatului, care indică faptul că a fost trimisă alerta de apel.

LED-ul se aprinde în verde continuu atunci când radioul trimite o alertă de apel.

Dacă se primește confirmarea alertei de apel, afișajul afișează Alertă de apel cu succes.

Dacă nu este primită confirmarea de alertă de apel, pe ecran se afișează Alertă de apel eşuată.

5.3.17

Modul Mute

Modul Mute oferă o opțiune pentru a dezactiva toți indicatorii audio de pe radio.

Când este inițiat modul Mute, toți indicatorii audio sunt dezactivați, cu excepția funcțiilor cu prioritate mai mare, cum ar fi operațiunile de urgență.

Când se iese din modul Mute, radioul reia redarea tonurilor și transmisiile audio în curs.



IMPORTANT:

Puteți activa fie Fața în jos, fie Omul în jos, pe rând. Ambele funcții nu pot fi activate împreună.

5.3.17.1

Activarea modului Mute

Urmați procedura pentru a activa modul Mute.

Accesați această funcție utilizând programul programat **Modul Mute** buton.

Următoarele se întâmplă când modul Mute este activat:

- Sunete de indicator pozitiv.
- Afișajul arată Modul Mute Activat.
- LED-ul roșu începe să clipească și rămâne să clipească până la ieșirea din modul Mute.
- Afișajul arată **Modul Mute** pictograma de pe ecranul de start.
- Radioul este dezactivat.
- Cronometrul modului Mute începe să număre invers durata configurată.

5.3.17.2

Setarea cronometrului modului Mute

Caracteristica Mod Mute poate fi activată pentru o perioadă de timp preconfigurată prin setarea Cronometrului Mod Mute. Durata temporizatorului este configurată în meniul radio și poate varia

Între 0,5-6 ore. Modul Mute este ieșit după expirarea temporizatorului.

Dacă cronometrul este lăsat la 0, radioul rămâne în modul Mute pentru o perioadă nedeterminată până la momentul programat. **Modul Mute** butonul este apăsat.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

- 3 Presa  sau  la Setări radio. Presa  pentru a selecta.

- 4 Presa  sau  la Cronometru pentru sunet. Presa  la selecta.

- 5 Presa  sau  pentru a edita valoarea numerică a fiecare cifră și apăsați .

Ieșirea din modul Mute

Această funcție poate fi ieșită automat după expirarea temporizatorului modului Mute.

Efectuați una dintre următoarele pentru a ieși manual din modul Mute:

- Apăsați butonul programat **Modul Mute** buton.
- Apăsați tasta **PTT** butonul de pe orice intrare.

Următoarele se întâmplă când modul Mute este dezactivat:

- Sunete de indicator negativ.
- Afișajul arată Modul Mute dezactivat.
- LED-ul roșu intermitent se stinge.
- **Modul Mute** pictograma dispare de pe ecranul de start.
- Radioul dvs. se activează și starea difuzorului este restabilă.
- Dacă cronometrul nu a expirat, cronometrul modului Mute este oprit.



OBSERVA:

Modul Mute este, de asemenea, părăsit dacă utilizatorul transmite voce sau comută pe un canal neprogramat.

5.3.18

Operare de urgență



OBSERVA:

Dacă radioul dvs. este programat pentru inițierea de urgență Silențios sau Silențios cu voce, în majoritatea cazurilor, acesta iese automat din funcționarea silențioasă după terminarea Apelului de Urgență sau Alerta de Urgență. Excepția de la această regulă este atunci când Alerta de urgență este modul de urgență configurat și Silențios este tipul de urgență configurat. Dacă radioul dvs. este programat în acest mod, operațiunea silențioasă continuă până când anulați funcționarea silențioasă apăsând **PTT** sau butonul configurat pentru Oprire de urgență.

Apelurile vocale de urgență și alertele de urgență nu sunt acceptate atunci când funcționează în modul Connect Plus Auto Fallback. Pentru mai multe informații, consultați [Fallback automat la pagina 254](#).

O alertă de urgență este utilizată pentru a indica o situație critică. Puteți iniția o Urgență în orice moment pe orice ecran, chiar și atunci când există activitate pe canalul curent. Apăsând butonul **Urgență** butonul inițiază modul de urgență programat. Modul de urgență programat poate fi inițiat și prin declanșarea opțional Man Down

caracteristică. Funcția de urgență poate fi dezactivată în radioul dvs.

Dealerul dumneavoastră poate seta durata de apăsare a unui buton pentru cea programată **Urgență** butonul, cu excepția apăsării lungi, care este similară cu toate celelalte butoane:

Apăsare scurtă

Între 0,05 secunde și 0,75 secunde.

Apăsare lungă

Între 1,00 secunde și 3,75 secunde.

The **Urgență** butonul este alocat cu funcția de pornire/oprire de urgență. Verificați cu dealer-ul dumneavoastră pentru funcționarea atribuită **Urgență** buton.

- Dacă apăsați scurt pentru **Urgență** butonul este atribuit pentru a activa modul de urgență, apoi apăsarea lungă pentru **Urgență** butonul este alocat pentru a ieși din modul de urgență.
- Dacă apăsați lung pentru **Urgență** butonul este atribuit pentru a activa modul de urgență, apoi apăsarea scurtă pentru **Urgență** butonul este alocat pentru a ieși din modul de urgență.

Când radioul dvs. este selectat într-o zonă Connect Plus, acesta acceptă trei moduri de urgență:

Apel de urgență

Trebuie să apăsați pe **PTT** butonul pentru a vorbi în intervalul de timp alocat pentru urgență.

Apel de urgență cu voce de urmărit

Pentru prima transmisie în intervalul de timp alocat de urgență, microfonul este dezactivat automat și puteți vorbi fără să apăsați butonul **PTT** buton. Microfonul rămâne „fierbinte” în acest mod pentru o perioadă de timp programată în radio. Pentru ulterior transmisii în același apel de urgență, trebuie să apăsați tasta **PTT** buton.

Alertă de urgență

O alertă de urgență nu este un apel vocal. Este o notificare de urgență care este trimisă la radiourile care sunt configurate să primească aceste alerte. Radioul trimite o alertă de urgență utilizând canalul de control al site-ului înregistrat în prezent. Alerta de urgență este primită de radiourile din rețeaua Connect Plus care sunt programate să le primească (indiferent de site-ul de rețea la care sunt înregistrate).

Numai unul dintre modurile de urgență poate fi atribuit butonului de urgență per zonă. În plus, fiecare mod de urgență are următoarele tipuri:

Regulat

Radioul inițiază o Urgență și afișează indicatoare audio și/sau vizuale.

Tăcut

Radioul inițiază o Urgență fără niciun indicator audio sau vizual. Radioul suprimă toate indicațiile audio sau vizuale ale Urgenței până când apăsați tasta **PTT** butonul pentru a începe o transmisie vocală.

Tacut cu Vocea

La fel ca Funcționarea silențioasă, cu excepția faptului că radioul activează și pentru unele transmisii vocale.

5.3.18.1

Primirea unei urgențe primite

Radioul dvs. poate fi programat să sune un ton de alertă și să afișeze, de asemenea, informații despre urgența care vine. Dacă este programat astfel, la primirea Urgenței, afișajul arată ecranul Detalii de urgență cu pictograma de urgență, Aliasul sau ID-ul radioului care a solicitat Urgența, Contactul de grup utilizat pentru Urgență și o linie suplimentară de informații. Informațiile suplimentare sunt numele zonei care conține Contactul de grup.

În prezent, radioul afișează doar cea mai recentă Urgență decodificată. Dacă se primește o nouă Urgență înainte ca Urgența anterioară să fie eliminată, detaliile pentru noua Urgență înlocuiesc detaliile Urgenței anterioare.

În funcție de modul în care a fost programat radioul dvs., ecranul Detalii de urgență (sau ecranul Lista alarmelor) va rămâne pe afișajul radioului dvs. chiar și după terminarea urgenței. Puteți salva detaliile de urgență în Lista de alarme sau puteți șterge detaliile de urgență așa cum este descris în secțiunile următoare.

5.3.18.2

Salvarea detaliilor de urgență în lista de alarme

Salvarea detaliilor de urgență în Lista de alarme vă permite să vizualizați din nou detaliile ulterior, selectând Lista alarme din meniul principal.

- 1 În timp ce ecranul Detalii de urgență (sau Lista alarmelor) este afișat, apăsați .

The **Ieșiți din lista de alarme** se afișează pe ecran.

2 Efectuați una dintre următoarele acțiuni:

- Selectați **Da**și apăsați  pentru a salva detaliile de urgență la Lista de alarme și pentru a ieși din ecranul Detalii de urgență (sau Lista de alarme).
- Selectați **Nu**și apăsați  a reveni la Ecran Detalii de urgență (sau Lista alarme).

5.3.18.3

Ștergerea detaliilor de urgență

- 1 În timp ce este afișat ecranul Detalii de urgență, presă .

The **Șterge** se afișează pe ecran.

2 Efectuați una dintre următoarele acțiuni:

- Selectați **Da**și presăți  pentru a șterge detaliile de urgență.
- Selectați **Nu**și apăsați pe  a reveni la Detalii de urgență.

5.3.18.4

Răspunsul la un apel de urgență


OBSERVA:

Dacă nu răspundeți la apelul de urgență în timpul alocat pentru timpul de suspendare a apelului de urgență, apelul de urgență se va încheia. Dacă doriți să vorbiți cu grupul după expirarea timpului de suspendare a apelului de urgență, trebuie mai întâi să selectați poziția canalului atribuită grupului (dacă nu este deja selectată). Apoi, apăsați **PTT** pentru a iniția un apel care nu este de urgență către grup.

- 1 Când primiți un apel de urgență, apăsați orice buton pentru a opri toate indicațiile primite pentru apelul de urgență.

- 2 Apăsați tasta **PTT** butonul pentru a iniția o transmisie vocală în grupul de urgență.

Toate radiourile care monitorizează acest grup vă aud transmisia.

- 3 Așteptați ca tonul de permis de vorbire să se termine (dacă este activat) și vorbiți clar în microfon.

LED-ul se aprinde verde.

- 4 Eliberați **PTT** butonul pentru a asculta.

Când radioul de inițiere de urgență răspunde, LED-ul verde clipește. Veți vedea pictograma Apel de grup, ID-ul grupului și ID-ul radio de transmisie pe afișaj.

5.3.18.5

Răspunsul la o alertă de urgență


OBSERVA:

Persoana de contact de grup utilizată pentru Alerta de urgență nu trebuie utilizată pentru comunicații vocale. Acest lucru ar putea împiedica alte posturi de radio să trimită și să primească alerte de urgență pe același grup.

O alertă de urgență de la un radio indică faptul că utilizatorul se află într-o situație urgentă. Puteți răspunde la alertă inițiind un apel privat către radioul care a declarat situația de urgență, inițiind un apel de grup către un grup de convorbire desemnat, trimițând la radio o alertă de apel, inițiind un monitor de la distanță al radioului respectiv, etc. Răspunsul adecvat este determinat de organizația dvs. și de situația individuală.

5.3.18.6

Ignorați apelul de revenire la urgență

Această îmbunătățire a funcției oferă o opțiune pentru radioul dvs. de a ignora un apel activ de revenire la urgență.

Pentru a activa Ignorare apel de revenire la urgență, radioul dumneavoastră trebuie să fie configurat prin software-ul de programare pentru clienți Connect Plus (CPCPS).

Când funcția este activată, radioul nu afișează indicații de apel de urgență și nu primește niciun sunet la ID-ul implicit al grupului de revenire la urgență.

Contactați dealerul dumneavoastră pentru mai multe informații.

5.3.18.7

Inițierea unui apel de urgență**OBSERVA:**

Dacă radioul dvs. este setat la Silențios, nu afișează niciun indicator audio sau vizual în modul de urgență până când apăsați tasta **PTT** butonul pentru a iniția o transmisie vocală.

Dacă radioul dvs. este setat la Silențios cu voce, inițial nu afișează niciun indicator audio sau vizual că radioul este în modul de urgență. Cu toate acestea, radioul dvs. activează sunetul pentru transmisiile de radio care răspund la situația de urgență. Indicatoarele de urgență apar doar după ce apăsați tasta **PTT** butonul pentru a iniția o transmisie vocală de la radioul dvs.

Atât pentru operarea „Silențioasă” cât și „Silențioasă cu voce”, radioul iese automat din funcționarea silențioasă după ce apelul de urgență este terminat.

1 Apăsați butonul programat **Urgență buton.**

- 2** Apăsați tasta **PTT** butonul pentru a iniția o transmisie vocală în grupul de urgență.

Când eliberați **PTT** butonul, apelul de urgență continuă pentru timpul alocat pentru timpul de suspendare a apelului de urgență.

Dacă apăsați tasta **PTT** butonul în acest timp, apelul de urgență continuă.

5.3.18.8

Inițierea unui apel de urgență cu voce de urmărit

Radioul dumneavoastră trebuie să fie programat pentru acest tip de operare.

Când este activat pentru această operație, când apăsați butonul programat **Urgență** butonul, iar când radioul dvs. primește alocarea intervalului de timp, microfonul este activat automat fără a apăsa butonul **PTT** buton. Această stare de microfon activată este cunoscută și sub numele de „microfon fierbinte”. „Microfonul fierbinte” se aplică la prima transmisie vocală de la radio în timpul apelului de urgență. Pentru transmisiile ulterioare în același apel de urgență, trebuie să apăsați tasta **PTT** buton.

1 Apăsați butonul programat **Urgență** buton.

2 Microfonul rămâne activ pentru timpul „microfon fierbinte” specificat în programarea codului radio.

În acest timp, LED-ul se aprinde verde.

3 Țineți apăsat butonul **PTT** butonul pentru a vorbi mai mult decât durata programată.

5.3.18.9

Inițierea unei alerte de urgență



OBSERVA:

Dacă radioul dvs. este programat pentru „Silențios” sau „Silențios cu voce”, acesta nu va oferi nicio indicație audio sau vizuală că trimite o alertă de urgență. Dacă este programată pentru „Silențios”, funcționarea silențioasă continuă la nesfârșit până când apăsați PTT sau butonul configurat pentru „Oprire de urgență”. Dacă este programat pentru „Silențios cu voce”, radioul anulează automat funcționarea silențioasă atunci când controlerul site-ului transmite Alerta de urgență.

Apăsați portocalul **Urgență** buton.

La transmiterea Alertei de urgență către controlorul site-ului, afișajul radio arată pictograma Urgență, contactul de grup utilizat pentru Alerta de urgență și Alarmă TX.

Odată ce alerta de urgență a fost trimisă cu succes și este transmisă pentru ca alte posturi de radio să o audă, un semnal sonor pozitiv

sunete și radioul afișează Alarmă trimisă. Dacă Alerta de urgență nu reușește, se aude un semnal sonor negativ și se afișează radioul Alarma a eșuat.

5.3.18.10

Ieșirea din modul de urgență



OBSERVA:

Dacă apelul de urgență se termină din cauza expirării timpului de suspendare de urgență, dar starea de urgență nu s-a încheiat, apăsați tasta **Urgență** butonul din nou pentru a reporni procesul.

Dacă inițiați o alertă de urgență apăsând butonul programat **Urgență** butonul, radioul tău iese automat din modul de urgență după ce a primit un răspuns de la sistemul Connect Plus.

Dacă inițiați un apel de urgență apăsând butonul programat **Urgență** butonul, radioul dvs. va primi automat un canal atunci când unul devine disponibil. După ce radioul dvs. a transmis un mesaj care indică situația de urgență, nu vă puteți anula apelul de urgență. Cu toate acestea, dacă ați apăsător butonul din greșală sau situația de urgență nu mai există, poate doriți să spuneți acest lucru prin canalul alocat. Când eliberați **PTT** butonul, apelul de urgență este întrerupt după expirarea timpului de suspendare a apelului de urgență.

Dacă radioul dvs. a fost configurat pentru urgență cu voce de urmărit, utilizați perioada „microfon fierbinte” pentru a explica eroarea, apoi apăsați și eliberați butonul **PTT** butonul pentru a întrerupe transmisia. Apelul de urgență este întrerupt după expirarea timpului de suspendare a apelului de urgență.

5.3.19

Mesaje text

Radioul dvs. poate primi date, de exemplu un mesaj text, de la un alt radio sau o aplicație de mesaje text.

Există două tipuri de mesaje text, mesaje text scurte Digital Mobile Radio (DMR) și mesaj text. Lungimea maximă a unui mesaj text scurt DMR este de 23 de caractere. Lungimea maximă a unui mesaj text este de 280 de caractere, inclusiv linia de subiect. Linia de subiect apare numai atunci când primiți mesaje de la aplicațiile de e-mail.



OBSERVA:

Lungimea maximă a caracterelor este valabilă numai pentru modelele cu cele mai recente software și hardware. Pentru modelele radio cu software și hardware mai vechi, lungimea maximă a unui mesaj text este de 140

personaje. Contactați dealerul dumneavoastră pentru mai multe informații.

5.3.19.1

Trimiterea unui mesaj text rapid

Radioul dumneavoastră acceptă maximum 10 mesaje text rapide, așa cum au fost programate de distribuitorul dumneavoastră.

În timp ce mesajele Quick Text sunt predefinite, puteți edita fiecare mesaj înainte de a-l trimite.

Dacă trimiteți mesajul, efectuați următoarele pentru a selecta un destinatar:

- Apăsați  sau  la pseudonimul cerut și presa  pentru a selecta.
- Apăsați  sau  la Apelare manuală, și apăsați  pentru a selecta. Se afișează prima linie a afișajului Număr:. A doua linie a afișajului arată un cursor intermitent. Introduceți aliasul sau ID-ul abonatului și apăsați .

Afișajul arată Trimiterea mesajului, confirmând că mesajul dvs. este trimis.

Dacă mesajul este trimis cu succes, se aude un ton și pe afișaj apare Mesaj trimis.

Dacă mesajul nu poate fi trimis, se aude un ton scăzut și pe afișaj apare Trimiterea mesajului a eșuat.

Dacă mesajul text nu reușește să se trimită, radioul vă întoarce la Retrimiteți ecran de opțiuni (vezi [Gestionarea mesajelor text cu trimitere eșuată la pagina 289](#)).

5.3.19.2

Trimiterea de mesaje text rapide cu butonul One Touch Access

Pentru a trimite un mesaj text rapid predefinit la un alias predefinit, apăsați butonul programat **Acces cu o singură atingere** buton.

Afișajul arată Trimiterea mesajului.

Dacă mesajul este trimis cu succes, radioul arată următoarele indicații:

- Se aude un ton pozitiv.
- Afișajul arată Mesaj trimis.

Dacă mesajul nu reușește să fie trimis, radioul arată următoarele indicații:

- Se aude un ton negativ.

- Afișajul arată Trimiterea mesajului a eșuat.

Dacă mesajul text nu reușește să se trimită, radioul vă întoarce la Retrimitețiecran de opțiuni.

Vede [Gestionarea mesajelor text care nu se trimit la pagina 289](#).

5.3.19.3

Accesarea folderului Ciorne

Dosarul Ciorne stochează maximum zece (10) ultimele mesaje salvate. Când folderul este plin, următorul mesaj text salvat îl înlocuiește automat pe cel mai vechi mesaj text din dosar.



OBSERVA:

Puteți edita mesajul text salvat înainte de a-l trimite. Disponibil numai cu un microfon cu tastatură (vezi [Editarea și trimiterea unui mesaj text salvat](#)

[pagina 288](#). Apăsare lungă  oricând să se întoarcă la ecranul de pornire.

5.3.19.3.1

Vizualizarea unui mesaj text salvat

- 1 Accesați **Mesaj text** caracteristică.

Radio Controlii	Pași
Programat Mesaje text- buton de salvare	Apăsați butonul programat Mesaj text buton.
Meniu	a Presa  pentru a accesa meniu. b Presa  sau  la Mesajeși apăsați  pentru a selecta.

- 2 Presa  sau  la Ciorneși apăsați  la selecta.

- 3 Presa  sau  la mesajul solicitat și presa  pentru a selecta.

5.3.19.3.2

Editarea și trimiterea unui mesaj text salvat

- 1 Presa  din nou în timp ce vizualizați mesajul.

- 2 Presa  sau  laEditați apăsați  la selecta.
Apare un cursor intermitent.

- 3 Utilizați tastatura pentru a introduce mesajul.
Presa  pentru a muta un spațiu la stânga. Presa  sau cel  tasta pentru a muta cu un spațiu la dreapta. Presa cel  tasta pentru a șterge orice caracter nedorit.
Apăsare lungă  pentru a schimba metoda de introducere a textului.

- 4 Presa  odată ce mesajul este compus.

- 5 Selectați destinatarul mesajului după:

- Apăsați  sau  la pseudonimul cerut și presa  pentru a selecta.
- Apăsați  sau  laApelare manuală,și apăsați  pentru a selecta. Se afișează prima linie a afișajului Număr:.A doua linie a afișajului arată un cursor intermitent. Introduceți aliasul sau ID-ul abonatului și apăsați .

Afișajul aratăTrimiterea mesajului,confirmând că mesajul dvs. este trimis.

Dacă mesajul este trimis cu succes, se aude un ton și pe afișaj apareMesaj trimis.

Dacă mesajul nu poate fi trimis, se aude un ton scăzut și pe afișaj apareTrimiterea mesajului a eșuat.

Dacă mesajul text nu poate fi trimis, acesta este mutat în folderul Articole trimise și marcat cu o pictogramă Trimitere eșuată.

5.3.19.3.3

Ștergerea unui mesaj text salvat din schițe

1 Accesați **Mesaj text** caracteristică.

Radio Con- trolii	Pași
Programat Mesaje text- buton de salvare	Apăsați butonul programat Mesaj text buton.
Meniu	a Presa  pentru a accesa meniu. b Presa  sau  la Mesajeși apăsați  pentru a selecta.

2 Presa  sau  la Ciorneși apăsați  la
selecta.

3 Presa  sau  la mesajul solicitat și
presa  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Ștergeși apăsați  la
ștergeți mesajul text.

5.3.19.4

Gestionarea mesajelor text care nu se trimit

Puteți selecta una dintre următoarele opțiuni în timp ce sunteți la
Retrimitețecran de opțiuni:

- Retrimiteți
- Înainte
- Editați

5.3.19.4.1

Retrimiterarea unui mesaj text

Presa  pentru a retrimite același mesaj către același alias sau ID de abonat/grup.

Dacă mesajul este trimis cu succes, se aude un ton și pe afișaj apare o mini-anunț pozitiv.

Dacă mesajul nu poate fi trimis, afișajul afișează miniavizul negativ.

5.3.19.4.2

Redirecționarea unui mesaj text

Selecta Redirecționapentru a trimite mesajul unui alt alias sau ID de abonat/grup.

- 1 Presa  sau  la Redirecționași apăsați  la selecta.

2

Pentru a selecta destinatarul mesajului, apăsați  sau

 la pseudonimul sau ID-ul necesar și apăsați pe  la select.

Afișajul arată Trimiterea mesajului, confirmând că mesajul dvs. este trimis.

Dacă mesajul este trimis cu succes, se aude un ton și pe afișaj apare Mesaj trimis.

Dacă mesajul nu poate fi trimis, se aude un ton scăzut și pe afișaj apare Trimiterea mesajului a eșuat.

5.3.19.5

Gestionarea mesajelor text trimise

Odată ce un mesaj este trimis către un alt radio, acesta este salvat în Elemente trimise. Cel mai recent mesaj text trimis este întotdeauna adăugat în partea de sus a listei Articole trimise.

Dosarul Elemente trimise este capabil să stocheze maximum 30 de ultimele mesaje trimise. Când folderul este plin, următorul

mesajul text trimis înlocuiește automat cel mai vechi mesaj text din dosar.



OBSERVA:

Apăsare lungă  oricând să se întoarcă la Acasă ecran.

5.3.19.5.1

Vizualizarea unui mesaj text trimis

1 Accesați **Mesaj text** caracteristică.

Radio Controale	Pași
Pro-gram-med Text Mesaj buton	Apăsăți butonul programat Mesaj text buton.
Meniu	o Presa  pentru a accesa meniul.

Radio Controale

Pași

b Presa  sau  la mesaj-
esși apăsați  pentru a selecta.

2

Presa  sau  la Articole trimiseși apăsați  pentru a selecta.

3

Presa  sau  la mesajul solicitat și
presa  pentru a selecta.

Pictograma din colțul din dreapta sus al ecranului indică starea mesajului (vezi [Pictogramele articolului trimis la pagina 234](#)).

5.3.19.5.2

Trimiterea unui mesaj text trimis

Puteți selecta una dintre următoarele opțiuni în timp ce vizualizați un mesaj text trimis:

- Retrimiteți

- Înainte
- Editați
- Ștergeți

1 Presa  din nou în timp ce vizualizați mesajul.

2  sau  la una dintre următoarele opțiuni și
presa  pentru a selecta.

Opțiuni	Pași
Redirecționa	Selecta Redirecționa pentru a trimite mesajul text selectat unui alt alias sau ID de abonat/grup (vezi Redirecționarea unui mesaj text la pagina 290).
Șterge	Selecta Șterge pentru a șterge mesajul text.
Retrimiteți	Selecta Retrimiteți pentru a retrimite mesajul text selectat către același alias sau ID de abonat/grup.

Opțiuni	Pași
	Afișajul arată Trimiterea mesajului, confirmând că același mesaj este trimis către același radio țintă. Dacă mesajul este trimis cu succes, se aude un ton și pe afișaj apare Mesaj trimis. Dacă mesajul nu poate fi trimis, se aude un ton scăzut și pe afișaj apare Trimiterea mesajului a eșuat. Dacă mesajul nu reușește să fie trimis, radioul vă întoarce la Retrimiteți opțiune ecran. Presa  a retrimite mesaj către același alias sau ID de abonat/grup.

Dacă părăsiți ecranul de trimitere a mesajului în timp ce mesajul este trimis, radioul actualizează starea mesajului din folderul Elemente trimise fără nicio indicație audio sau vizuală.

Dacă radioul schimbă modul sau se oprește înainte ca starea mesajului din Elemente trimise să fie actualizată,

radioul nu poate completa niciun mesaj în curs și îl marchează automat cu a**Trimitere eșuată** pictograma.

Radioul acceptă maximum cinci mesaje în curs simultan. În această perioadă, radioul nu poate trimite niciun mesaj nou și îl marchează automat cu a**Trimitere eșuată**pictograma.

5.3.19.5.3

Ștergerea tuturor mesajelor text trimise din articolele trimise

1 Accesați**Mesaj text**caracteristică.

Radio Controlii	Pași
Programat Mesaje text- buton de salvie	Apăsați butonul programat Mesaj text buton.
Meniu	o Presa   pentru a accesa meniu.

Radio Controlii	Pași
	b Presa  sau  la Mesajeși apăsați  pentru a selecta.

2 Presa  sau  laArticole trimiseși apăsați 
pentru a selecta.

Când selectațiArticole trimiseși nu conține mesaje text, afișajul aratăListă goală,și emite un ton scăzut dacă Tonurile tastaturii sunt activate.

3 Presa  sau  laȘtergeți toateși apăsați 
pentru a selecta.

4 Alegeți una dintre următoarele.

• Apăsați  sau  laDași apăsați  la
selecta. Ecranul afișează mini-anunț pozitiv.

- Apăsați  sau  la Nuși apăsați  la reveni la ecranul anterior.

5.3.19.6

Primirea unui mesaj text

Când radioul dvs. primește un mesaj, afișajul arată Lista de notificări cu aliasul sau ID-ul expeditorului și pictograma Mesaj.

Puteți selecta una dintre următoarele opțiuni atunci când primiți un mesaj text:

- Citiți
- Citiți mai târziu
- Ștergeți

5.3.19.7

Citirea unui mesaj text

- 1 Presa  sau  la Citire? și apăsați  la selecta.

Se deschide mesajul selectat din Inbox.

2 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați  pentru a reveni la Inbox.
- Apăsați  a doua oară pentru a răspunde, transmite sau ștergeți mesajul text.

5.3.19.8

Gestionarea mesajelor text primite

Utilizați Mesaje primite pentru a vă gestiona mesajele text. Inbox-ul poate stoca maximum 30 de mesaje.

Mesajele text din Inbox sunt sortate în funcție de cele mai recent primite.

Radioul dvs. acceptă următoarele opțiuni pentru mesajele text:

- Răspunde (prin Text rapid)
- Înainte
- Ștergeți

- Ștergeți toate


OBSERVA:

Dacă tipul de canal nu se potrivește, puteți doar să redirecționați, să ștergeți sau să ștergeți toate mesajele primite.

Apăsare lungă  oricând să se întoarcă la Acasă ecran.

5.3.19.8.1

Vizualizarea unui mesaj text din Inbox

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.
- 2 Presa  sau  la Mesaje și apăsați  la selecta.
- 3 Presa  sau  la Inbox și apăsați  la selecta.
- 4 Presa  sau  pentru a vizualiza mesajele.

5 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați  pentru a selecta mesajul curent și
presa  din nou pentru a răspunde, redirecționa sau șterge asta mesaj.
- Apăsare lungă  pentru a reveni la ecranul de pornire.

5.3.19.8.2

Răspunsul la un mesaj text din Mesaje primite

1 Accesați **Mesaj text** caracteristică.

Pași	
Radio Controale	
Pro-gram-med Text Mesaj buton	Apăsați butonul programat Mesaj text buton.
Meniu	o Presa  pentru a accesa meniul.

Radio Controale	Pași
	b Presa  sau  la mesaj- esși apăsați  pentru a selecta.

2 Presa  sau  la Inbox și apăsați  la selecta.

3 Presa  sau  la mesaj solicitat și
presa  pentru a selecta.

4 Presa  încă o dată pentru a accesa submeniul.

5 Utilizați tastatura pentru a scrie/editați mesajul.

6 Presa  odată ce mesajul este compus.
Afișajul arată Trimiterea mesajului, confirmând că mesajul dvs. este trimis.
Dacă mesajul este trimis cu succes, se aude un ton și pe afișaj apare Mesaj trimis.

Dacă mesajul nu poate fi trimis, se aude un ton scăzut și pe afișaj apare Trimiterea mesajului a eșuat.

Dacă mesajul nu poate fi trimis, radioul vă întoarce la Retrimiteștecran de opțiuni (vezi [Gestionarea mesajelor text care nu se trimit la pagina 289](#)).

5.3.19.8.3

Ștergerea unui mesaj text din Inbox

1 Accesați **Mesaj text** caracteristică.

Radio Con- trolii	Pași
Programat Mesaje text- buton de salvare	Apăsați butonul programat Mesaj text buton.
Meniu	o Presa  pentru a accesa meniu.

Radio Con- trollii	Pași
	b Presa  sau  la Mesajeși apăsați  pentru a selecta.

2 Presa  sau  laInboxși apăsați  la
selecta.

3 Presa  sau  la mesajul solicitat și
presa  pentru a selecta.

4 Presa  încă o dată pentru a accesa submeniul.

5 Presa  sau  laȘtergeși apăsați  la
selecta.

6 Presa  sau  laDași apăsați  la
selecta.


Afișajul aratăMesaj șters,iar ecranul revine la
Inbox.

5.3.19.8.4

Ștergerea tuturor mesajelor text din Inbox

1Accesați**Mesaj text**caracteristică.

Radio Con- trollii	Pași
Programat Mesaje text- buton de salvie	Apăsați butonul programat Mesaj text buton.
Meniu	o Presa  pentru a accesa meniu.

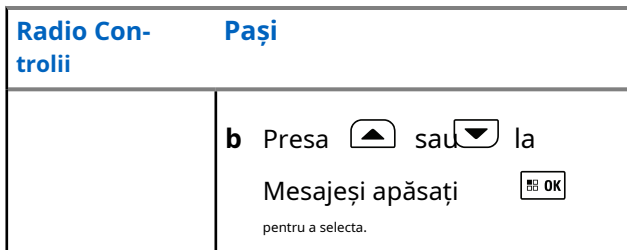

- 2** Presa  sau  laInboxși apăsați  la selecta.

Când selectațiInboxși nu conține mesaje text, afișajul aratăListă goală,și emite un ton scăzut dacă Tonurile de tastatură sunt activate (vezi**Activarea sau dezactivarea tonurilor de la tastatură la pagina 206**).

- 3** Presa  sau  laȘtergeți toateși apăsați  OK
- pentru a selecta.

- 4** Presa  sau  laDași apăsați  OK la selecta.

Afișajul aratăInbox a fost golită.

5.3.20

Confidențialitate

Dacă este activată, această funcție ajută la prevenirea interceptării cu urechea de către utilizatorii neautorizați pe un canal prin utilizarea unei soluții de amestecare bazate pe software. Porțiunile de semnalizare și de identificare a utilizatorului ale unei transmisii nu sunt amestecate.

Radioul dvs. trebuie să aibă confidențialitate activată în poziția curentă a selectorului de canal pentru a trimite o transmisie cu confidențialitate activată, deși aceasta nu este o cerință necesară pentru a primi o transmisie. În timp ce se află într-o poziție de selector de canal activată pentru confidențialitate, radioul poate primi transmisii clare (necripte).

Radioul dvs. acceptă confidențialitate îmbunătățită.

Pentru a decripta o transmisie de apel cu confidențialitate activată, radioul dvs. trebuie să fie programat să aibă aceeași valoare a cheii și același ID cheie (pentru confidențialitate îmbunătățită) ca și radioul care transmite.

Dacă radioul dvs. primește un apel amestecat care are o valoare de cheie și un ID de cheie diferite, nu auziți absolut nimic (Confidențialitate îmbunătățită).

Dacă radioul are alocat un tip de confidențialitate, ecranul de pornire arată pictograma Securizat sau Nesecurizat, cu excepția cazului în care radioul trimite sau primește un apel de urgență sau o alarmă.

LED-ul se aprinde în verde continuu în timp ce radioul transmite și clipește verde rapid când radioul primește o transmisie în curs de desfășurare cu confidențialitate.

Puteți accesa această funcție efectuând una dintre următoarele acțiuni:

- Apăsați butonul programat **Confidențialitate** butonul pentru a activa sau dezactiva confidențialitatea.

- Utilizarea Meniului Radio conform pașilor descriși în continuare.



OBSERVA:

Este posibil ca unele modele de radio să nu ofere această funcție de confidențialitate. Consultați dealerul sau administratorul de sistem pentru mai multe informații.

1 Presa   pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități și apăsați  pentru a selecta.

3 Presa  sau  la Setări radio sau  sau  la Connect Plus și apăsați  pentru a selecta.

4

Presa  sau  la Confidențialitate îmbunătățită.

Dacă pe afișaj apare Porniți, presa  pentru a activa Confidențialitate. Radioul afișează un mesaj care confirmă selecția dvs.

Dacă pe afișaj apare Opriți, apăsați pe  la confidențialitate. Radioul afișează un mesaj care confirmă selecția dvs.

Dacă radioul are alocat un tip de confidențialitate, pictograma sigură sau nesigură apare pe bara de stare, cu excepția cazului în care radioul trimite sau primește o alertă de urgență.

5.3.20.1

Efectuarea unui apel cu confidențialitate activată (complicat).

Comutați confidențialitatea utilizând butonul de confidențialitate programat sau utilizând meniul. Radioul dvs. trebuie să aibă funcția de confidențialitate activată pentru poziția de canal selectată în prezent pentru a trimite o transmisie cu confidențialitate activată. Când confidențialitatea este activată pentru poziția de canal selectată în prezent, toate transmisiile vocale efectuate de radioul dvs. vor fi amestecate.

Acestea includ Apel de grup, Apel multigrup, răspuns în timpul apelurilor scanate, Apel pe tot site-ul, Apel de urgență și Apel privat. Numai primirea de radiouri cu aceeași valoare a cheii și ID-ul cheii ca și radioul dvs. va putea decipta transmisia.

5.3.21

Securitate

Puteți activa sau dezactiva orice radio din sistem. De exemplu, ați putea dori să dezactivați un radio furat, pentru a preveni hoțul să-l folosească și să activați acel radio atunci când este recuperat.



OBSERVA:

Efectuarea dezactivării și activării radio este limitată la radiourile cu aceste funcții activate. Consultați dealerul sau administratorul de sistem pentru mai multe informații.

5.3.21.1

Dezactivare radio

- 1 Accesați această funcție efectuând una dintre opțiunile următoarele acțiuni:

Radio Controale	Pași
Radio Dezactivați buton	- Apăsați butonul programat Dezactivare radiobuton. - Presa  sau  la re-alias sau ID cerut și apăsați  pentru a selecta.
Radio meniu	- Presa  pentru a accesa meniul. - Presa  sau  la Con- tactși apăsați  pentru a selecta. Întrările sunt sortate alfabetic. - Utilizați unul dintre pașii descriși în continuare pentru a selecta aliasul sau ID-ul de abonat necesar: • Selectați direct aliasul sau ID-ul dorit.

Radio Controale	Pași
	• Apăsați  sau  la aliasul sau ID-ul necesar și apăsați  pentru a selecta. • Utilizați Apelare manuală meniul. • Apăsați  sau  la Apelare manuală și apăsați  pentru a selecta. • Apăsați  sau  la Numărul radio și apăsați  pentru a selecta. • Se afișează prima linie a afișajului Număr radio:. A doua linie a afișajului arată un cursor intermitent. Folosiți tastatura pentru a

Radio Controale	Pași
	ter aliasul abonatului sau ID și apăsați  . d Presa  sau  la Radio Dezactivați și apăsați  a select.

Afișajul arată Dezactivare radio: <Alias sau ID țintă> iar LED-ul clipește verde.

2 Așteptați confirmarea.

Dacă reușește, se aude un semnal sonor pozitiv și pe afișaj apare Dezactivare radio cu succes.

Dacă nu reușește, se aude un ton de indicator negativ și se afișează afișajul Dezactivarea radio a eșuat.

5.3.21.2

Activare radio

1 Accesați această funcție efectuând una dintre opțiunile următoarele acțiuni:

Radio Con- trolii	Pași
Radio Permite buton	a Apăsați butonul programat Activare radiobuton. b Presa  sau  la re-alias sau ID cerut și apăsați pentru  a selecta.
Radio meniu	a Presa  pentru a accesa meniul. b Presa  sau  la Contacte și apăsați  pentru a selecta. en-încercările sunt sortate alfabetic.

Radio
Con-
trolii

Pași

- c** Utilizați unul dintre pașii descriși în continuare pentru a selecta aliasul sau ID-ul de abonat necesar
- Selectați direct aliasul sau ID-ul dorit.

• Apăsați  sau  la alias sau ID necesar și

presa  pentru a selecta.

- Utilizați Apelare manuală meniul.

• Apăsați  sau  la Apelare manuală și apăsați

 pentru a selecta.

Radio Con- trolii	Pași
	• Apăsați  sau  la Ra- dio Număr și apăsați  pentru a selecta. • Se afișează prima linie a afișajului Număr radio:. A doua linie a afișajului arată un cursor intermitent. Utilizați tastatura pentru a introduce alias-ul abonatului sau ID și apăsați  . d Presa  sau  la Radio Permiteți apăsați  pentru a selecta.

Afișajul arată Activare radio: <Alias sau ID
abonat> iar LED-ul se aprinde verde continuu.

2 Așteptați confirmarea.

Dacă reușește, se aude un semnal sonor pozitiv și
pe afișaj apare Activare radio reușită.

Dacă nu reușește, se aude un ton de indicator
negativ și se afișează afișajul Activarea radio a eșuat.

5.3.22

Funcționare Bluetooth



OBSERVA:

Dacă este dezactivată prin CPS, toate caracteristicile legate de
Bluetooth sunt dezactivate și baza de date a dispozitivului
Bluetooth este ștearsă.

Această caracteristică vă permite să utilizați radioul cu un
dispozitiv compatibil Bluetooth (accesoriu) printr-o conexiune
Bluetooth fără fir. Radioul dumneavoastră acceptă atât Motorola
Solutions, cât și dispozitive compatibile Bluetooth disponibile în
comerț (COTS).

Bluetooth funcționează pe o rază de rază de 10 metri (32
de picioare). Aceasta este o cale fără obstacole între radio
și dispozitivul compatibil Bluetooth.

Nu este recomandat să lăsați radioul în urmă și să vă așteptați ca dispozitivul compatibil Bluetooth să funcționeze cu un grad ridicat de fiabilitate atunci când sunt separate.

În zonele marginale ale recepției, atât calitatea vocii, cât și a tonului vor începe să sune „deformate” sau „rupte”. Pentru a corecta această problemă, poziționați pur și simplu radioul și dispozitivul compatibil Bluetooth mai aproape unul de celălalt (în intervalul definit de 10 metri/32 de picioare) pentru a restabili recepția audio clară. Funcția Bluetooth a radioului dumneavoastră are o putere maximă de 2,5 mW (4 dBm) la o rază de 10 metri/32 picioare.

Radioul dvs. poate accepta până la 4 conexiuni Bluetooth simultane cu dispozitive compatibile Bluetooth de tipuri unice. De exemplu, un set cu cască și un dispozitiv numai PTT (POD).

Consultați manualul de utilizare al dispozitivului dvs. compatibil Bluetooth pentru mai multe detalii despre capacitățile complete ale dispozitivului dvs. compatibil Bluetooth.

5.3.22.1

Activarea și dezactivarea Bluetooth

- 1 Presa   pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Bluetooth și apăsați  pentru a selecta.

- 3 Presa  sau  la Starea mea și apăsați  pentru a selecta.

Afișajul arată Peși Oprit. Starea curentă este indicată de un .

- 4 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați  sau  la Peși apăsați  la selecta. Afișajul arată Peși a din  apare stânga starea selectată.
- Apăsați  sau  la Off și apăsați  la selecta. Afișajul arată Off și o stângă  apare a stării selectate.

5.3.22.2

Găsirea și conectarea la un dispozitiv Bluetooth

Nu opriți dispozitivul compatibil Bluetooth și nu apăsați

 în timpul operației de găsim și conectare, deoarece aceasta anulează operația.

- 1 Porniți dispozitivul compatibil Bluetooth și plasați-l în modul de asociere. Consultați manualul de utilizare al dispozitivului compatibil Bluetooth respectiv.

- 2 La radio, apăsați  pentru a accesa meniul.

- 3 Presa  sau  la Bluetooth și apăsați  pentru a selecta.

- 4 Presa  sau  la Dispozitive și apăsați  la selecta.

- 5 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați  sau  la dispozitivul necesar și presa  pentru a selecta.

- Apăsați  sau  la Găsiți dispozitive la localiza dispozitivele disponibile. Presa  sau  la dispozitivul necesar și apăsați  pentru a selecta.

- 6 Presa  sau  la Conectați-vă și apăsați  la selecta.

Afișajul arată Conectarea la <Dispozitiv>. Dispozitivul dvs. compatibil Bluetooth poate necesita pași suplimentari pentru a finaliza asocierea. Consultați manualul de utilizare al dispozitivului compatibil Bluetooth respectiv.

Dacă a avut succes, afișajul radioului va afișa <Dispozitiv> Conectat. Se aude și apare un ton pe lângă dispozitivul conectat. Pictograma Bluetooth Connected apare pe bara de stare.

Dacă nu reușește, se afișează afișajul radioului Conectarea a eșuat.

5.3.22.3

Găsirea și conectarea de pe un dispozitiv Bluetooth (mod descoperibil)

Nu opriți Bluetooth-ul sau radioul în timpul operațiunii de căutare și conectare, deoarece aceasta poate anula operația.

1 Activați Bluetooth.

Vedeți [Activarea și dezactivarea Bluetooth la pagina 304](#).

2 Presa pentru a accesa meniul.

3 Presa sau la Bluetooth și apăsați pentru a selecta.

4 Presa sau la Găsește-mă și apăsați la selecta.

Radioul dvs. poate fi găsit acum de alte dispozitive compatibile Bluetooth pentru o durată programată. Acesta se numește modul Discoverable.

5 Porniți dispozitivul compatibil Bluetooth și asociați-l cu radioul.

Consultați manualul de utilizare al dispozitivului compatibil Bluetooth respectiv.

5.3.22.4

Deconectarea de la un dispozitiv Bluetooth

1 La radio, apăsați pentru a accesa meniul.

2 Presa sau la Bluetooth și apăsați pentru a selecta.

3 Presa sau la Dispozitive și apăsați la selecta.

4 Presa sau la dispozitivul necesar și presa pentru a selecta.

5 Presa  sau  la Deconectați apăsați 

pentru a selecta.

Afișajul arată Se deconectează de la <Dispozitiv>. Dispozitivul dvs. compatibil Bluetooth poate necesita pași suplimentari pentru deconectare. Consultați manualul de utilizare al dispozitivului compatibil Bluetooth respectiv.

Afișajul radioului arată <Dispozitiv> Deconectat. Un semnal sonor pozitiv se aude și dispare lângă dispozitivul conectat. Pictograma Bluetooth Connected dispare din bara de stare.

5.3.22.5

Comutarea rutei audio între difuzorul radio intern și dispozitivul Bluetooth

Puteți comuta rutarea audio între difuzorul radio intern și accesoriul extern compatibil Bluetooth.

Apăsați butonul programat **Comutator audio Bluetooth** buton.

- Se aude un ton și se afișează afișajul Dirijați audio la radio.
- Se aude un ton și se afișează afișajul Dirijați sunetul la Bluetooth.

5.3.22.6

Vizualizarea detaliilor dispozitivului

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Bluetooth și apăsați  pentru a selecta.

3 Presa  sau  la Dispozitive și apăsați  la selecta.

4 Presa  sau  la dispozitivul necesar și presa  pentru a selecta.

- 5 Presa  sau  la Vedeți detaliiși apăsați

 pentru a selecta.

5.3.22.7

Se șterge numele dispozitivului

Puteți elimina un dispozitiv deconectat din lista de dispozitive compatibile cu Bluetooth.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Bluetoothși apăsați  pentru a selecta.

- 3 Presa  sau  la Dispozitiveși apăsați  la selecta.

- 4 Presa  sau  la dispozitivul necesar și presa  pentru a selecta.

- 5 Presa  sau  la Ștergeși apăsați  la selecta.

Afișajul arată Dispozitiv șters.

5.3.22.8

Câștig microfon Bluetooth

Permite controlul valorii de câștig al microfonului dispozitivului compatibil Bluetooth conectat.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Bluetoothși apăsați  pentru a selecta.

- 3 Presa  sau  la Câștig microfon BTși apăsați  pentru a selecta.

- 4 Presa  sau  la tipul BT Mic Gain și valorile curente.

Pentru a edita valori, apăsați  pentru a selecta.

- 5 Presa  sau  a crește sau a scădea valori și apăsați  pentru a selecta.

5.3.23

Locație interioară



OBSERVA:

Funcția de locație în interior este aplicabilă pentru modelele cu cele mai recente software și hardware. Consultați dealerul sau administratorul de sistem pentru mai multe informații.

Locația în interior este utilizată pentru a ține evidența locației utilizatorilor de radio. Când Locația în interior este activată, radioul se află într-un mod de descoperire limitat. Balizele dedicate sunt folosite pentru a localiza radioul și a determina poziția acestuia.

5.3.23.1

Activarea sau dezactivarea locației în interior

Puteți activa sau dezactiva Locația în interior efectuând una dintre următoarele acțiuni.

- Accesați această funcție prin meniu.

o. Presa  pentru a accesa meniul.

b. Presa  sau  la Bluetooth și apăsați  pentru a selecta.

c. Presa  sau  la Locație interioară și presa  pentru a selecta.

d. Presa  pentru a activa Locația interioară.

Afișajul arată Locație interioară Activată. Auzi un ton indicator pozitiv.

Are loc unul dintre următoarele scenarii.

- Dacă a avut succes, pictograma Locație disponibilă în interior apare pe afișajul ecranului de pornire.
- Dacă nu reușește, afișajul afișează Pornirea a eșuat. Auzi un ton de indicator negativ.

e. Presa  pentru a dezactiva Locația interioară.

Afișajul arată Locație interioară dezactivată. Auzi un ton indicator pozitiv.

Are loc unul dintre următoarele scenarii.

- Dacă a avut succes, pictograma Locație interioară disponibilă dispare de pe ecranul de pornire.
- Dacă nu reușește, afișajul afișează Oprirea a eșuat. Auzi un ton de indicator negativ.

• Accesați această funcție utilizând butonul programat.

- a. Apăsați lung pe programat **Locație interioară** butonul pentru a activa Locația interioară.

Afișajul arată Locație interioară Activată. Auzi un ton indicator pozitiv.

Are loc unul dintre următoarele scenarii.

- Dacă a avut succes, pictograma Locație disponibilă în interior apare pe afișajul ecranului de pornire.
- Dacă nu reușește, afișajul afișează Pornirea a eșuat. Dacă nu reușești, auziți un ton de indicator negativ.

- b. Apăsați butonul programat **Locație interioară** butonul pentru a dezactiva Locația în interior.

Afișajul arată Locație interioară dezactivată. Auzi un ton indicator pozitiv.

Are loc unul dintre următoarele scenarii.

- Dacă a avut succes, pictograma Locație interioară disponibilă dispare de pe ecranul de pornire.
- Dacă nu reușește, afișajul afișează Oprirea a eșuat. Dacă nu reușești, auziți un ton de indicator negativ.

5.3.23.2

Accesarea informațiilor pentru indicatoarele de locație în interior

Urmați procedura pentru a accesa informațiile balizelor de locație interioară.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Bluetooth și apăsați  pentru a selecta.

3 Presa  sau  la Locație interioară și
presa  pentru a selecta.

- 4 Presa  sau  la Balizeși apăsați  la selecta.

Afișajul arată informațiile balizelor.

5.3.24

Lista de notificare

Radioul dvs. are o listă de notificări care colectează toate evenimentele dvs. „necitite” de pe canal, cum ar fi mesajele text necitite, apelurile pierdute și alertele de apel.

Pictograma Notificare apare pe bara de stare atunci când Lista de notificări are unul sau mai multe evenimente.

Lista acceptă maximum 40 de evenimente necitite. Când este plin, următorul eveniment îl înlocuiește automat pe cel mai vechi eveniment.



OBSERVA:

După ce evenimentele sunt citite, acestea sunt eliminate din Lista de notificări.

5.3.24.1

Accesarea listei de notificări

Urmați procedura pentru a accesa lista de notificări.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Notificareși apăsați  pentru a selecta.

- 3 Presa  sau  la evenimentul dorit și apăsați  pentru a selecta.

Apăsare lungă  pentru a reveni la ecranul de pornire.

5.3.25

Operare Wi-Fi

Această caracteristică vă permite să configurați și să vă conectați la o rețea Wi-Fi. Wi-Fi acceptă actualizări pentru firmware-ul radio, conectorul de cod și resurse precum pachetele de limbă și anunțul vocal.



OBSERVA:

Această caracteristică este aplicabilă numai pentru DM4601e.

Wifi®este o marcă înregistrată a Wi-Fi Alliance®.

Radioul dvs. acceptă rețele Wi-Fi WEP/WPA/WPA2-Personal și WPA/WPA2-Enterprise.

WEP/WPA/WPA2-Rețea Wi-Fi personală

Utilizează autentificarea bazată pe cheie pre-partajată (parolă).

Cheia pre-partajată poate fi introdusă utilizând meniul sau CPS/RM.

WPA/WPA2-Rețea Wi-Fi Enterprise

Utilizează autentificarea bazată pe certificat.

Radioul dumneavoastră trebuie să fie preconfigurat cu un certificat.



OBSERVA:

Consultați distribuitorul sau administratorul de sistem pentru a vă conecta la rețeaua Wi-Fi WPA/WPA2-Enterprise.

Cel programat **Wi-Fi activat sau oprit** butonul este atribuit de distribuitorul sau administratorul de sistem. Consultați-vă cu distribuitorul sau cu administratorul de sistem pentru a stabili cum a fost programat radioul dumneavoastră.

Anunțuri vocale pentru cei programați **Wi-Fi activat sau oprit** butonul poate fi personalizat prin CPS în funcție de cerințele utilizatorului. Consultați dealerul sau administratorul de sistem pentru mai multe informații.



OBSERVA:

Puteți porni sau opri Wi-Fi de la distanță utilizând un radio desemnat (vezi [Pornirea sau oprirea Wi-Fi de la distanță utilizând un radio desemnat \(comandă individuală\)](#) la pagina 196 și [Pornirea sau oprirea Wi-Fi de la distanță utilizând un radio desemnat \(control de grup\)](#) la pagina 196). Consultați dealerul sau administratorul de sistem pentru mai multe informații.

5.3.25.1

Activarea sau dezactivarea Wi-Fi

1 Apăsați butonul programat **Wi-Fi activat sau oprit** buton. Sunete de anunț vocal Activare Wi-Fi sau Oprire Wi-Fi.

2 Accesați această funcție utilizând meniul.

a Presa  **OK** pentru a accesa meniul.

b Presa  sau  la Wi-Fi și apăsați  **OK** la selecta.

c Presa  sau  la Wi-Fi activat și apăsați  **OK** pentru a selecta.

d Presa  pentru a porni/dezactiva Wi-Fi.

Dacă Wi-Fi este activat, afișajul va  lângă
afișa Activat.

Dacă Wi-Fi este dezactivat, dispăre de lângă
Activat.

5.3.25.2

Pornirea sau oprirea Wi-Fi de la distanță utilizând un radio desemnat (control individual)

Puteți activa sau dezactiva Wi-Fi de la distanță în Control individual
(One to One).



OBSERVA:

Numai radioul cu o anumită setare CPS acceptă această
funcție, consultați distribuitorul sau administratorul de sistem
pentru mai multe informații.

1 Efectuați una dintre următoarele:

• Apăsați lung butonul programabil. Utilizați

tastatură pentru a introduce ID-ul și apăsați  pentru a selecta.
Continuați la [pasul 3](#).

• Apăsați  pentru a accesa meniul.

2

Presa  sau  la Contacteși apăsați  la
selecta.

3

Presa  sau  la Control Wi-Fi și apăsați
 pentru a selecta.

4

Presa  sau  pentru a selecta Pesau Oprit.

5

Presa  pentru a selecta.

Dacă a avut succes, afișajul afișează o mini-anunț pozitivă. Dacă
nu reușește, afișajul afișează o mini-anunț negativă.

5.3.25.3

Pornirea sau oprirea Wi-Fi de la distanță utilizând un radio desemnat (control de grup)

Puteți activa sau dezactiva Wi-Fi de la distanță în Group Control (One to Many).


OBSERVA:

Numai radioul cu o anumită setare CPS acceptă această funcție, consultați distribuitorul sau administratorul de sistem pentru mai multe informații.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Contacteși apăsăți  la selecta.

- 3 Presa  sau  pentru a selecta necesarul alias sau ID de abonat.

- 4 Presa  sau  la Control Wi-Fiși apăsăți  pentru a selecta.

- 5 Presa  sau  pentru a selecta Pesau Oprit.

- 6 Presa  pentru a selecta.

Dacă a avut succes, afișajul afișează Trimis cu succes. Dacă nu reușește, afișajul afișează o mini-anunț negativă.

5.3.25.4

Conectarea la un punct de acces la rețea

Când activați Wi-Fi, radioul scanează și se conectează la un punct de acces la rețea.


OBSERVA:

De asemenea, vă puteți conecta la un punct de acces la rețea folosind meniul.

Punctele de acces la rețeaua Wi-Fi WPA-Enterprise sunt preconfigurate. Consultați-vă cu distribuitorul sau cu administratorul de sistem pentru a stabili cum a fost programat radioul dumneavoastră.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la WiFi și apăsați  la selecta.

3 Presa  sau  la Rețele și apăsați  la selecta.

4 Presa  sau  la un punct de acces la rețea și presă  pentru a selecta.



OBSERVA:

Pentru WPA-Enterprise Wi-Fi, dacă un punct de acces la rețea nu este preconfigurat, Conectați-vă opțiunea nu este disponibilă.

5 Presa  sau  la Conectați-vă și apăsați  la selecta.

6 Pentru WPA-Personal Wi-Fi, introduceți parola și presă  .

7 Pentru WPA-Enterprise Wi-Fi, parola este configurată utilizând RM.

Dacă parola preconfigurată este corectă, radioul se conectează automat la punctul de acces la rețea selectat.

Dacă parola preconfigurată este incorectă, pe afișaj apare Eșec de autentificare, și revine automat la meniul anterior.

Dacă conexiunea are succes, radioul afișează o notificare și punctul de acces la rețea este salvat în lista de profiluri.

Dacă conexiunea nu reușește, afișajul radio afișează momentan ecranul de notificare a erorilor și revine automat la meniul anterior.

5.3.25.5

Verificarea stării conexiunii Wi-Fi

Apăsați butonul programat **Interogare de stare Wi-Fi** butonul pentru starea conexiunii utilizând Anunț vocal. Voce

Sunete de anunț. Wi-Fi este dezactivat, Wi-Fi este pornit, dar nu există conexiune sau Wi-Fi este pornit cu conexiune.

- Afișajul arată Wi-Fi opritcând Wi-Fi este oprit.
- Afișajul arată Wi-Fi pornit, conectatcând radioul este conectat la o rețea.
- Afișajul arată Wi-Fi pornit, deconectatcând Wi-Fi este pornit, dar radioul nu este conectat la nicio rețea.

Anunțurile vocale pentru rezultatele interogării de stare Wi-Fi pot fi personalizate prin CPS în funcție de cerințele utilizatorului. Consultați dealerul sau administratorul de sistem pentru mai multe informații.



OBSERVA:

Cel programat **Interogare de stare Wi-Fi** butonul este atribuit de distribuitorul sau administratorul de sistem. Consultați-vă cu distribuitorul sau cu administratorul de sistem pentru a stabili cum a fost programat radioul dumneavoastră.

5.3.25.6

Reîmprospătarea listei de rețele

- Efectuați următoarele acțiuni pentru a reîmprospăta lista de rețele prin meniu.

o. Presa  pentru a accesa meniul.

b. Presa  sau  la Wi-Fi și apăsați  la selecta.

c. Presa  sau  la Rețele și apăsați  pentru a selecta.

Când intrați în meniul Rețele, radioul reîmprospătează automat lista de rețele.

- Dacă vă aflați deja în meniul Rețele, efectuați următoarea acțiune pentru a reîmprospăta lista de rețele.

Presă  sau  la Reîmprospătați apăsați  la selecta.

Radioul reîmprospătează și afișează cea mai recentă listă de rețele.

5.3.25.7

Adăugarea unei rețele

**OBSERVA:**

Această sarcină nu se aplică rețelelor Wi-Fi WPA-Enterprise.

Dacă o rețea preferată nu se află în lista de rețele disponibile, efectuați următoarele acțiuni pentru a adăuga o rețea.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Wi-Fi și apăsați  la selecta.

- 3 Presa  sau  la Rețeleși apăsați  la selecta.

- 4 Presa  sau  la Adăugați o rețeași apăsați  pentru a selecta.

- 5 Introduceți identificatorul setului de servicii (SSID) și apăsați .

- 6 Presa  sau  la Deschideși apăsați  la selecta.

- 7 Introduceți parola și apăsați  .
Radioul afișează un mini-anunț pozitiv pentru a indica că rețeaua a fost salvată cu succes.

5.3.25.8

Vizualizarea detaliilor punctelor de acces la rețea

Puteți vizualiza detaliile punctelor de acces la rețea.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Wi-Fi și apăsați  la selecta.

- 3 Presa  sau  la Rețeleși apăsați  la selecta.

- 4 Presa  sau  la un punct de acces la rețea și
presa  pentru a selecta.

- 5 Presa  sau  la Vedeți detalii și apăsați
 pentru a selecta.

**OBSERVA:**

WPA-Personal Wi-Fi și WPA-Enterprise Wi-Fi afișează diferite detalii ale punctelor de acces la rețea.

WPA-Wi-Fi personal

Pentru un punct de acces la rețea conectat, radioul dvs. afișează Service Set Identifier (SSID), Security Mode, Media Access Control (MAC) și adresa Internet Protocol (IP).

Pentru un punct de acces la rețea neconectat, radioul dvs. afișează SSID și Modul de securitate.

WPA-Enterprise Wi-Fi

Pentru un punct de acces la rețea conectat, radioul dvs. afișează SSID, Modul de securitate, Identitate, Metoda protocolului de autentificare extinsă (EAP), Autentificare Faza 2, Nume certificat, adresa MAC, adresa IP, Gateway, DNS1 și DNS2.

Pentru un punct de acces la rețea neconectat, radioul dvs. afișează SSID, Mod de securitate, Identitate, Metoda EAP, Autentificare Faza 2 și Nume certificat.

5.3.25.9**Eliminarea punctelor de acces la rețea****OBSERVA:**

Această sarcină nu se aplică rețelelor Wi-Fi Enterprise.

Efectuați următoarele acțiuni pentru a elimina punctele de acces la rețea din lista de profiluri.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Wi-Fi și apăsați  la selecta.

- 3 Presa  sau  la Rețele și apăsați  la selecta.

4 Presa  sau  la accesul la rețea selectat
indicați și apăsați  pentru a selecta.

5 Presa  sau  la Eliminași apăsați  la selecta.

6 Presa  sau  la Dași apăsați  la selecta.
Radioul afișează un mini-anunț pozitiv pentru a indica faptul că punctul de acces la rețea selectat este eliminat cu succes.

5.3.26

Utilități

Acest capitol explică operațiunile funcțiilor utilitare disponibile în radioul dumneavoastră.

5.3.26.1

Activarea sau dezactivarea tonurilor/alertelor radio

Puteți activa și dezactiva toate tonurile radio și alertele (cu excepția sunetului de alertă de urgență primit), dacă este necesar.

Apăsați butonul programat **Toate tonurile/alertele** butonul pentru a activa sau dezactiva toate tonurile sau urmați procedura descrisă în continuare pentru a accesa această funcție prin meniul radio.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități și apăsați  pentru a selecta.

3 Presa  sau  la Setări radio și apăsați  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Tonuri/Alerte și apăsați  pentru a selecta.

5 Presa  sau  la Toate Tonurile și apăsăți 
pentru a selecta.

6 Presa  pentru a activa/dezactiva toate tonurile și alertele.
Afișajul arată  lângă Activat.
Dispare de lângă Activat.

5.3.26.2

Setarea nivelului de compensare a volumului de alertă de ton

Dacă este necesar, puteți ajusta nivelul de compensare a volumului alertei de ton. Această caracteristică reglează volumul tonurilor/alertelor, permițându-i să fie mai mare sau mai mic decât volumul vocii.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități și apăsăți 
pentru a selecta.

3 Presa  sau  la Setări radio și apăsăți 
pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Tonuri/Alerte și apăsăți 
pentru a selecta.

5 Presa  sau  la Vol. Offset și apăsăți 
pentru a selecta.

6 Presa  sau  la valoarea volumului cerută.
Radioul emite un ton de feedback cu fiecare valoare a volumului corespunzătoare.

7 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsăți  pentru a menține afișat necesarul valoarea volumului.
- Apăsăți  a iesi fara a schimba curentul setări de compensare a volumului.

5.3.26.3

Activarea sau dezactivarea tonului de permis de vorbire

Dacă este necesar, puteți activa și dezactiva Tonul de permis de vorbire.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități și apăsați  pentru a selecta.

3 Presa  sau  la Setări radio și apăsați  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Tonuri/Alerte și apăsați  pentru a selecta.

5 Presa  sau  la Permis de vorbire și apăsați  pentru a selecta.

6 Presa  pentru a activa/dezactiva Tonul de permis de vorbire.

Afișajul arată lângă Activat. Dispare de lângă Activat.

5.3.26.4

Activarea sau dezactivarea tonului de alertă de pornire

Puteți activa și dezactiva Tonul de alertă de pornire dacă este necesar.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități și apăsați  pentru a selecta.

3 Presa  sau  la Setări radio și apăsați  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Tonuri/Alerte și apăsați

 pentru a selecta.

5 Presa  sau  la Pornire și apăsați  la selecta.

6 Presa  pentru a activa/dezactiva Alerta de pornire Ton.

Afișajul arată  lângă Activat.

Dispare de lângă Activat.

5.3.26.5

Setarea nivelului de putere

Puteți personaliza setarea de putere a radioului la mare sau la scăzută pentru fiecare zonă Connect Plus.

Ridicat permite comunicarea cu site-urile turn în modul Connect Plus situat la o distanță considerabilă de tine. Scăzut permite comunicarea cu site-urile turn în modul Connect Plus în imediata apropiere.

Apăsați butonul programat **Nivel de putere** butonul pentru a comuta nivelul de putere de transmisie între ridicat și scăzut.

Urmați procedura descrisă în continuare pentru a accesa această funcție prin meniul radio.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități și apăsați  pentru a selecta.

3 Presa  sau  la Setări radio și apăsați  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Putere și apăsați  la selecta.

5 Presa  sau  la setarea cerută și presa  pentru a selecta.

✓ apare lângă setarea selectată. Oricând, mult timp

presa  pentru a reveni la ecranul de pornire.

Ecranul revine la meniul anterior.

5.3.26.6

Schimbarea modului de afișare

Puteți schimba modul de afișare radio între Zi sau Noapte, după cum este necesar. Acest lucru afectează paleta de culori a afișajului.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități și apăsați  pentru a selecta.

3 Presa  sau  la Setări radio și apăsați  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Afișați apăsați  la selecta.

Afișajul arată Modul de zi Modul de noapte.

5 Presa  sau  la setarea cerută și presă  pentru a activa. apare pe lângă selectat setare.

5.3.26.7

Reglarea luminozității afișajului

Puteți regla luminozitatea afișajului radioului după cum este necesar.



OBSERVA:

Luminozitatea afișajului nu poate fi reglată când este activată Luminozitatea automată.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități și apăsați  pentru a selecta.

3 Presa  sau  la Setări radioși apăsați

 pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Afișași apăsați  la selecta.

5 Presa  sau  la Luminozitateși apăsați  pentru a selecta.

Afișajul arată o bară de progres.

6 Reduceți luminozitatea afișajului apăsând  sau măriți luminozitatea afișajului prin apăsare  .
Selectați din setarea de la 1 la 8. Apăsați  pentru a confirma intrarea ta.

5.3.26.8

Pornirea sau oprirea ecranului de introducere

Puteți activa și dezactiva ecranul de introducere dacă este necesar.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilitățiși apăsați  pentru a selecta.

3 Presa  sau  la Setări radioși apăsați  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Afișași apăsați  la selecta.

5 Presa  sau  la Ecran de introducereși apăsați  pentru a selecta.

- 6 Presa  pentru a activa/dezactiva Introducerea Ecran.

Afișajul arată  lângă Activat.

Dispare de lângă Activat.

- 4 Presa  sau  la Limbiși apăsați  pentru a selecta.

- 5 Presa  sau  la limba cerută și
presa  pentru a activa.  apare lângă selectat limbă.

5.3.26.9

Limba

Puteți seta afișajul radioului să fie în limba dorită.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Utilități apăsați  pentru a selecta.

- 3 Presa  sau  la Setări radioși apăsați  pentru a selecta.

5.3.26.10

Pornirea sau oprirea indicatorului LED

Puteți activa și dezactiva indicatorul LED dacă este necesar.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Utilități apăsați  pentru a selecta.

- 3 Presa  sau  la Setări radioși apăsați  pentru a selecta.

- 4 Presa  sau  la Indicator LED și apăsați



pentru a selecta.

- 5 Presa  pentru a activa/dezactiva indicatorul LED.

Afișajul arată lângă Activat. Dispare de lângă Activat.

5.3.26.11

Identificarea tipului de cablu

Puteți selecta tipul de cablu pe care îl folosește radioul dvs.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Utilități și apăsați 

pentru a selecta.

- 3 Presa  sau  la Setări radio și apăsați



pentru a selecta.

- 4 Presa  sau  la Tip cablu și apăsați



pentru a selecta.

- 5 Tipul curent de cablu este indicat de a .

5.3.26.12

Anunț vocal

Această caracteristică permite radioului să indice auditiv zona sau canalul curent pe care utilizatorul tocmai i-a atribuit-o sau apăsarea butonului programabil. Acest indicator audio poate fi personalizat în funcție de cerințele clientului. Acest lucru este de obicei util atunci când utilizatorul se află într-o stare dificilă de a citi conținutul afișat pe afișaj.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Utilități și apăsați 

pentru a selecta.

- 3 Presa  sau  la Setări radio și apăsați



pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Anunț vocal și

presa  pentru a selecta.

De asemenea, puteți utiliza sau pentru a modifica opțiunea selectată.

5 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați  pentru a activa Anunțul vocal. The afișajul arată **lângă Activat**.
- Apăsați  pentru a dezactiva Anunțul vocal. The **✓** dispăre de **lângă Activat**.

3 Presa  sau  la Setări radio și apăsați

 pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Afișați apăsați  la selecta.

5 Presa  sau  la Timer meniuri apăsați  pentru a selecta.

6 Presa  sau  la setarea cerută și
presa  pentru a selecta.

5.3.26.13

Timer meniu

Setați perioada de timp în care radioul dvs. rămâne în meniu înainte de a comuta automat la ecranul de pornire.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități și apăsați 
pentru a selecta.

5.3.26.14

Pornirea sau oprirea claxoanelor/luminilor

Această caracteristică trebuie instalată prin conectorul accesoriului din spate al radioului dumneavoastră de către distribuitorul dumneavoastră.

Radioul dvs. vă poate notifica cu privire la un apel primit prin funcția de claxon și lumini. Când este activat, un apel de intrare sună claxonul vehiculului dvs. și aprinde luminile acestuia.

1 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați butonul programat **Claxoane/Lumini** buton pentru a activa sau dezactiva claxoanele și funcția de lumină. Omiteți următorii pași.

- Apăsați  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități și apăsați  pentru a selecta.

3 Presa  sau  la Setări radio și apăsați  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la claxon/lumini și apăsați  pentru a selecta.

5 Presa  pentru a activa/dezactiva claxoanele/luminile.

Afișajul arată lângă **Activat**.

Dispare de lângă **Activat**.

5.3.26.15

Setarea preferințelor de operare cu butonul dublu

Radioul dvs. are un dublu scop **Buton pentru volum/canal**.

Dezactivarea opțiunii cu dublu scop setează butonul să funcționeze doar ca butonul de volum.

1  pentru a accesa meniul.

2  sau  la Utilități și apăsați  la selecta.

3  sau  la Setări radio și apăsați  pentru a selecta.

4  sau  la Buton dublu și apăsați  la selecta.

5 Afişajul arată Numai volum şi Volum şi cap.

 sau  la setarea dorită şi apăsaţi



pentru a selecta.

✓ apare lângă setarea selectată.

Ecranul revine la meniul anterior.

4

Presă  sau  la Mic AGC-D şi apăsaţi



pentru a selecta.

5 Efectuaţi una dintre următoarele:

• Apăsaţi  pentru a activa **Mic AGC-D**. Afişajul
spectacole ✓ de lângă Activat.

• Apăsaţi  a dezactiva **Mic AGC-D**. The ✓
dispare de lângă Activat.

5.3.26.16

Microfon digital AGC (Mic AGC-D)

Această caracteristică controlează automat câştigul microfonului radioului dumneavoastră în timpul transmiterii pe un sistem digital. Suprimă sunetul puternic sau măreşte sunetul moale la o valoare prestabilită pentru a oferi un nivel consistent de sunet.

1

Presă  pentru a accesa meniul.

2

Presă  sau  la Utilităţi şi apăsaţi



pentru a selecta.

3

Presă  sau  la Setări radio şi apăsaţi



pentru a selecta.

5.3.26.17

Audio inteligent

Radioul dvs. îşi poate ajusta automat volumul audio pentru a depăşi zgomotul de fundal din mediu, inclusiv toate sursele de zgomot staţionare şi non-staţionare. Această caracteristică este o caracteristică numai de primire şi nu afectează Transmitere audio.

1

Presă  pentru a accesa meniul.

Radio Control	Pași
Meniu	a Presa  pentru a accesa meniul. b Presa  sau  laRadio Setăriși apăsați  a select. c Presa  sau  laRadio Setăriși apăsați  a select. d Presa  sau  laIntelligent Audioși apăsați  a select.  OBSERVA: De asemenea, puteți utiliza sau pentru a modifica opțiunea selectată. e Efectuați una dintre următoarele:

Radio Control	Pași
	• Apăsați  pentru a activa Intelligent Audio. Afișajul arată lângă✓ • Apăsați  pentru a dezactiva Intelligent Audio. The ✓dispare din lângăActivat.
2	Presa  sau  laUtilitățiși apăsați  pentru a selecta.
3	Presa  sau  laSetări radioși apăsați  pentru a selecta.
4	Presa  sau  laAudio inteligentși presa  pentru a selecta.
5	Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați  pentru a activa Intelligent Audio. The afișajul arată lângă Activat.
- Apăsați  pentru a dezactiva Intelligent Audio. The Dispare de lângă Activat. ✓

5.3.26.18

Activarea sau dezactivarea funcției de suprimare a feedback-ului acustic

Această caracteristică vă permite să minimizați feedback-ul acustic în apelurile primite.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.
- 2 Presa  sau  la Utilități și apăsați  pentru a selecta.
- 3 Presa  sau  la Setări radioși apăsați  pentru a selecta.

- 4 Presa  sau  la Suprimator AFși apăsați

 pentru a selecta.

De asemenea, puteți utiliza sau pentru a modifica opțiunea selectată.

5 Efectuați una dintre următoarele.

- Apăsați  pentru a activa Feedback acustic Supresor. Afișajul arată lângă Activat.
- Apăsați  pentru a dezactiva Feedback-ul acustic Supresor. Dispare de lângă Activat. ✓

5.3.26.19

Activarea sau dezactivarea GNSS

Sistemul global de navigație prin satelit (GNSS) este un sistem de navigație prin satelit care determină locația exactă a radioului. GNSS include sistemul de poziționare globală (GPS),

Sistemul global de navigație prin satelit (GLONASS) și sistemul de navigație prin satelit BeiDou (BDS).



OBSERVA:

Modelele radio selectate pot oferi GPS, GLONASS și BDS. Constelația GNSS este configurată folosind CPS. Verificați cu distribuitorul sau sistemul dvs

administrator pentru a determina modul în care a fost programat radioul dumneavoastră.

1 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați butonul programat **GNSS** butonul pentru a activa sau dezactiva funcția. Omiteți următorii pași.

- Apăsați  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Setări radio. Presa  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la GNSS. Presa  pentru a selecta.

5 Presa  pentru a activa/dezactiva GNSS.

Dacă este activat,  apare alături Activat. dispăre

Dacă este dezactivat,  alături Activat.

Vedeți [Verificarea informațiilor GNSS la pagina 343](#) pentru detalii despre preluarea informațiilor GNSS.

5.3.26.20

Accesarea informațiilor radio generale

Radioul dvs. conține informații despre următoarele:

- Baterie
- Grad de înclinare (accelerometru)
- Indexul numerelor de model radio
- Conector de codificare CRC pentru placa opțională Over-the-Air (OTA).
- Numărul site-ului
- Info site
- Alias radio și ID
- Versiuni de firmware și Codeplug
- Informații GNSS

Presa  oricând pentru a reveni la ecranul anterior sau apăsare lungă  pentru a reveni la ecranul de pornire. Radioul iese din ecranul curent după expirarea temporizatorului de inactivitate.

5.3.26.20.1

Verificarea indexului numerelor de model ale radioului

Acest număr de index identifică hardware-ul specific modelului dvs. de radio. Administratorul dvs. de sistem radio poate solicita acest număr atunci când pregătește un nou conector de cod pentru placa opțională pentru radioul dvs.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități și apăsați  pentru a selecta.

3 Presa  sau  la Informații radio și apăsați  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Indexul modelului și apăsați  pentru a selecta.

Afișajul arată indexul numărului de model.

5.3.26.20.2

Verificarea CRC al fișierului OTA Codeplug al plăcii opționale

Urmați instrucțiunile de mai jos dacă administratorul sistemului radio vă solicită să vizualizați fișierul CRC (Verificare ciclică a redundanței) OTA Codeplug pentru placa opțională. Această opțiune de meniu apare numai dacă placa de opțiuni a primit ultima actualizare a codificatorului OTA.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități și apăsați  pentru a selecta.

3 Presa  sau  la Informații radio și apăsați  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la OB OTA CPrcși apăsați

 OK pentru a selecta.

Afișajul arată câteva litere și cifre. Comunicați aceste informații administratorului de sistem radio exact așa cum se arată.

3 Presa  sau  la Informații radioși apăsați 

pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Numărul site-uluiși apăsați

 OK pentru a selecta.

Afișajul arată ID-ul rețelei și numărul site-ului.

5.3.26.20.3

Afișarea ID-ului site-ului (numărul site-ului)



OBSERVA:

Dacă nu sunteți înregistrat în prezent pe un site, afișajul va afișa Neînregistrat.

Radioul arată pentru scurt timp ID-ul site-ului pe măsură ce se înregistrează pe un site Connect Plus. După înregistrare, radioul nu indică în general numărul Site-ului. Pentru a afișa numărul site-ului înregistrat, procedați în felul următor:

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilitățiși apăsați 

pentru a selecta.

5.3.26.20.4

Verificarea informațiilor site-ului



OBSERVA:

Dacă nu sunteți înregistrat în prezent pe un site, afișajul va afișa Neînregistrat.

Caracteristica Site Info oferă informații care pot fi utile unui tehnician de service. Acesta constă din următoarele informații:

- Numărul repetitorului al repetitorului canalului de control curent.
- RSSI: Ultima valoare a puterii semnalului măsurată de la repetorul Canalului de control.

- Lista vecinilor trimisă de repetitorul Canalului de control (cinci numere separate prin virgule).

Dacă vi se solicită să utilizați această funcție, vă rugăm să raportați informațiile afișate exact așa cum apar pe ecran.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.
- 2 Presa  sau  la Utilități și apăsați  pentru a selecta.
- 3 Presa  sau  la Informații radio și apăsați  pentru a selecta.
- 4 Presa  sau  la Informații site și apăsați  pentru a selecta.
Afișajul arată informațiile despre site.

Urmăți procedura descrisă în continuare pentru a accesa această funcție prin intermediul ecranului radio.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.
- 2 Presa  sau  la Utilități și apăsați  pentru a selecta.
- 3 Presa  sau  la Informații radio și apăsați  pentru a selecta.
- 4 Presa  sau  la ID-ul meu și apăsați  la selecta.
Afișajul arată ID-ul radioului.

5.3.26.20.5

Verificarea ID-ului radio

Această funcție afișează ID-ul radioului dvs.

5.3.26.20.6

Verificarea versiunii de firmware și a versiunii Codeplug

Afișează versiunea de firmware pe radioul dvs.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Utilități și apăsați  pentru a selecta.

- 3 Presa  sau  la Informații radio și apăsați  pentru a selecta.

- 4 Presa  sau  la Versiuni și apăsați  la selecta.

Afișează o listă cu următoarele informații:

- Versiune de firmware (radio).
- Versiune (Radio) Codeplug
- Versiune de firmware pentru placa opțională
- Versiune de frecvență a plăcii opționale

- Versiune hardware pentru placa opțională
- Versiune Codeplug pentru placa opțională

5.3.26.20.7

Se verifică actualizări

Connect Plus oferă posibilitatea de a actualiza anumite fișiere (Option Board Codeplug, Network Frequency File și Option Board Firmware File) Over-The-Air (OTA).



OBSERVA:

Verificați cu distribuitorul sau cu administratorul de rețea pentru a determina dacă această funcție a fost activată pentru radioul dvs.

Orice radio Connect Plus afișat are capacitatea de a arăta actuala Placă opțională OTA Codeplug CRC, versiunea fișierului de frecvență sau versiunea fișierului firmware a plăcii opționale folosind o opțiune de meniu. În plus, radiourile de afișare care au fost activate pentru transferul de fișiere prin aer pot afișa versiunea unui „fișier în așteptare”. Un „fișier în așteptare” este un fișier de frecvență sau un fișier de firmware al plăcii opționale despre care radioul Connect Plus îl cunoaște prin intermediul mesajelor de sistem, dar radioul nu a colectat încă toate pachetele de fișiere. Dacă un radio Display Connect Plus are un fișier în așteptare, meniul oferă opțiuni pentru:

- Vedeti numărul versiunii fișierului în așteptare.

- Vedeți ce procent de pachete a fost colectat până acum.

- Solicitați radioului Connect Plus să reia colectarea pachetelor de fișiere.

Dacă radioul este activat pentru transferul de fișiere Connect Plus OTA, pot exista momente în care radioul se alătură automat unui transfer de fișiere fără a anunța mai întâi utilizatorul radio. În timp ce radioul colectează pachete de fișiere, LED-ul clipește rapid în roșu, iar radioul afișează pictograma Date cu volum mare pe bara de stare a ecranului de pornire.



OBSERVA:

Radioul Connect Plus nu poate colecta pachete de fișiere și nu poate primi apeluri în același timp. Dacă doriți să anulați transferul de fișiere, apăsați și eliberați butonul **PTT** buton. Acest lucru face ca radioul să solicite un apel pe numele de contact selectat și, de asemenea, va anula transferul de fișiere pentru acel radio până când procesul se va relua ulterior.

Există mai multe lucruri care pot face ca procesul de transfer al fișierelor să înceapă din nou. Primul exemplu se aplică tuturor tipurilor de fișiere OTA. Celelalte exemple se aplică numai fișierului de frecvență de rețea și fișierului firmware al plăcii opționale:

- Administratorul sistemului radio reinițiază transferul de fișiere OTA.

- Cronometrul predefinit pentru placa opțională expiră, ceea ce face ca placa opțională să reia automat procesul de colectare a pachetelor.

- Cronometrul nu a expirat încă, dar utilizatorul radio solicită reluarea transferului fișierului prin opțiunea de meniu.

După ce radioul Connect Plus termină descărcarea tuturor pachetelor de fișiere, trebuie să facă upgrade la fișierul nou achiziționat. Pentru fișierul de frecvență de rețea, acesta este un proces automat și nu necesită o resetare radio. Pentru fișierul Codeplug pentru placa opțională, acesta este un proces automat care va cauza o scurtă întrerupere a serviciului, deoarece placa opțională încarcă noile informații despre codificatorul și redobândește un site de rețea. Cât de repede se face upgrade-ul radio la un nou fișier de firmware pentru placa opțională depinde de modul în care a fost configurat radioul de către distribuitor sau administratorul de sistem. Radioul fie va face upgrade imediat după colectarea tuturor pachetelor de fișiere, fie va aștepta până la următoarea dată când utilizatorul pornește radioul.



OBSERVA:

Consultați-vă cu distribuitorul sau cu administratorul de sistem pentru a stabili cum a fost programat radioul dumneavoastră.

Procesul de actualizare la un nou fișier de firmware pentru placa opțională durează câteva secunde și necesită placa opțională Connect Plus pentru a reseta radioul. Odată ce începe upgrade-ul, utilizatorul radio nu va putea efectua sau primi apeluri până când

procesul este finalizat. În timpul procesului, afișajul radio solicită utilizatorului să nu oprească radioul.

5.3.26.20.7.1

Fișier de firmware

Următoarea secțiune oferă informații despre firmware-ul radio.

5.3.26.20.7.1.1

Firmware la zi



OBSERVA:

Dacă fișierul de firmware al plăcii opționale nu este actualizat (și dacă radioul a colectat parțial o versiune mai recentă a fișierului firmware al plăcii opționale), radioul afișează o listă cu opțiuni suplimentare; Versiune, % primit, și Descărcați.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități și apăsați  pentru a selecta.

3 Presa  sau  la Informații radio și apăsați  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Actualizări și apăsați  la selecta.

5 Presa  sau  la Firmware și apăsați  la selecta.

Afișajul arată Firmware-ul este actualizat.

5.3.26.20.7.2

Firmware în așteptare - versiune

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități și apăsați  pentru a selecta.

3 Presa  sau  la Informații radio și apăsați  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Actualizări și apăsați  la selecta.

5 Presa  sau  la Firmware și apăsați  la selecta.

6 Presa  sau  la Versiune și apăsați  la selecta.

Dacă există un fișier firmware pentru placa opțională în așteptare, afișajul arată numărul versiunii firmware în așteptare.

Dacă există un fișier firmware pentru placa opțională în așteptare, afișajul va afișa Firmware-ul este actualizat.

3 Presa  sau  la Informații radio și apăsați  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Actualizări și apăsați  la selecta.

5 Presa  sau  la Firmware și apăsați  la selecta.

6 Presa  sau  la %Primit și apăsați  pentru a selecta.

Ecranul afișează procentul de pachete de fișiere firmware colectate până acum.



OBSERVA:

Când este 100%, radioul trebuie oprit și apoi pornit pentru a iniția actualizarea firmware-ului.

5.3.26.20.7.3

Firmware în așteptare – % primit

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități și apăsați  pentru a selecta.

5.3.26.20.7.4

Firmware în așteptare – Descărcare

Dacă radioul Connect Plus a lăsat anterior un transfer de fișiere de firmware pentru placa opțională OTA cu un fișier parțial, unitatea reia automat transferul de fișiere (dacă este încă în desfășurare) când expiră un temporizator intern. Dacă doriți ca unitatea să se alăture din nou la un transfer al fișierului firmware al plăcii opționale înainte de expirarea acestui temporizator intern, utilizați opțiunea Descărcare așa cum este descris mai jos.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități și apăsați  pentru a selecta.

3 Presa  sau  la Informații radio și apăsați  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Actualizări și apăsați  la selecta.

5 Presa  sau  la Firmware și apăsați  la selecta.

6 Presa  sau  la Descărcați și apăsați  la selecta.

Afișajul arată următoarele:

Descărcare disponibilă	Începeți descărcarea
Nicio descărcare disponibilă	Descărcarea nu este disponibilă
ble	capabil

7 Efectuați una dintre următoarele:

- Selectați Da și apăsați  pentru a începe descărcarea.
- Selectați Nu și apăsați  a reveni la meniul anterior.

5.3.26.20.7.5

Fișier de frecvență

Următoarea secțiune oferă informații despre fișierul de frecvență al radioului.

5.3.26.20.7.5.1

Fișier de frecvență la zi

**OBSERVA:**

Dacă fișierul de frecvență nu este actualizat (și dacă radioul a colectat parțial o versiune mai recentă a fișierului de frecvență), radioul afișează o listă cu opțiuni suplimentare; Versiune, % primit, și Descărcați.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități și apăsați  pentru a selecta.

3 Presa  sau  la Informații radio și apăsați  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Frecvență și apăsați  pentru a selecta.

Afișajul arată Frec. Fișierul este actualizat.

5.3.26.20.7.5.2

Fișier de frecvență în așteptare - Versiune

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități și apăsați  pentru a selecta.

3 Presa  sau  la Informații radio și apăsați  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Actualizări și apăsați  la selecta.

5 Presa  sau  la Frecvență și apăsați  pentru a selecta.

- 6 Presa  sau  la **Versiune**și apăsați  la selecta.

Dacă există un fișier de frecvență în așteptare, afișajul arată numărul versiunii fișierului de frecvență în așteptare.

- 5 Presa  sau  la **%Primitși** apăsați  pentru a selecta.

Ecranul afișează procentul de pachete de fișiere de frecvență colectate până acum.

5.3.26.20.7.5.3

Frecvență fișier în așteptare – % primit

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la **Utilități**și apăsați  pentru a selecta.

- 3 Presa  sau  la **Informații radio**și apăsați  pentru a selecta.

- 4 Presa  sau  la **Actualizări**și apăsați  la selecta.

5.3.26.20.7.5.4

Fișier de frecvență în așteptare – Descărcare

Dacă radioul Connect Plus a lăsat anterior un transfer de fișiere de frecvență de rețea OTA cu un fișier parțial, unitatea reia automat transferul de fișiere (dacă este încă în curs) când expiră un temporizator intern. Dacă doriți ca unitatea să reunească un transfer de fișiere de frecvență de rețea în curs înainte de expirarea acestui temporizator intern, utilizați opțiunea Descărcare așa cum este descris mai jos.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la **Utilități**și apăsați  pentru a selecta.

3 Presa  sau  la Informații radioși apăsați  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Actualizăriși apăsați  la selecta.

5 Presa  sau  la Frecvențăși apăsați  pentru a selecta.

6 Presa  sau  la Descărcațiși apăsați  la selecta.

Descărcați în prezent Indisponibil	Descărcați nu disponibil
Descărcați în prezent Disponibil	Începeți descărcarea

7 Efectuați una dintre următoarele:

- Selectați Dași apăsați pentru a începe descărcarea.

- Selectați Nuși apăsați pentru a reveni la meniul anterior.

5.3.26.20.7.6

Verificarea informațiilor GNSS

Afișează informațiile GNSS pe radioul dvs., cum ar fi valorile:

- Latitudine
- Longitudine
- Altitudinea
- Direcția
- Viteza
- Diluția orizontală a preciziei (HDOP)
- Sateliți
- Versiune

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilitățiși apăsați  pentru a selecta.

3 Presa  sau  la Informații radio și apăsați  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Informații GNSS și apăsați  pentru a selecta.

5 Presa  sau  la articolul dorit și apăsați  pentru a selecta.
Afișajul arată informațiile GNSS solicitate.

Vedeți [Activarea sau dezactivarea GNSS la pagina 331](#) pentru detalii despre GNSS.

5.3.26.21

Vizualizarea detaliilor certificatului

Enterprise Wi-Fi

Puteți vizualiza detaliile certificatului Enterprise Wi-Fi selectat.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Meniul certificatelor. Presa  pentru a selecta.

✓ apare lângă certificatele gata.

4 Presa  sau  la certificatul solicitat.
Presă  pentru a selecta.

Radioul dvs. afișează detaliile complete ale certificatului.



OBSERVA:

Pentru certificatele nepregătite, afișajul arată doar Stare.

Alte Sisteme

Caracteristicile care sunt disponibile utilizatorilor de radio în cadrul acestui sistem sunt disponibile în acest capitol.

6.1

Buton de apăsare pentru a vorbi

Push-to-Talk(**PTT**)butonul servește două scopuri de bază:

- În timp ce un apel este în curs,**PTT**butonul permite radioului să transmită către alte radiouri din apel. Microfonul este activat atunci când**PTT**butonul este apăsat.
- În timp ce un apel nu este în curs,**PTT**butonul este folosit pentru a efectua un nou apel.

Apăsați lung pe**PTT**butonul pentru a vorbi. Eliberați**PTT**butonul pentru a asculta.

Dacă tonul de permis de vorbire sau tonul lateral ASV așteptați până este activat, când sunetul scurt de alertă se termină înainte de a vorbi.

 Dacă funcția de indicare a canalului liber este activată pe radioul dvs. (programată de distribuitorul dvs.), veți auzi un scurt ton de alertă în momentul în care radioul țintă (radioul care primește

apelul dvs.) eliberează**PTT**butonul, indicând că canalul este liber pentru a răspunde.

 Auziți un ton continuu de interdicere a convorbirii dacă apelul dvs. este întrerupt. Ar trebui să eliberați**PTT**butonul dacă auziți un ton continuu de interdicere a vorbirii.

6.2

Butoane programabile

În funcție de durata de apăsare a unui buton, distribuitorul dumneavoastră poate programa butoanele programabile ca comenzi rapide către funcțiile radio.

Apăsare scurtă

Apăsare și eliberare rapidă.

Apăsare lungă

Apăsați și mențineți apăsat pentru durata programată.



OBSERVA:

Vedeți [Operare de urgență la pagina 427](#) pentru mai multe informații despre durata programată a **Urgență**buton.

6.2.1

Funcții radio atribuibile

Următoarele funcții radio pot fi alocate butoanelor programabile.

Ambianță audio

Permite utilizatorului să selecteze un mediu în care funcționează radioul.

Profiluri audio

Permite utilizatorului să selecteze profilul audio preferat.

Bluetooth®Comutator audio

Comută rutarea audio între difuzorul radio intern și accesoriul extern compatibil Bluetooth.

Conectare Bluetooth

Inițiază o operațiune de căutare și conectare prin Bluetooth.

Deconectare Bluetooth

Termină toate conexiunile Bluetooth existente între radioul dvs. și orice dispozitiv compatibil Bluetooth.

Descoperibil prin Bluetooth

Permite radioului dvs. să intre în modul Bluetooth Discoverable.

Alertă de apel

Oferă acces direct la lista de contacte pentru a selecta un contact căruia i se poate trimite o alertă de apel.

Redirecționare apel

Activează sau dezactivează redirecționarea apelurilor.

Jurnal de apeluri

Selectează lista de jurnal de apeluri.

Anunțul canalului

Redă mesajele vocale de anunț privind zona și canalul pentru canalul curent.

Contacte

Oferă acces direct la lista de contacte.

Urgență

În funcție de programare, inițiază sau anulează o urgență.

Adresă publică extinsă (PA)

Comută rutarea audio între amplificatorul difuzorului PA conectat și sistemul PA intern al radioului.

Locație interioară

Activează sau dezactivează Locația interioară.

Audio inteligent

Activează sau dezactivează sunetul inteligent.

Apelare manuală

Inițiază un apel privat introducând orice ID de abonat.

Roam manual pe sites

Pornește căutarea manuală a site-ului.

Mic AGC

Activează sau dezactivează controlul automat al câștigului (AGC) al microfonului intern.

Monitorizați

Monitorizează un canal selectat pentru activitate.

Notificări

Oferă acces direct la lista de notificări.

Ștergerea canalului deranjants

Elimină temporar un canal nedorit, cu excepția Canalului Selectat, din lista de scanare. Canalul selectat se referă la zona selectată sau combinația de canale a utilizatorului din care este inițiată scanarea.

Acces cu o singură atingere

Inițiază direct un apel privat, telefonic sau de grup predefinit, o alertă de apel, un mesaj text rapid sau revenire la domiciliu.

Caracteristica de bord opțional

Activează sau dezactivează funcțiile de pe panoul de opțiuni pentru canalele activate pe panoul de opțiuni.

Monitor permanent

Monitorizează un canal selectat pentru tot traficul radio până când funcția este dezactivată.

Telefon

Oferă acces direct la lista de contacte din telefon.

Confidențialitate

Activează sau dezactivează confidențialitatea.

Adresă publică (PA)

Activează sau dezactivează sistemul PA intern al radioului.

Alias radio și ID

Oferă alias radio și ID.

Verificare radio

Stabilește dacă un radio este activ într-un sistem.

Dezactivare radio

Permite dezactivarea de la distanță a unui radio țintă.

Activare radio

Permite activarea de la distanță a unui radio țintă.

Monitor de la distanță

Pornește microfonul unui radio țintă fără ca acesta să dea niciun indicator.

5Nu se aplică în Capacity Plus.

Repetitor/Talkarounds

Comută între utilizarea unui repetor și comunicarea directă cu un alt radio.

Resetați canalul de acasă

Setează un nou canal de acasă.

Tăcere Memento canalul de acasă

Dezactivează mementoul canalului de acasă.

Scanează

Activează sau dezactivează scanarea.

Informații site

Afișează numele actual al site-ului și ID-ul Capacity Plus-Multi-Site.

Redă mesaje vocale de anunț de site pentru site-ul curent când Anunțul vocal este activat.

Blocarea site-ului

Când este activat, radioul caută numai site-ul curent.
Când este dezactivat, radioul caută alte site-uri în plus față de site-ul curent.

Controlul telemetriei

Controlează pinul de ieșire pe un radio local sau la distanță.

Mesaj text

Selectează meniul mesaj text.

Transmit Interrupt Remote Dekey

Oprește un apel întreruptibil în curs pentru a elibera canalul.

Îmbunătățirea trillului

Activează sau dezactivează îmbunătățirea trillului.

Anunț vocal activat/dezactivat

Activează sau dezactivează anunțul vocal.

Transmisie cu operare vocală (VOX)

Activează sau dezactivează VOX.

Wifi

Activează sau dezactivează Wi-Fi.

Selectarea zonei

Permite selecția dintr-o listă de zone.

6.2.2**Setări atribuibile sau funcții utile**

Următoarele setări radio sau funcții utile pot fi alocate butoanelor programabile.

6Nu se aplică în Capacity Plus-Single-Site.

Tonuri/Alerte

Activează sau dezactivează toate tonurile și alertele.

Iluminare de fundal

Activează sau dezactivează iluminarea de fundal a afișajului.

Canal sus/jos

În funcție de programare, schimbă canalul la canalul anterior sau următor.

Modul de afișare

Activează sau dezactivează modul de afișare zi/noapte.

Nivel de putere

Comută nivelul de putere de transmisie între ridicat și scăzut.

6.2.3

Accesarea funcțiilor programate

Urmați procedura pentru a accesa funcțiile programate din radioul dumneavoastră.

1 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați butonul programat. Continuați la [pasul 3](#).
- Apăsați  pentru a accesa meniul.

2

Presă  sau  la funcția de meniu și apăsați



pentru a selecta o funcție sau pentru a intra într-un submeniu.

3 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați  pentru a reveni la ecranul anterior.
- Apăsare lungă  pentru a reveni la ecranul de pornire.

Radioul tău iese automat din meniu după o perioadă de inactivitate și revine la ecranul de pornire.

Butoanele de navigare în meniu sunt disponibile și pe un microfon cu tastatură. Vedeți [Butoanele microfonului tastaturii la pagina 42](#).

6.3

Indicatori de stare

Acest capitol explică indicatorii de stare și tonurile audio utilizate în radio.

6.3.1

icoane

Ecranul cu cristale lichide (LCD) al radioului dumneavoastră arată starea radioului, intrările de text și intrările din meniu.

Tabelul 10: Pictograme de afișare

Următoarele pictograme apar pe bara de stare din partea de sus a afișajului radioului. Pictogramele sunt aranjate cel mai la stânga în ordinea apariției sau a utilizării și sunt specifice canalului.

	Bluetooth conectat Caracteristica Bluetooth este activată. Pictograma rămâne aprinsă atunci când este conectat un dispozitiv Bluetooth la distanță.
	Bluetooth nu este conectat Funcția Bluetooth este activată, dar nu este conectat niciun dispozitiv Bluetooth la distanță.
	Jurnal de apeluri Jurnal de apeluri radio.

	Contact Contactul radio este disponibil.
	Urgență Radioul este în modul de urgență.
	Lista flexibilă de primire Lista flexibilă de primire este activată.
	GNSS disponibil  Caracteristica GNSS este activată. Pictograma rămâne aprinsă atunci când este disponibilă o poziție fixă.
	GNSS nu este disponibil  Caracteristica GNSS este activată, dar nu primește date de la satelit.
	Date cu volum mare Radioul primește date cu volum mare și canalul este ocupat.
	Locație interioară disponibilă Starea locației interioare este activată și disponibilă.

⁷Aplicabil numai pentru modelele cu cele mai recente software și hardware.



Locație interioară indisponibilă

Starea locației în interior este activată, dar nu este disponibilă din cauza Bluetooth dezactivat sau a scanării balizelor suspendate de Bluetooth.



Mesaj

Mesaj primit.



Monitorizați

Canalul selectat este monitorizat.



Modul Mute

Modul Mute este activat și difuzorul este dezactivat.



Notificare

Lista de notificări are unul sau mai multe evenimente ratate.



Placa de opțiuni

Placa de opțiuni este activată. (Numai modele activate pentru placa opțională.)



Placa de opțiuni nefuncțională

Placa de opțiuni este dezactivată.



Temporizator de întârziere de programare over-the-air

Indică timpul rămas până la repornirea automată a radioului.



Indicator de putere a semnalului primit (RSSI)

Numărul de bare afișate reprezintă puterea semnalului radio. Patru bare indică cel mai puternic semnal. Această pictogramă este afișată numai în timpul primirii.



Inhibarea răspunsului

Inhibarea răspunsului este activată.



Numai sunet

Modul de apel este activat.



Scanează

Funcția de scanare este activată.

8Nu se aplică în Capacity Plus.

	Prioritate scanare 1⁹ Radioul detectează activitatea pe canalul/grupul desemnat ca Prioritate 1.
	Prioritate scanare 2⁸ Radioul detectează activitatea pe canalul/grupul desemnat ca Prioritate 2.
	Asigura Funcția de confidențialitate este activată.
	Conectare Radioul este conectat la serverul de la distanță.
	Sign out Radioul este deconectat de la serverul de la distanță.
	Inel tăcut Modul de apel silențios este activat.
	Roaming site⁹ Funcția de roaming pe site este activată.

	Talkaround⁸ În absența unui repetor, radioul este configurat pentru comunicare directă radio la radio.
	Tonuri Dezactivate Tonurile sunt dezactivate.
	Nesigur Funcția de confidențialitate este dezactivată.
	Scanare de vot Funcția de scanare a voturilor este activată.
	Wi-Fi Excelent¹⁰ Semnalul Wi-Fi este excelent.
	Wi-Fi Bun¹⁰ Semnalul Wi-Fi este bun.
	Wi-Fi mediu¹⁰ Semnalul Wi-Fi este mediu.

⁹ Nu se aplică în Capacity Plus–Single-Site.

¹⁰ Aplicabil numai pentru DM4601e.

**Wi-Fi slab¹⁰**

Semnalul Wi-Fi este slab.

**Wi-Fi indisponibil¹⁰**

Semnalul Wi-Fi nu este disponibil.

Tabelul 11: Pictogramele meniului avansat

Următoarele pictograme apar lângă elementele de meniu care oferă posibilitatea de a alege între două opțiuni sau ca o indicație că există un submeniu care oferă două opțiuni.

**Casetă de selectare (Bifată)**

Indică faptul că opțiunea este selectată.

**Casetă de selectare (Gol)**

Indică faptul că opțiunea nu este selectată.

**Cutie neagră solidă**

Indică faptul că opțiunea selectată pentru elementul de meniu cu un submeniu.

Tabelul 12: Pictograme dispozitiv Bluetooth

Următoarele pictograme apar lângă elementele din lista de dispozitive compatibile Bluetooth disponibile pentru a indica tipul de dispozitiv.

**Dispozitiv audio Bluetooth**

Dispozitiv audio compatibil Bluetooth, cum ar fi căștile.

**Dispozitiv de date Bluetooth**

Dispozitiv de date compatibil Bluetooth, cum ar fi un scanner.

**Dispozitiv PTT Bluetooth**

Dispozitiv PTT compatibil Bluetooth, cum ar fi un dispozitiv PTT-Only Device (POD).

**Dispozitiv cu senzor Bluetooth¹⁰**

Dispozitiv cu senzor compatibil Bluetooth, cum ar fi senzorul de gaz.

Tabelul 13: Pictograme de apel

Următoarele pictograme apar pe ecran în timpul unui apel. Aceste pictograme apar și în lista de contacte pentru a indica tipul de alias sau ID.

**Apel Bluetooth PC**

Indică un apel Bluetooth PC în curs.

În lista de contacte, indică un alias de apel Bluetooth PC (nume) sau ID (număr).

**Apel de expediere**

Tipul de contact Dispatch Call este utilizat pentru a trimite un mesaj text către un computer dispecer printr-un server de mesaje text terță parte.

**Apel de grup/Apel total**

Indică un apel de grup sau un apel total în curs.

În lista de contacte, indică un alias de grup (nume) sau ID (număr).

**Apel privat**

Indică un apel privat în curs. În lista de contacte, indică un alias de abonat (nume) sau un ID (număr).

**Apel telefonic ca grup/Toate apeluri**

Indică un apel telefonic ca Apel de grup sau Apel total în curs.

În lista de contacte, indică un alias de grup (nume) sau ID (număr).

**Apel telefonic ca apel privat**

Indică un apel telefonic ca un apel privat în curs.

În lista de contacte, indică un alias de telefon (nume) sau ID (număr).

Tabelul 14: Pictograme Tichet de muncă

Următoarele pictograme apar momentan pe afișaj în folderul Job Ticket.

	Toate locurile de muncă Indică toate joburile listate.
	Locuri de munca noi Indică locuri de muncă noi.
	În curs Locuri de munca se transmit. Acest lucru este văzut înainte de indicarea pentru tichetele de muncă Trimitere eșuată sau trimise cu succes.
	Trimitere eșuată Joburile nu pot fi trimise.
	Trimis cu succes Joburile au fost trimise cu succes.



Prioritatea 1

Indică nivelul de prioritate 1 pentru locuri de muncă.



Prioritatea 2

Indică nivelul de prioritate 2 pentru locuri de muncă.



Prioritatea 3

Indică nivelul de prioritate 3 pentru locuri de muncă.

Tabelul 15: Pictograme Mini Notice

Următoarele pictograme apar momentan pe afișaj după ce se efectuează o acțiune pentru a efectua o sarcină.



Transmitere eșuată (negativ)

Acțiune eșuată luată.



Transmitere reușită (pozitivă)

Acțiune întreprinsă cu succes.



Transmisie în curs (de tranziție)

Transmiterea. Acest lucru se vede înaintea indicației pentru transmisie reușită sau transmisie eșuată.

Tabelul 16: Pictograme Articole trimise



Următoarele pictograme apar în colțul din dreapta sus al afișajului în folderul Articole trimise.



În curs

Mesajul text către un alias sau un ID de abonat este în așteptarea transmiterii, urmat de așteptarea confirmării.

Mesajul text către un alias sau ID de grup este în așteptarea transmiterii.



Citire mesaj individual sau de grup

Mesajul text a fost citit.



sau



Mesaj individual sau de grup necitit

Mesajul text nu a fost citit.



sau



Trimitere eșuată

Mesajul text nu poate fi trimis.



sau



Trimis cu succes

Mesajul text a fost trimis cu succes.

6.3.2

Indicatoare LED

Indicatoarele LED arată starea de funcționare a radioului dumneavoastră.

Roșu intermitent

Radioul a eșuat la autotestarea la pornire.

Radioul primește o transmisie de urgență. Radioul transmite în starea de descărcare a bateriei.

Radioul a ieșit din raza de acțiune dacă este configurat
Sistemul de transponder cu rază automată.

Modul Mute este activat.

Verde solid

Radioul pornește.

Radioul transmite.

Radioul trimite o alertă de apel sau o transmisie
de urgență.

Verde intermitent

Radioul primește un apel sau date.

Radioul preia transmisiile de programare
over-the-air.

Radioul detectează activitate prin aer.



OBSERVA:

Această activitate poate afecta sau nu
canalul programat al radioului datorită
naturii protocolului digital.

Nu există nicio indicație LED când radioul
detectează activitate prin aer în Capacity Plus.

Verde intermitent dublu

Radioul primește un apel sau date cu confidențialitate activată.

Galben solid

Radioul monitorizează un canal convențional.

Radioul este în modul de descoperire Bluetooth.

Galben intermitent

Radioul caută activitate.

Radioul nu a răspuns încă la o alertă de apel. Radioul
are activată Lista flexibilă de recepție. Toate canalele
Capacity Plus–Multi-Site sunt ocupate.

Galben intermitent dublu

Radioul are Roaming automat activat.

Radio caută în mod activ un nou site. Radioul nu a
răspuns încă la o alertă de apel de grup. Radioul
este blocat.

Radioul nu este conectat la repetor când este în Capacity
Plus.

Toate canalele Capacity Plus sunt ocupate.

6.3.3

Tonuri

Următoarele sunt tonurile care se aude prin difuzorul
radioului.



Ton înalt



Ton scăzut

6.3.3.1

Tonuri indicatoare

Tonurile indicatoare vă oferă indicații sonore ale stării după ce este întreprinsă o acțiune pentru a efectua o sarcină.



Ton indicator pozitiv



Ton indicator negativ

6.3.3.2

Tonuri audio

Tonurile audio vă oferă indicații sonore ale stării sau răspunsul la datele primite la radio.



Ton continuu

Un sunet monoton. Sună continuu până la terminare.



Ton periodic

Sună periodic în funcție de durata setată de radio. Tonul începe, se oprește și se repetă.



Ton repetitiv

Un singur ton care se repetă până când este terminat de utilizator.



Ton de moment

Sună o dată pentru o perioadă scurtă stabilită de radio.

6.4

Moduri convenționale analog și digital

Fiecare canal din radioul dumneavoastră poate fi configurat ca un canal analog convențional sau digital convențional.

1: Buton selector de canal

Utilizați **Channel Rocker** pentru a comuta între un canal analog sau digital.

Anumite funcții nu sunt disponibile la trecerea de la modul digital la modul analog. Pictogramele pentru caracteristicile digitale reflectă această schimbare apărând „în gri”. Funcțiile dezactivate sunt ascunse în meniu.

Radioul dvs. are, de asemenea, funcții disponibile atât în modul analogic, cât și în cel digital. Diferențele minore în modul în care funcționează fiecare caracteristică fac **nu** afectează performanța radioului dvs.



OBSERVA:

Radioul dvs. comută, de asemenea, între modulele digital și analogic în timpul unei scanări în mod dublu. Vedeți [Scanați la pagina 406](#) pentru mai multe informații.

6.5

Informații pictograme

Pe parcursul acestei publicații, pictogramele descrise sunt folosite pentru a indica caracteristicile acceptate fie în modul analog convențional, fie în modul digital convențional, sau sunt disponibile cu un microfon activat pentru tastatură.



Indică un convențional **Numai modul analogic** caracteristică.



Indică un convențional **Numai modul digital** caracteristică.

Pentru funcțiile care sunt disponibile în **ambele** modulele analog și digital convenționale, ambele pictograme sunt **nu** arătate.

6.6

IP Site Connect

Această caracteristică permite radioului dumneavoastră să extindă comunicarea convențională dincolo de accesul unui singur site, conectându-se la diferite site-uri disponibile utilizând o rețea IP (Internet Protocol). Acesta este un mod convențional multi-site.

Când radioul iese din raza de acțiune de la un site și în raza de acțiune a altuia, radioul se conectează la repetorul noului site pentru a trimite sau a primi apeluri sau transmisii de date. Acest lucru se face fie automat, fie manual, în funcție de setările dvs.

Într-o căutare automată a site-ului, radioul scanează prin toate site-urile disponibile atunci când semnalul de la site-ul curent este slab sau când radioul nu poate detecta niciun semnal de la site-ul curent. Radioul se blochează apoi pe repetorul cu cea mai puternică valoare a indicatorului de putere a semnalului primit (RSSI).

Într-o căutare manuală a site-ului, radioul caută următorul site din lista de roam care se află în prezent în raza de acțiune, dar care poate să nu aibă cel mai puternic semnal și se blochează pe repetor.



OBSERVA:

Fiecare canal poate avea activată doar Scanarea sau Roam, nu ambele în același timp.

Canalele cu această funcție activată pot fi adăugate la o anumită listă de roaming. Radioul caută canalele din lista de roam în timpul operațiunii de roam automat pentru a localiza cel mai bun site. O listă de roam acceptă maximum 16 canale, inclusiv canalul selectat.



OBSERVA:

Nu puteți adăuga sau șterge manual o intrare din lista de roam. Contactați dealerul dumneavoastră pentru mai multe informații.

6.7

Capacitate Plus – Un singur site



Capacity Plus–Single–Site este o configurație de trunchiere cu un singur site a sistemului radio MOTOTRBO, care utilizează un grup de canale pentru a susține sute de utilizatori și până la 254 de grupuri. Această caracteristică permite radioului dumneavoastră să utilizeze eficient numărul disponibil de canale programate în modul Repeater.

Auțiți un ton de indicator negativ dacă încercați să accesați o funcție care nu este aplicabilă Capacity Plus–Single–Site prin apăsarea unui buton programabil.

Radioul dvs. are, de asemenea, funcții care sunt disponibile în modul digital convențional, IP Site Connect și Capacity Plus. Cu toate acestea, diferențele minore în modul în care funcționează fiecare caracteristică nu afectează performanța radioului dumneavoastră.

Consultați dealerul sau administratorul de sistem pentru mai multe informații despre această configurație.

6.8

Capacitate Plus – Multi-Site



Capacity Plus–Multi–Site este o configurație de trunking multicanal a sistemului radio MOTOTRBO, combinând

cele mai bune dintre configurațiile Capacity Plus și IP Site Connect.

Capacity Plus–Multi-Site permite radioului dvs. să extindă comunicația trunking dincolo de accesul unui singur site, prin conectarea la diferite site-uri disponibile care sunt conectate la o rețea IP. De asemenea, oferă o creștere a capacității prin utilizarea eficientă a numărului combinat disponibil de canale programate acceptate de fiecare dintre site-urile disponibile.

Când radioul iese din raza de acțiune de la un site și în raza de acțiune a altuia, se conectează la repetorul noului site pentru a trimite sau a primi apeluri/transmisii de date. În funcție de setările dvs., acest lucru se face automat sau manual.

Dacă radioul este setat să facă acest lucru automat, scanează prin toate site-urile disponibile atunci când semnalul de la site-ul curent este slab sau când radioul nu poate detecta niciun semnal de la site-ul curent. Apoi se blochează pe repetorul cu cea mai puternică valoare RSSI.

Într-o căutare manuală a site-ului, radioul caută următorul site din lista de roam care se află în prezent în raza de acțiune (dar care poate să nu aibă cel mai puternic semnal) și se blochează pe acesta.

Orice canal cu Capacity Plus–Multi-Site activat poate fi adăugat la o anumită listă de roam. Radioul le caută

canale în timpul operațiunii de roam automat pentru a localiza cel mai bun site.



OBSERVA:

Nu puteți adăuga sau șterge manual o intrare în lista de roaming. Consultați dealerul sau administratorul de sistem pentru mai multe informații.

Similar cu Capacity Plus–Single Site, pictogramele caracteristicilor care nu se aplică pentru Capacity Plus–Multi-Site nu sunt disponibile în meniu. Auziți un ton de indicator negativ dacă încercați să accesați o funcție care nu este aplicabilă Capacity Plus–Multi-Site prin apăsarea unui buton programabil.

6.9

Zona și Canalul Selecții

Acest capitol explică operațiunile de selectare a unei zone sau a unui canal pe radioul dumneavoastră. O zonă este un grup de canale.

Radioul dumneavoastră acceptă până la 99 de canale și 2 zone, cu maximum 99 de canale pe zonă.

Fiecare canal poate fi programat cu diferite caracteristici și/sau poate suporta diferite grupuri de utilizatori.

6.9.1

Selectarea zonelor

Urmați procedura pentru a selecta zona dorită pe radioul dvs.

1 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați butonul programat **Selectarea zonei** buton. Continuați la [pasul 3](#).

- Apăsați  pentru a accesa meniul.

2

Presa  sau  la Zonă. Presa  pentru a selecta.

Afișajul arată  și zona actuală.

3

Presa  sau  spre zona solicitată. Presa  pentru a selecta.

Afișajul arată <Zona> Selectat momentan și revine la ecranul zonei selectate.

Selectarea zonelor folosind căutarea alias

Urmați procedura pentru a selecta zona dorită de pe radio utilizând căutarea alias.

1

Presa  pentru a accesa meniul.

2

Presa  sau  la Zonă. Presa  pentru a selecta. Afișajul arată  și zona actuală.

3

Introduceți primul caracter al aliasului necesar. Afișajul arată un cursor intermitent.

4

Introduceți restul caracterelor aliasului necesar.

Căutarea de alias nu face distincție între majuscule și minuscule. Dacă există două sau mai multe intrări cu același nume, afișajul arată intrarea listată prima din listă.

Prima linie de text arată caracterele pe care le-ați introdus.

Următoarele rânduri de text arată rezultatele căutării selectate pe lista scurtă.

6.9.2

5

Presa  pentru a selecta.

Afișajul arată <Zona> Selectat momentan și revine la ecranul zonei selectate.

6.9.3

Selectarea canalelor

Urmați procedura pentru a selecta canalul dorit pe radioul dvs.

Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați tasta **Derulați în sus/jos** buton.
- Utilizați **Buton pentru volum/canal**.
- Apăsați butonul programat **Canal sus/jos** butoane.



OBSERVA:

Dacă **Opre** canal virtual este activat, radioul nu mai merge dincolo de primul sau ultimul canal și se aude un ton.

Apeluri

Acest capitol explică operațiunile pentru primirea, răspunsul, efectuarea și oprirea apelurilor.

Puteți selecta un alias sau un ID de abonat sau un alias sau un ID de grup după ce ați selectat un canal utilizând una dintre aceste funcții:

Căutare alias

Această metodă este utilizată pentru grup, privat și toate apelurile numai cu un microfon cu tastatură.

Lista de contacte

Această metodă oferă acces direct la lista de contacte.

Apelare manuală (prin utilizarea Contacte)

Această metodă este utilizată pentru apeluri private și telefonice numai cu un microfon cu tastatură.

6.10

Taste numerice programate

Această metodă este utilizată pentru grup, privat și toate apelurile numai cu un microfon cu tastatură.



OBSERVA:

Puteți avea un singur alias sau ID atribuit unei taste numerice, dar puteți avea mai multe taste numerice asociate unui alias sau ID. Toate tastele numerice de pe un microfon cu tastatură pot fi atribuite. Vedeți [Atribuirea intrărilor la tastele numerice programabile la pagina 411](#) pentru mai multe informații.

Buton de acces cu o singură atingere programat

Această metodă este utilizată numai pentru apeluri de grup, private și telefonice.

Puteți avea un singur ID atribuit unui **Acces cu o singură atingere** buton cu o apăsare scurtă sau lungă de buton programabil. Radioul dvs. poate avea mai multe **Acces cu o singură atingere** butoane programate.

Buton programabil

Această metodă este utilizată numai pentru apeluri telefonice.

Buton selector de volum/canal

Această metodă selectează manual un alias sau un ID de abonat sau un alias sau un ID de grup.

LED-ul se aprinde în verde continuu în timp ce radioul transmite și luminează verde intermitent când radioul recepționează.



OBSERVA:

LED-ul se aprinde în verde continuu în timp ce radioul transmite și luminează dublu verde când radioul primește un apel cu confidențialitate activată.

Pentru a decripta un apel cu confidențialitate activată, radioul dvs. trebuie să aibă aceeași cheie de confidențialitate sau aceeași valoare a cheii și ID-ul cheii (programate de distribuitorul dvs.), ca și radioul care transmite (radioul de la care primiți apelul).

Vedeți [Confidențialitate la pagina 463](#) pentru mai multe informații.

6.10.1

Apeluri de grup

Radioul dvs. trebuie configurat ca parte a unui grup pentru a primi un apel sau pentru a efectua un apel către grupul de utilizatori.

6.10.1.1

Efectuarea de apeluri de grup

Urmați procedura pentru a efectua apeluri de grup pe radioul dvs.

1 Efectuați una dintre următoarele:

- Selectați un canal cu aliasul sau ID-ul grupului activ.
- Apăsați butonul programat **Acces cu o singură atingere** buton.

- 2** Apăsați tasta **PTT** butonul pentru a efectua apelul.

LED-ul verde se aprinde. Afișajul arată **Apel de gruppictograma** și aliasul apelului de grup.

- 3** Eliberați **PTT** butonul pentru a asculta.

LED-ul verde se aprinde când radioul țintă răspunde. Afișajul arată **Apel de gruppictograma**, aliasul sau ID-ul grupului și aliasul sau ID-ul radio de transmisie.

- 4**  Dacă funcția de indicare a canalului liber este activată, veți auzi un scurt sunet de alertă în momentul în care radioul emitent eliberează **PTT** butonul, indicând că canalul este liber pentru a răspunde. Apăsați tasta **PTT** butonul pentru a răspunde la apel.

Apelul se încheie atunci când nu există activitate vocală pentru o perioadă prestabilită. Radioul revine la ecranul pe care erai înainte de a iniția apelul.

6.10.1.2

Efectuarea de apeluri de grup utilizând

Lista de contacte

Urmați procedura pentru a efectua apeluri de grup pe radio folosind lista de contacte.

- 1** Presa  pentru a accesa meniul.

- 2** Presa  sau  la **Contacte**. Presa  la selecta.

- 3** Presa  sau  la pseudonimul sau ID-ul necesar.
Presă  pentru a selecta.

- 4** Apăsați tasta **PTT** butonul pentru a efectua apelul. LED-ul verde se aprinde.

- 5** Eliberați **PTT** butonul pentru a asculta.
LED-ul verde clipește când orice utilizator din grup răspunde. Afișajul arată **Apel de gruppictogramă** și alias sau ID și alias sau ID radio de transmisie.

- 6**  Dacă funcția de indicare a canalului liber este activată, veți auzi un scurt sunet de alertă în momentul în care radioul emitent eliberează **PTT** butonul, indicând că canalul este liber pentru a răspunde. Apăsăți tasta **PTT** butonul pentru a răspunde la apel.

Apelul se încheie atunci când nu există activitate vocală pentru o perioadă prestabilită.

- 2** Apăsăți tasta **PTT** butonul pentru a efectua apelul. LED-ul verde se aprinde.

- 3** Eliberați **PTT** butonul pentru a asculta.
LED-ul verde clipește când orice utilizator din grup răspunde.

- 4**  Dacă funcția de indicare a canalului liber este activată, veți auzi un scurt sunet de alertă în momentul în care radioul emitent eliberează **PTT** butonul, indicând că canalul este liber pentru a răspunde. Apăsăți tasta **PTT** butonul pentru a răspunde la apel.

Apelul se încheie atunci când nu există activitate vocală pentru o perioadă prestabilită. Radioul revine la ecranul la care erai înainte de a iniția apelul.

Vedeți [Atribuirea intrărilor la tastele numerice programabile la pagina 411](#) pentru mai multe informații.

6.10.1.3

Efectuarea de apeluri de grup utilizând tastele numerice programabile

Urmați procedura pentru a efectua apeluri de grup pe radio folosind tasta numerică programabilă.

- 1** Apăsăți lung tasta numerică programată la alias sau ID predefinit atunci când vă aflați pe ecranul de pornire.
- Dacă o tastă numerică este atribuită unei intrări într-un anumit mod, această caracteristică nu este acceptată atunci când apăsați lung tasta numerică într-un alt mod.
- Se aude un ton indicator negativ dacă tasta numerică nu este asociată unei intrări.

6.10.1.4

Răspunsul la apelurile de grup

Pentru a primi un apel de la un grup de utilizatori, radioul dumneavoastră trebuie să fie configurat ca parte a grupului respectiv. Urmați procedura pentru a răspunde la apelurile de grup de pe radioul dvs.

Când primiți un apel de grup:

- LED-ul verde clipește.
- Afișajul arată **Apel de grup** pictograma din colțul din dreapta sus.
- Prima linie de text arată aliasul apelantului.
- A doua linie de text afișează aliasul apelului de grup.
- Radioul dvs. se activează, iar apelul primit se aude prin difuzor.

1 Efectuați una dintre următoarele:

- Dacă funcția de indicare a canalului liber este activată, veți auzi un scurt sunet de alertă în momentul în care radioul emitent eliberează **PTT** butonul, indicând că canalul este liber pentru a răspunde. Apăsăți tasta **PTT** butonul pentru a răspunde la apel.
- Dacă funcția de întrerupere a vocii este activată, apăsați tasta **PTT** butonul pentru a întrerupe sunetul de la

transmite radio și eliberează canalul pentru ca tu să răspunzi.

LED-ul verde se aprinde.

2 Efectuați una dintre următoarele:

- Așteptați să se termine sunetul de autorizare a vorbirii și vorbiți clar în microfon, dacă este activat.
-  Așteptați **PTT** Ton lateral pentru a se termina și vorbi clar în microfon, dacă este activat.

3 Eliberați **PTT** butonul pentru a asculta.

Apelul se încheie atunci când nu există activitate vocală pentru o perioadă prestabilită.

Dacă radioul primește un apel de grup în timp ce nu este pe ecranul de pornire, acesta rămâne pe ecranul curent înainte de a răspunde la apel.

Apăsare lungă  pentru a reveni la ecranul de pornire pentru a vizualiza alias apelant înainte de a răspunde.

6.10.2

Apeluri private

Un apel privat este un apel de la un radio individual către un alt radio individual.

Există două moduri de a configura un apel privat. Primul tip setează apelul după efectuarea unei verificări a prezenței radio, în timp ce al doilea tip configurează apelul imediat. Doar unul dintre aceste tipuri poate fi programat pe radioul dumneavoastră de către distribuitorul dumneavoastră.

6.10.2.1

Efectuarea de apeluri private

Radioul dumneavoastră trebuie să fie programat pentru a iniția un apel privat. Dacă această caracteristică nu este activată, se aude un semnal sonor negativ când inițiați apelul. Urmați procedura pentru a efectua apeluri private pe radioul dvs.

Utilizați funcțiile Mesaj text sau Alertă de apel pentru a contacta un radio individual. Pentru mai multe informații, vezi [Mesaje text la pagina 152](#) sau [Operațiune de alertă de apel la pagina 421](#).

1 Efectuați una dintre următoarele:

- Selectați un canal cu aliasul sau ID-ul abonatului activ.

• Apăsați butonul programat **Acces cu o singură atingere** buton.

2 Apăsați tasta **PTT** butonul pentru a efectua apelul.

LED-ul verde se aprinde. Afișajul arată **Apel privat** pictograma, aliasul abonatului și starea apelului.

3 Așteptați ca tonul de permis de vorbire să se termine și vorbiți clar în microfon, dacă este activat.

4 Eliberați **PTT** butonul pentru a asculta.

LED-ul verde clipește când radioul țină răspunde.

5  Dacă funcția de indicare a canalului liber este activată, veți auzi un scurt sunet de alertă în momentul în care radioul emitent eliberează **PTT** butonul, indicând că canalul este liber pentru a răspunde. Apăsați tasta **PTT** butonul pentru a răspunde la apel.

Apelul se încheie atunci când nu există activitate vocală pentru o perioadă prestabilită. Se aude un ton. Afișajul arată **Apel terminat**.

6.10.2.2

Efectuarea de apeluri private utilizând

Lista de contacte

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Contacte. Presa  la selecta.

- 3 Presa  sau  la pseudonimul sau ID-ul necesar.
Presa  pentru a selecta.

- 4 Apăsați tasta **PTT** butonul pentru a efectua apelul.
LED-ul verde se aprinde. Afișajul arată aliasul destinației.

- 5 Așteptați ca tonul de permis de vorbire să se termine și vorbiți clar în microfon, dacă este activat.

- 6 Eliberați **PTT** butonul pentru a asculta.

LED-ul verde clipește când radioul țintă răspunde.
Afișajul arată aliasul sau ID-ul utilizatorului care transmite.

- 7  Dacă funcția de indicare a canalului liber este activată, veți auzi un scurt sunet de alertă în momentul în care radioul emitent eliberează **PTT** butonul, indicând că canalul este liber pentru a răspunde. Apăsați tasta **PTT** butonul pentru a răspunde la apel.

Apelul se încheie atunci când nu există activitate vocală pentru o perioadă prestabilită. Se aude un ton. Afișajul arată Apel terminat.

6.10.2.3

Efectuarea de apeluri private folosind
apelarea manuală

Urmați procedura pentru a efectua apeluri private pe radio folosind apelarea manuală.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Contacte. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Apelare manuală. Presa  la selecta.

4 Presa  sau  la Numărul radio. Presa  pentru a selecta.

5 Efectuați una dintre următoarele:

- Introduceți ID-ul abonatului și apăsați  la Continuare.

- Editați ID-ul de abonat format anterior și presa  a continua.

6 Apăsați tasta **PTT** butonul pentru a efectua apelul.
LED-ul verde se aprinde. Afișajul arată aliasul destinației.

7 Așteptați ca tonul de permis de vorbire să se termine și vorbiți clar în microfon, dacă este activat.

8 Eliberați **PTT** butonul pentru a asculta.

LED-ul verde se aprinde când radioul țină răspunde.
Afișajul arată aliasul sau ID-ul utilizatorului care transmite.

9  Dacă funcția de indicare a canalului liber este activată, veți auzi un scurt sunet de alertă în momentul în care radioul emitent eliberează **PTT** butonul, indicând că canalul este liber pentru a răspunde. Apăsați tasta **PTT** butonul pentru a răspunde la apel.

Apelul se încheie atunci când nu există activitate vocală pentru o perioadă prestabilită. Se aude un ton. Afișajul arată Apel terminat.

6.10.2.4

Efectuarea de apeluri private prin utilizarea tastei numerice programabile

Urmați procedura pentru a efectua apeluri private pe radio folosind tasta numerică programabilă.

1 Apăsați lung tasta numerică programată la alias sau ID predefinit atunci când vă aflați pe ecranul de pornire.

Dacă o tastă numerică este atribuită unei intrări într-un anumit mod, această caracteristică nu este acceptată atunci când apăsați lung tasta numerică într-un alt mod.

Se aude un ton indicator negativ dacă tasta numerică nu este asociată unei intrări.

- 2** Apăsați tasta **PTT** butonul pentru a efectua apelul.

LED-ul verde se aprinde. Afișajul arată **Apel privat** pictograma din colțul din dreapta sus. Prima linie de text arată aliasul apelantului. A doua linie de text arată starea apelului.

- 3** Eliberați **PTT** butonul pentru a asculta.

LED-ul verde clipește când radioul țină răspunde. Afișajul arată aliasul destinației.

- 4**  Dacă funcția de indicare a canalului liber este activată, veți auzi un scurt sunet de alertă în momentul în care radioul emitenț eliberează **PTT** butonul, indicând că canalul este liber pentru a răspunde. Apăsați tasta **PTT** butonul pentru a răspunde la apel.

Apelul se încheie atunci când nu există activitate vocală pentru o perioadă prestabilită. Se aude un ton. Radioul

revine la ecranul pe care erai înainte de a iniția apelul.

Vedeți [Atribuirea intrărilor la tastele numerice programabile la pagina 411](#) pentru mai multe informații.

6.10.2.5

Răspunsul la apeluri private

Urmați procedura pentru a răspunde la apelurile private de pe radio.

Când primiți un apel privat:

- LED-ul verde clipește.
- Radioul dvs. se activează, iar apelul primit se aude prin difuzor.

1 Efectuați una dintre următoarele:

-  Dacă funcția de indicare a canalului liber este activată, veți auzi un scurt sunet de alertă în momentul în care radioul emitenț eliberează **PTT** butonul, indicând că canalul este liber pentru a răspunde. Apăsați tasta **PTT** butonul pentru a răspunde la apel.
-  Dacă funcția Transmit Interrupt Remote Dekey este activată, apăsați tasta **PTT** butonul pentru a opri un

apel întreruptibil în curs și eliberați canalul pentru ca dvs. să răspundeți.

LED-ul verde se aprinde.

2 Așteptați ca tonul de permis de vorbire să se termine și vorbiți clar în microfon, dacă este activat.

3 Eliberați **PTT** butonul pentru a asculta.

Apelul se încheie atunci când nu există activitate vocală pentru o perioadă prestabilită.

6.10.3

Toate apelurile

Un apel total este un apel de la un radio individual către fiecare radio de pe canal. Un All Call este folosit pentru a face anunțuri importante, care necesită o atenție deplină din partea utilizatorului. Utilizatorii de pe canal nu pot răspunde la un All Call.

6.10.3.1

Primirea tuturor apelurilor

Când primiți un apel All:

- Se aude un ton.

- LED-ul verde clipește.

- Afișajul arată **Apel de grup** pictograma din colțul din dreapta sus.

- Prima linie de text arată ID-ul alias al apelantului.

- Se afișează a doua linie de text All Call.

- Radioul dvs. se activează, iar apelul primit se aude prin difuzor.

Radioul revine pe ecran înainte de a primi apelul total când apelul se termină.

Un apel total nu așteaptă o perioadă predeterminată înainte de a se termina.

 Dacă funcția de indicare a canalului liber este activată, veți auzi un scurt sunet de alertă atunci când radioul care transmite eliberează **PTT** butonul, indicând că canalul este liber pentru utilizare.

Nu puteți răspunde la un apel complet.



OBSERVA:

Radioul încetează să mai primească apelul total dacă comutați pe un alt canal în timp ce primiți apelul. Nu puteți continua cu navigarea sau editarea meniului până la sfârșitul unui All Call.

6.10.3.2

Efectuarea tuturor apelurilor

Radioul dvs. trebuie să fie programat pentru a putea efectua un All Call. Urmăriți procedura pentru a efectua Toate apelurile pe radioul dvs.

- 1 Selectați un canal cu aliasul sau ID-ul grupului All Call activ.

- 2 Apăsați tasta **PTT** butonul pentru a efectua apelul.

LED-ul verde se aprinde. Afișajul arată **Apel de grup** coană și All Call.

- 3 Efectuați una dintre următoarele:

- Așteptați să se termine sunetul de autorizare a vorbirii și vorbiți clar în microfon, dacă este activat.
-  Așteptați **PTT** Ton lateral pentru a se termina și vorbi clar în microfon, dacă este activat.

Utilizatorii de pe canal nu pot răspunde la un apel total.

6.10.3.3

Efectuarea tuturor apelurilor utilizând tasta numerică programabilă



Urmăriți procedura pentru a efectua Toate apelurile pe radio folosind tasta numerică programabilă.

- 1 Apăsați lung tasta numerică programată alocată aliasului sau ID-ului predefinit atunci când vă aflați pe ecranul de pornire.

Dacă o tastă numerică este atribuită unei intrări într-un anumit mod, această caracteristică nu este acceptată atunci când apăsați lung tasta numerică într-un alt mod.

Se aude un ton indicator negativ dacă tasta numerică nu este asociată unei intrări.

- 2 Apăsați tasta **PTT** butonul pentru a efectua apelul. LED-ul verde se aprinde.

- 3 Eliberați **PTT** butonul pentru a asculta.

LED-ul verde se aprinde când radioul țintă răspunde. Nu puteți răspunde la un apel total în acest moment.

- 4  Dacă funcția de indicare a canalului liber este activată, veți auzi un scurt sunet de alertă în momentul în care radioul emitent eliberează **PTT** butonul, indicând că canalul este liber pentru a răspunde. Apăsăți tasta **PTT** butonul pentru a răspunde la apel.

Apelul se încheie atunci când nu există activitate vocală pentru o perioadă prestabilită. Radioul revine la ecranul pe care erai înainte de a iniția apelul. Pentru un apel privat, auziți un ton scurt când apelul se termină.

Vedeți [Atribuirea intrărilor la tastele numerice programabile la pagina 411](#) pentru mai multe informații.

6.10.4

Apeluri selective

Un apel selectiv este un apel de la un radio individual către un alt radio individual. Este un apel privat pe un sistem analogic.

6.10.4.1

Efectuarea de apeluri selective

Radioul dumneavoastră trebuie să fie programat pentru a putea iniția un apel selectiv. Urmați procedura pentru a efectua apeluri selective pe radioul dvs.

- 1 Selectați un canal cu aliasul sau ID-ul abonatului activ.

- 2 Apăsăți tasta **PTT** butonul pentru a efectua apelul.

LED-ul verde se aprinde. Afișajul arată **Apel privat** pictograma, aliasul abonatului și starea apelului.

- 3 Efectuați una dintre următoarele:

- Așteptați să se termine sunetul de autorizare a vorbirii și vorbiți clar în microfon, dacă este activat.
-  Așteptați **PTT** Ton lateral pentru a se termina și vorbi clar în microfon, dacă este activat.

- 4 Eliberați **PTT** butonul pentru a asculta.

LED-ul verde se aprinde când radioul țintă răspunde.

- 5  Dacă funcția de indicare a canalului liber este activată, veți auzi un scurt sunet de alertă în momentul în care radioul emitent eliberează **PTT** butonul, indicând că canalul este liber pentru a răspunde. Apăsăți tasta **PTT** butonul pentru a răspunde la apel.

Apelul se încheie atunci când nu există activitate vocală pentru o perioadă prestabilită.

6 Afișajul aratăApel terminat.

6.10.4.2

Răspunsul la apeluri selective

Urmați procedura pentru a răspunde la apelurile selective de pe radio.

Când primiți un apel selectiv:

- LED-ul verde clipește.
- Prima linie de text arată**Apel privat**pictograma și aliasul apelantului sauApel selectivsauAlertă cu Apel.
- Radioul dvs. se activează, iar apelul primit se aude prin difuzor.

- 1 Apăsăți tasta**PTT**butonul pentru a răspunde la apel.
LED-ul verde se aprinde.

- 2 Așteptați ca tonul de permis de vorbire să se termine și vorbiți clar în microfon, dacă este activat.

3EliberațiPTTbutonul pentru a asculta.

Apelul se încheie atunci când nu există activitate vocală pentru o perioadă prestabilită. Se aude un ton. Afișajul aratăApel terminat.

6.10.5

Apeluri telefonice

Un apel telefonic este un apel de la un radio individual către un telefon.

Dacă funcția de apel telefonic nu este activată în radioul dvs.:

- Afișajul arată**Indisponibil**.
- Radioul dvs. dezactivează apelul.
- Radioul dumneavoastră revine la ecranul anterior când apelul se termină.

În timpul apelului telefonic, radioul dvs. încearcă să încheie apelul atunci când:

- Apăsăți tasta**Acces cu o singură atingere**butonul cu codul de deacces preconfigurat.
- Introduceți codul de deacces ca intrare pentru cifre suplimentare.

În timpul accesului la canal, a codului de acces sau dezacces sau a transmiterii cu cifre suplimentare, radioul dumneavoastră răspunde la **Pornit/Oprit**, **Controlul volumului**, și **Selector de canal** numai butoane sau butoane. Se aude un ton pentru fiecare intrare nevalidă.

În timpul accesului la canal, apăsați  pentru a respinge apelul pe încercare. Se aude un ton.



OBSERVA:

Codul de acces sau dezacces nu poate avea mai mult de 10 caractere.

Consultați dealerul sau administratorul de sistem pentru mai multe informații.

6.10.5.1

Efectuarea de apeluri telefonice

Urmați procedura pentru a efectua apeluri telefonice pe radioul dvs.

1 Apăsați butonul programat **Acces cu o singură atingere** butonul la alias-ul sau ID-ul predefinit.

Dacă intrarea pentru **Acces cu o singură atingere** butonul este gol, se aude un ton de indicator negativ. Dacă codul de acces nu este preconfigurat în Lista de contacte, pe ecran se afișează Cod de acces:.

2 Introduceți codul de acces și apăsați  a continua.

Codul de acces sau dezacces nu poate avea mai mult de 10 caractere.

3 Apăsați tasta **PTT** butonul pentru a răspunde la apel. Eliberați **PTT** butonul pentru a asculta.

4 Introduceți cifre suplimentare cu tastatura dacă este solicitat de către apelați și apăsați  a continua.

Dacă apelul se termină în timp ce introduceți cifrele suplimentare solicitate de apel, radioul revine la ecranul în care erați înainte de a iniția apelul.

Se aude tonul dublu cu frecvență multiplă (DTMF). Radioul dvs. revine la ecranul anterior.

5 Presa  pentru a termina apelul.

6 Efectuați una dintre următoarele:

- Dacă codul de deacces nu a fost preconfigurat, introduceți codul de deacces când apare afișajul

Cod De-Acces:, și apăsați  a continua.
Radioul revine la ecranul anterior.

- Apăsați butonul programat **Acces cu o singură atingere** buton.

Dacă intrarea pentru **Acces cu o singură atingere** butonul este gol, se aude un ton de indicator negativ.

Tonul DTMF se aude și pe afișaj apare **Încheierea apelului telefonic**.

Dacă apelul se încheie cu succes:

- Se aude un ton.
- Afișajul arată **Apel terminat**.

Dacă apelul nu se încheie, radioul revine la ecranul **Apel telefonic**. Repetați ultimii doi pași sau așteptați ca utilizatorul telefonului să încheie apelul.

6.10.5.2

Efectuarea de apeluri telefonice utilizând

Lista de contacte

Urmați procedura pentru a efectua apeluri telefonice pe radio folosind lista de contacte.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la **Contacte**. Presa  la selecta.

Afișajul arată intrările în ordine alfabetică.

- 3 Presa  sau  la pseudonimul sau ID-ul necesar. Presa  pentru a selecta.

Când apăsați pe **PTT** butonul în timp ce sunteți în ecranul **Contacte telefon**:

- Se afișează prima linie a afișajului **Număr de telefon**.
 - A doua linie a afișajului arată un cursor care clipește.
- Dacă intrarea selectată este goală:
- Se aude un ton de indicator negativ.
 - Afișajul arată **Apel telefonic # invalid**.

- 4 Presa  sau  la Apelați la telefon. Presa  la selecta.

Afișajul arată Cod de acces: dacă codul de acces nu a fost preconfigurat.

- 5 Introduceți codul de acces și apăsați  a continua.

Codul de acces sau dezacces nu poate avea mai mult de 10 caractere.

Se afișează primul rând de text Apel. A doua linie de text arată aliasul sau ID-ul abonatului și **Apel telefonic** pictograma.

Dacă apelul are succes:

- Se aude tonul DTMF.
- Auziți tonul de apelare al utilizatorului telefonului.
- Prima linie de text arată aliasul sau ID-ul abonatului și **RSSI** pictograma.
- Apare a doua linie de text Apel telefonic, iar cel **Apel telefonic** pictograma.

Dacă apelul nu reușește:

- Se aude un ton.

- Afișajul arată Apelul telefonic eșuat și apoi, Cod de acces:.
- Radioul dumneavoastră revine la ecranul pe care vă aflați înainte de a iniția apelul dacă codul de acces a fost preconfigurat în lista de contacte.

- 6 Apăsați tasta **PTT** butonul pentru a răspunde la apel.

The **RSSI** pictograma dispăre.

- 7 Eliberați **PTT** butonul pentru a asculta.

- 8 Introduceți cifre suplimentare cu tastatura dacă este solicitat de către același și apăsați  a continua.

Dacă apelul se termină în timp ce introduceți cifrele suplimentare solicitate de apel, radioul revine la ecranul la care erați înainte de a iniția apelul.

Se aude tonul DTMF. Radioul dvs. revine la ecranul anterior.

- 9 Presa  pentru a termina apelul.

10 Dacă codul de deacces nu a fost preconfigurat, introduceți codul de deacces când apare afișajul de-

Cod de acces:, și apăsați  a continua.

Radioul revine la ecranul anterior. Tonul DTMF se aude și pe afișaj apare Încheierea apelului telefonic.

Dacă apelul se încheie cu succes:

- Se aude un ton.
- Afișajul arată Apel terminat.

Dacă apelul nu se încheie, radioul revine la ecranul Apel telefonic. Repetați [pasul 9](#) și [pasul 10](#), sau așteptați ca utilizatorul telefonului să încheie apelul. Când apăsați pe **PTT** când vă aflați în ecranul Contacte telefon, pe măsură ce se aude un sunet și pe afișaj se afișează Apăsați OK pentru a efectua un apel telefonic.

Când utilizatorul telefonului încheie apelul, se aude un ton și pe afișaj apare Apelul telefonic s-a încheiat.

Dacă apelul se termină în timp ce introduceți cifrele suplimentare solicitate de apelul telefonic, radioul revine la ecranul la care erăți înainte de a iniția apelul.



OBSERVA:

În timpul accesării canalului, apăsați pe  a demite încercarea de apel și se aude un ton.

În timpul apelului, când apăsați **Acces cu o singură atingere** butonul cu codul de deacces preconfigurat sau introduceți codul de deacces ca intrare pentru cifre suplimentare, radioul dvs. încearcă să încheie apelul.

În timpul accesului la canal și al codului de acces/deacces sau al transmiterii cifrelor suplimentare, radioul dumneavoastră răspunde la **Pornit/Oprit** buton, **Buton de volum**, și **Channel Rocker** numai. Se aude un ton pentru fiecare intrare nevalidă.

6.10.5.3

Efectuarea de apeluri telefonice folosind apelarea manuală

Urmați procedura pentru a efectua apeluri telefonice pe radio folosind apelarea manuală.

1

Presă  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Contacte. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Apelare manuală. Presa  la selecta.

4 Presa  sau  la Număr de telefon. Presa  pentru a selecta.

Afișajul arată Număr: și un cursor care clipește.

5 Introduceți numărul de telefon și apăsați  la Continuare.

Afișajul arată Cod de acces: și un cursor care clipește dacă codul de acces nu a fost preconfigurat.

6 Introduceți codul de acces și apăsați  a continua. Codul de acces sau dezacces nu poate avea mai mult de 10 caractere.

7 LED-ul verde se aprinde. Afișajul arată **Apel telefonic** pictograma din colțul din dreapta sus. Primul text

linia arată aliasul abonatului. A doua linie de text arată starea apelului.

Dacă apelul are succes:

- Se aude tonul DTMF.
- Auziți tonul de apelare al utilizatorului telefonului.
- Prima linie de text arată aliasul abonatului.
- Afișajul continuă să afișeze **Apel telefonic** pictograma din colțul din dreapta sus.

Dacă apelul nu reușește:

- Se aude un ton.
 - Afișajul arată Apelul telefonic eșuat și apoi, Cod de acces:.
 - Radioul dvs. revine la ecranul la care erați înainte de a iniția apelul dacă codul de acces a fost preconfigurat în lista de contacte.
-

8 Presa  pentru a termina apelul.

9 Efectuați una dintre următoarele:

- Dacă codul de deacces nu a fost preconfigurat, introduceți codul de deacces când apare afișajul

Cod De-Acces:, și apăsați  a continua.
Radioul revine la ecranul anterior.

- Apăsați butonul programat **Acces cu o singură atingere** buton.

Dacă intrarea pentru **Acces cu o singură atingere** butonul este gol, se aude un ton de indicator negativ.

Tonul DTMF se aude și pe afișaj apare Încheierea apelului telefonic.

Dacă apelul se încheie cu succes:

- Se aude un ton.
- Afișajul arată **Apel terminat**.

Dacă apelul nu se încheie, radioul revine la ecranul **Apel telefonic**. Repetați **pasul 8**, sau așteptați ca utilizatorul telefonului să încheie apelul.



OBSERVA:

Când apăsați **PTT** când vă aflați în ecranul **Contacte telefon**, se aude un ton și pe afișaj apare **Apăsați OK** pentru a efectua un apel telefonic.

Când utilizatorul telefonului încheie apelul, se aude un ton și pe afișaj apare **Apel terminat**.

Dacă apelul se termină în timp ce introduceți cifrele suplimentare solicitate de apelul telefonic, radioul revine la ecranul la care erați înainte de a iniția apelul.

În timpul accesării canalului, apăsați pentru  **Display** încercarea de apel și se aude un ton.

În timpul apelului, când apăsați **Acces cu o singură atingere** butonul cu codul de deacces preconfigurat sau introduceți codul de deacces ca intrare pentru cifre suplimentare, radioul dvs. încearcă să încheie apelul.

În timpul accesului la canal și al codului de acces/deacces sau al transmiterii cifrelor suplimentare, radioul răspunde la **Pornit/Oprit** buton, **Buton de volum**,

și **Channel Rocker** numai. Se aude un ton pentru fiecare intrare nevalidă.

6.10.5.4

Efectuarea apelurilor de grup, private, telefonice sau a tuturor apelurilor folosind căutarea alias



Urmați procedura pentru a efectua orice apel folosind căutarea alias.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.
- 2 Presa  sau  la **Contacte**. Presa  la selecta.
Afișajul arată intrările în ordine alfabetică.
- 3 Presa  sau  la aliasul de abonat necesar sau ID. Se afișează prima linie a afișajului Număr de telefon:. A doua linie a afișajului arată un cursor intermitent. Utilizați tastatura pentru a introduce un număr de telefon.

- 4 Presa  pentru a selecta. Dacă intrarea selectată este goală, se aude un ton indicator negativ și pe afișaj apare **Apel telefonic # invalid**.

- 5 Presa  sau  pentru a apela la telefon și apăsați  pentru a selecta. Dacă codul de acces nu a fost preconfigurat în lista **Contacte**, se afișează prima linie a afișajului Cod de acces:. A doua linie a afișajului arată un cursor intermitent. Introduceți codul de acces și apăsați pe  butonul pentru a continua. Dacă are succes, Sunete DTMF. Auzi tonul de apelare al utilizatorului telefonului. Prima linie a afișajului arată aliasul sau ID-ul abonatului și pictograma RSSI. Se afișează a doua linie a afișajului **Apel telefonic** și pictograma **Apel telefonic**. Dacă nu reușește, se aude un ton și se afișează afișajul **Apelul telefonic eșuat**. Radioul dvs. revine la ecranul de introducere a codului de acces. Dacă codul de acces a fost preconfigurat în lista de contacte, radioul revine la ecranul pe care erai înainte de a iniția apelul.

- 6 Apăsați tasta **PTT** butonul pentru a vorbi și eliberați-l pentru a asculta. Pictograma RSSI dispare în timpul transmisiei.

- 7** Pentru a introduce cifre suplimentare, dacă este solicitat de apelul telefonic, efectuați una dintre următoarele.
- Apăsați orice tastă de la tastatură pentru a începe introducerea cifrelor suplimentare. Se afișează prima linie a afișajului Cifre suplimentare:.A doua linie a afișajului arată un cursor intermitent. Introduceți cifrele suplimentare și apăsați tasta  butonul pentru a continua. DTMF se aude un sunet și radioul revine la ecranul anterior.
 - Apăsați **Acces cu o singură atingere** buton. Se aude tonul DTMF. Dacă intrarea pentru **Acces cu o singură atingere** butonul este gol, se aude un ton de indicator negativ.

- 8** Presa  pentru a termina apelul. Dacă codul de de acces a fost nepreconfigurat în lista de contacte, se afișează prima linie a afișajului Cod De-Acces:.A doua linie a afișajului arată un cursor intermitent. Introduceți cod de de acces și apăsați  a continua. The radioul revine la ecranul anterior. Se aude sunetul DTMF și se afișează afișajulÎncheierea apelului telefonic. Dacă a avut succes, se aude un ton și pe afișaj apare Apelul telefonic încheiat. Radioul dvs. revine la telefon

Ecran de apel. Dacă nu reușește, radioul revine la ecranul Apel telefonic. Când apăsați pe **PTT** când vă aflați în ecranul Contacte telefon, pe măsură ce se aude un sunet și pe afișaj se afișează Apăsați OK pentru a efectua un apel telefonic. Când utilizatorul telefonului încheie apelul, se aude un ton și pe afișaj apare Apelul telefonic s-a încheiat. Dacă apelul se termină în timp ce introduceți cifrele suplimentare solicitate de apelul telefonic, radioul revine la ecranul la care erați înainte de a iniția apelul.



OBSERVA:

În timpul accesului la canal, apăsați  a demite încercarea de apel și un ton se aude butonul sau pentru a ieși

căutare alias. Presa  sau  pentru a ieși din alias căutare. În timpul apelului, când apăsați tasta **Acces cu o singură atingere** butonul cu codul de de acces preconfigurat sau introduceți codul de de acces ca intrare pentru cifre suplimentare, radioul dvs. încearcă să încheie apelul. În timpul accesului la canal și al codului de acces/de acces sau al transmiterii cifrelor suplimentare, radioul răspunde numai la butonul On/Off, butonul de volum și Channel Rocker. Se aude un ton pentru fiecare intrare nevalidă.

6.10.5.5

Dual Tone Multifrecvență

Caracteristica Dual Tone Multi Frequency (DTMF) permite radioului dumneavoastră să funcționeze într-un sistem radio cu o interfață cu sistemele telefonice.

Dezactivarea tuturor tonurilor radio și a alertei va dezactiva automat tonul DTMF.

6.10.5.5.1

Se inițiază tonul DTMF

Urmați procedura pentru a iniția un ton DTMF pe radioul dvs.

1 Țineți apăsat butonul **PTT** buton.

2 Efectuați una dintre următoarele:

• Introduceți numărul dorit pentru a iniția un ton DTMF.

• Apăsați  pentru a iniția un ton DTMF.

• Apăsați  pentru a iniția un ton DTMF.

6.10.5.6

Răspunsul la apeluri telefonice ca apeluri de grup

Urmați procedura pentru a răspunde la apelurile telefonice ca apeluri de grup pe radioul dvs.

Când primiți un apel telefonic ca un apel de grup:

- Afișajul arată **Apel telefonic** pictograma din colțul din dreapta sus.
- Afișajul arată aliasul grupului și **Apel telefonic**.

Dacă funcția de apel telefonic nu este activată pe radioul dvs., se afișează prima linie a afișajului **Indisponibil** radioul dvs. dezactivează apelul. Radioul revine la ecranul anterior când apelul se termină.

1 Apăsați tasta **PTT** butonul pentru a răspunde la apel. Eliberați **PTT** butonul pentru a asculta.

2 Presa  pentru a termina apelul.

Afișajul arată **Încheierea apelului telefonic**. Dacă apelul se încheie cu succes:

- Se aude un ton.
- Afișajul arată **Apel terminat**.

Dacă apelul nu se încheie, radioul revine la ecranul Apel telefonic. Repetați acest pas sau așteptați ca utilizatorul de telefon să încheie apelul.

6.10.5.7

Răspunsul la apelurile telefonice ca la toate apelurile



Când primiți un apel telefonic ca un apel total, puteți răspunde sau încheia apelul, numai dacă canalului i este atribuit un tip de apel total. Urmați procedura pentru a răspunde la apelurile telefonice ca Toate apelurile pe radioul dvs.

Când primiți un apel telefonic ca un apel total:

- Afișajul arată **Apel telefonic** pictograma din colțul din dreapta sus.
- Afișajul arată **All Call** și **Apel telefonic**.

Dacă funcția de apel telefonic nu este activată pe radioul dvs., se afișează prima linie a afișajului **Indisponibil** iar radioul dvs. dezactivează apelul.

Radioul revine la ecranul anterior când apelul se termină.

1 Apăsăți tasta **PTT** butonul pentru a răspunde la apel.

2 Eliberați **PTT** butonul pentru a asculta.

3 Presa  pentru a termina apelul.

Afișajul arată **Încheierea** apelului telefonic. Dacă apelul se încheie cu succes:

- Se aude un ton.
- Afișajul arată **All Call** și **Apel terminat**.

Dacă apelul nu se încheie, radioul revine la ecranul Apel telefonic. Repetați **pasul 3** sau așteptați ca utilizatorul de telefon să încheie apelul.

6.10.5.8

Răspunsul la apeluri telefonice ca apeluri private

Urmați procedura pentru a răspunde la apelurile telefonice ca apeluri private pe radioul dvs.

Când primiți un apel telefonic ca un apel privat:

- Afișajul arată **Apel telefonic** pictograma din colțul din dreapta sus.

- Afișajul arată aliasul apelantului sau **Apel telefonic**.

Dacă funcția de apel telefonic nu este activată pe radioul dvs., se afișează prima linie a afișajului **Indisponibil** radioul dvs. dezactivează apelul. Radioul revine la ecranul anterior când apelul se termină.

1 Apăsăți tasta **PTT** butonul pentru a răspunde la apel. Eliberare cel **PTT** butonul pentru a asculta.

2

Presa  pentru a termina apelul.

Afișajul arată **Încheierea** apelului telefonic. Dacă apelul se încheie cu succes:

- Se aude un ton.
- Afișajul arată **Apel terminat**.

Dacă apelul nu se încheie, radioul revine la ecranul **Apel telefonic**. Repetați acest pas sau așteptați ca utilizatorul de telefon să încheie apelul.

6.10.6

Inițierea întreruperii transmisiei

Un apel în curs este întrerupt atunci când efectuați următoarele acțiuni:

- Apăsăți tasta **PTT vocal** buton.
- Apăsăți tasta **Urgență** buton.
- Efectuați transmisia de date.
- Apăsăți butonul programat **TX Interrupt Remote Dekey** buton.

Se afișează radioul destinat **Apel întrerupt**.

6.10.7

Talkaround

Această caracteristică vă permite să continuați comunicarea atunci când repetorul nu funcționează sau când radioul este în afara raza de acțiune a repetitorului, dar în raza de convorbire a altor radiouri.

Setarea de conversație este păstrată chiar și după oprire.



OBSERVA:

Această caracteristică nu este aplicabilă în canalele Capacity Plus–Single-Site, Capacity Plus–Multi-Site și Citizens Band care sunt în aceeași frecvență.

6.10.7.1

Comutarea între modurile Repeater și Talkaround

Urmați procedura pentru a comuta între modurile Repeater și Talkaround pe radio.

1 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsăți butonul programat **Repetitor/Talkaround** buton. Omiteți următorii pași.
- Apăsăți  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Setări radio. Presa



pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Talkaround. Presa  la selecta.

Dacă este activat,  apare alături Activat. dispare

Dacă este dezactivat,  alături Activat.

Ecranul revine automat la ecranul anterior.

6.10.8

Transmite apeluri vocale

Un apel vocal difuzat este un apel vocal unidirecțional de la orice utilizator către un întreg grup de discuții.

Funcția Broadcast Voice Call permite doar utilizatorului care inițiază apelul să transmită către grupul de discuții, în timp ce destinatarii apelului nu pot răspunde (fără timp de suspendare a apelului).

Radioul dumneavoastră trebuie să fie programat pentru a vă permite să utilizați această funcție. Consultați dealerul sau administratorul de sistem pentru mai multe informații.

6.10.8.1

Efectuarea de apeluri vocale difuzate

Programați-vă radioul pentru a transmite apeluri vocale.

1 Selectați un canal cu aliasul sau ID-ul grupului activ.

2 Apăsați tasta **PTT** butonul pentru a efectua apelul.

LED-ul verde se aprinde. Afișajul arată Apel difuzat, cel **Apel de grup** pictogramă și alias.

3 Efectuați una dintre următoarele:

- Așteptați să se termine sunetul de autorizare a vorbirii și vorbiți clar în microfon, dacă este activat.
- Așteptați **PTT** Ton lateral pentru a se termina și vorbi clar în microfon, dacă este activat.

**OBSERVA:**

Utilizatorii de pe canal nu pot răspunde la Apelurile vocale difuzate.

Radioul revine la meniul anterior după încheierea convorbirii.

6.10.8.2

Efectuarea de apeluri vocale transmise prin utilizarea tastei numerice programabile

Urmați procedura pentru a transmite un apel vocal pe radio folosind tasta numerică programabilă.

1 Pe **Acasă** ecran, apăsați lung tasta numerică programată atribuită aliasului sau ID-ului predefinit.

Dacă tasta numerică este atribuită unei intrări într-un anumit mod, această caracteristică nu este acceptată atunci când apăsați lung tasta numerică într-un alt mod.

Dacă tasta numerică nu este asociată unei intrări, se aude un ton de indicator negativ

2 Apăsați tasta **PTT** butonul pentru a efectua apelul. LED-ul verde se aprinde.

Vedeți [Atribuirea intrărilor la tastele numerice programabile la pagina 411](#) pentru mai multe informații.

6.10.8.3

Efectuarea de apeluri vocale difuzate utilizând căutarea alias

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Contacte. Presa  la selecta.
Afișajul arată intrările în ordine alfabetică.

- 3 Presa  sau  la aliasul de abonat necesar sau ID.
Se afișează prima linie a afișajului Număr de telefon:. A doua linie a afișajului arată un cursor intermitent.

- 4 Utilizați tastatura pentru a introduce un număr de telefon.

- 5 Presa  pentru a selecta. Dacă intrarea selectată este goală, se aude un ton indicator negativ și pe afișaj apare Apel telefonic # invalid

- 6 Presa  sau  pentru a apela la telefon și apăsați  pentru a selecta. Dacă codul de acces nu a fost preconfigurat în lista Contacte, se afișează prima linie a afișajului

Cod de acces:. A doua linie a afișajului arată un cursor intermitent. Introduceți codul de acces și

apăsați pe  butonul pentru a continua. Dacă are succes, Sunete DTMF. Auzi tonul de apelare al utilizatorului telefonului. Prima linie a afișajului arată aliasul sau ID-ul abonatului și pictograma RSSI. Se afișează a doua linie a afișajului Apel telefonic și pictograma Apel telefonic. Dacă nu reușește, se aude un ton și se afișează afișajul Apelul telefonic eşuat. Radioul dvs. revine la ecranul de introducere a codului de acces. Dacă codul de acces a fost preconfigurat în lista de contacte, radioul revine la ecranul pe care erai înainte de a iniția apelul.

- 7 Apăsați tasta **PTT** butonul pentru a vorbi și eliberați-l pentru a asculta. Pictograma RSSI dispare în timpul transmisiei.

- 8 Pentru a introduce cifre suplimentare, dacă este solicitat de apelul telefonic, efectuați una dintre următoarele.
 - Apăsați orice tastă de la tastatură pentru a începe introducerea cifrelor suplimentare. Se afișează prima linie a afișajului Cifre suplimentare:. A doua linie a afișajului arată un cursor intermitent. Introduceți cifrele suplimentare și apăsați tasta  butonul pentru a continua. DTMF

se aude un sunet și radioul revine la ecranul anterior.

- Apăsați **Acces cu o singură atingere** buton. Se aude tonul DTMF. Dacă intrarea pentru **Acces cu o singură atingere** butonul este gol, se aude un ton de indicator negativ.

9

Presă  pentru a termina apelul. Dacă codul de deacces a fost nepreconfigurat în lista de contacte, se afișează prima linie a afișajului Cod De-Acces. A doua linie a afișajului arată un cursor intermitent. Introduceți

cod de deacces și apăsați  a continua. The radioul revine la ecranul anterior. Se aude sunetul DTMF și se afișează afișajul Încheierea apelului telefonic. Dacă a avut succes, se aude un ton și pe afișaj apare Apelul telefonic încheiat. Radioul dvs. revine la ecranul Apel telefonic. Dacă nu reușește, radioul revine la ecranul Apel telefonic. Când apăsați pe **PTT** când vă aflați în ecranul Contacte telefon, pe măsură ce se aude un sunet și pe afișaj se afișează Apăsați OK pentru a efectua un apel telefonic. Când utilizatorul telefonului încheie apelul, se aude un ton și pe afișaj apare Apelul telefonic s-a încheiat. Dacă apelul se încheie în timp ce introduceți cifrele suplimentare

solicitat de apelul telefonic, radioul dvs. revine la ecranul pe care erați înainte de a iniția apelul.



OBSERVA:

În timpul accesului la canal, apăsați  a demite încercarea de apel și un ton se aude butonul sau pentru a ieși

căutare alias. Presă  butonul sau  pentru a ieși din alias căutare. În timpul apelului, când apăsați butonul One Touch Access cu codul de deacces preconfigurat sau introduceți codul de deacces ca intrare pentru cifre suplimentare, radioul dvs. încearcă să încheie apelul. În timpul accesului la canal și al codului de acces/deacces sau al transmiterii cifrelor suplimentare, radioul răspunde numai la butonul On/Off, butonul de volum și Channel Rocker. Se aude un ton pentru fiecare intrare nevalidă.

6.10.8.4

Primirea apelurilor vocale difuzate

Când primiți un apel vocal difuzat:

- Se aude un ton.
- LED-ul verde clipește.

- Afișajul arată **Apel de grup** pictograma din colțul din dreapta sus.
- Prima linie de text arată ID-ul alias al apelantului.
- Se afișează a doua linie de text **Apel difuzat**.
- Radioul dvs. se activează, iar apelul primit se aude prin difuzor.

Când apelul se termină, radioul revine la ecranul anterior.

Un apel vocal difuzat nu așteaptă o perioadă predeterminată înainte de a se termina.

Nu puteți răspunde la un apel vocal difuzat.



OBSERVA:

Radioul nu mai primește apelul vocal difuzat dacă comutați pe un alt canal în timp ce primiți apelul. Nu puteți continua navigarea sau editarea meniului până la sfârșitul Apelului vocal difuzat.

6.10.9

Apeluri neadresate

Un apel neadresat este un apel de grup către unul dintre cele 16 ID-uri de grup predefinite.

Această caracteristică este configurată folosind CPS-RM. Este necesară o persoană de contact pentru unul dintre ID-urile predefinite pentru a iniția și/sau a primi un apel neadresat. Consultați dealerul sau administratorul de sistem pentru mai multe informații.

6.10.9.1

Efectuarea de apeluri neadresate

- 1 Selectați un canal cu aliasul sau ID-ul grupului activ.
- 2 Apăsați tasta **PTT** butonul pentru a efectua apelul.
LED-ul verde se aprinde. Se afișează linia de text **Apel fără adresă, cel** **Apel de grup** pictogramă și alias.
- 3 Efectuați una dintre următoarele:
 - Așteptați să se termine sunetul de autorizare a vorbirii și vorbiți clar în microfon, dacă este activat.
 - Așteptați **PTT** Ton lateral pentru a se termina și vorbi clar în microfon, dacă este activat.
- 4 Eliberați **PTT** butonul pentru a asculta.
LED-ul verde se aprinde când radioul țintă răspunde. Se aude un ton de moment. Afișajul

spectacoleApel fără adresă, cel**Apel de grup**pictogramă
și alias sau ID și alias sau ID radio de transmisie.

- 5** Dacă funcția de indicare a canalului liber este activată, veți auzi un scurt sunet de alertă în momentul în care radioul emitenț eliberează**PTT**butonul, indicând faptul că canalul este liber pentru a răspunde. Apăsați tasta **PTT**butonul pentru a răspunde la apel.

Apelul se încheie atunci când nu există activitate vocală pentru o perioadă prestabilită.

Inițiatorul apelului poate apăsa  pentru a încheia un apel de grup.

6.10.9.2

Răspunsul la apelurile neadresate

Când primiți un apel neadresat:

- LED-ul verde clipește.
- Se aude un ton de moment.
- Se afișează linia de textApel fără adresă, aliasul apelantului și aliasul apelului de grup.

- Radioul dvs. se activează, iar apelul primit se aude prin difuzor.

1 Efectuați una dintre următoarele:

- Dacă funcția de indicare a canalului liber este activată, veți auzi un scurt sunet de alertă în momentul în care radioul emitenț eliberează**PTT**butonul, indicând că canalul este liber pentru a răspunde. Apăsați tasta**PTT**butonul pentru a răspunde la apel.
- Dacă funcția de întrerupere a vocii este activată, apăsați tasta **PTT**butonul pentru a întrerupe sunetul de la radioul care transmite și pentru a elibera canalul pentru ca dvs. să răspundeți.

LED-ul verde se aprinde.

2 Efectuați una dintre următoarele:

- Așteptați să se termine sunetul de autorizare a vorbirii și vorbiți clar în microfon, dacă este activat.
- Așteptați**PTT**on lateral pentru a se termina și vorbi clar în microfon, dacă este activat.

3 Eliberați**PTT**butonul pentru a asculta.

Apelul se încheie atunci când nu există activitate vocală pentru o perioadă prestabilită.

6.10.10

Deschide modul canal vocal (OVCM)

Un mod de canal vocal deschis (OVCM) permite unui radio care nu este preconfigurat să funcționeze într-un anumit sistem să primească și să transmită în timpul unui apel de grup sau individual.

Apelul de grup OVCM acceptă și apeluri difuzate. Programați-vă radioul pentru a utiliza această funcție. Consultați dealerul sau administratorul de sistem pentru mai multe informații.

6.10.10.1

Efectuarea de apeluri OVCM

Radioul dumneavoastră trebuie să fie programat pentru a putea efectua un apel OVCM. Urmați procedura pentru a efectua apeluri OVCM pe radioul dvs.

1 Apăsăți tasta **PTT** butonul pentru a efectua apelul.

LED-ul verde se aprinde.

Linia de text arată pictograma tipului de apel, OVCM și alias. indicând faptul că radioul a intrat în starea OVCM.

2 Efectuați una dintre următoarele:

- Așteptați să se termine sunetul de autorizare a vorbirii și vorbiți clar în microfon, dacă este activat.
- Așteptați **PTT** on lateral pentru a se termina și vorbi clar în microfon, dacă este activat.

6.10.10.2

Răspunsul la apelurile OVCM

Când primiți un apel OVCM:

- LED-ul verde clipește.
- Linia de text arată pictograma tipului de apel, OVCM, și alias.
- Radioul dvs. se activează, iar apelul primit se aude prin difuzor.

1 Efectuați una dintre următoarele:

- Dacă funcția de indicare a canalului liber este activată, veți auzi un scurt sunet de alertă în momentul în care radioul emitent eliberează **PTT** buton,

indicând că canalul este liber să răspunzi. Apăsați tasta **PTT** butonul pentru a răspunde la apel.

- Dacă funcția de întrerupere a vocii este activată, apăsați tasta **PTT** butonul pentru a întrerupe sunetul de la radioul care transmite și pentru a elibera canalul pentru ca dvs. să răspundeți.

LED-ul verde se aprinde.

2 Efectuați una dintre următoarele:

- Așteptați să se termine sunetul de autorizare a vorbirii și vorbiți clar în microfon, dacă este activat.
- Așteptați **PTT** Ton lateral pentru a se termina și vorbi clar în microfon, dacă este activat.

3 Eliberați **PTT** butonul pentru a asculta.

Apelul se încheie atunci când nu există activitate vocală pentru o perioadă prestabilită.

6.11

Caracteristici avansate

Acest capitol explică operațiunile caracteristicilor disponibile în radioul dumneavoastră.

Este posibil ca distribuitorul sau administratorul de sistem să fi personalizat radioul pentru nevoile dumneavoastră specifice. Consultați dealerul sau administratorul de sistem pentru mai multe informații.

6.11.1

Memento pentru canalul de acasă

Această caracteristică oferă un memento când radioul nu este setat pe canalul de acasă pentru o perioadă de timp.

Dacă această caracteristică este activată prin CPS, atunci când radioul nu este setat pe canalul de acasă pentru o perioadă de timp, se întâmplă periodic următoarele:

- Tonul de memento al canalului de acasă și sunetul de anunț.
- Se afișează prima linie a afișajului Non.
- A doua linie arată Canalul de acasă.

Puteți răspunde la memento efectuând una dintre următoarele acțiuni:

- Reveniți la canalul de acasă.
- Dezactivați temporar memento-ul utilizând butonul programabil.
- Setati un nou canal de acasă utilizând butonul programabil.

6.11.1.1

Dezactivarea mementoului canalului de acasă

Când se aude mementoul canalului de acasă, puteți opri temporar mementoul.

Apăsați butonul programat **Tăcere Memento canalul de acasă** buton.

Afișajul arată HCR Tacut.

6.11.1.2

Setarea noilor canale de acasă

Când apare Mementoul canalului de acasă, puteți seta un nou canal de acasă.

1 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați tasta **Resetați canalul de acasă** buton programabil pentru a seta canalul curent ca noul canal de acasă. Omiteți următorii pași. Prima linie a afișajului arată alias-ul canalului, iar a doua linie arată Noua Acasă Ch.
- Apăsați  pentru a accesa meniul.

2

Presă  sau  la Utilități. Presă  la selecta.

3

Presă  sau  la Setări radio. Presă  pentru a selecta.

4

Presă  sau  la Canalul de acasă. Presă  pentru a selecta.

5

Presă  sau  spre noua casă dorită alias de canal. Presă  pentru a selecta.

Afișajul arată  lângă casa selectată alias de canal.

6.11.2

Verificare radio

Această caracteristică vă permite să determinați dacă un alt radio este activ într-un sistem fără a deranja utilizatorul radio. Nu este afișată nicio notificare sonoră sau vizuală pe radioul țintă. Această caracteristică este aplicabilă numai pentru pseudonimele sau ID-urile abonaților.

Radioul dumneavoastră trebuie să fie programat pentru a vă permite să utilizați această funcție.

6.11.2.1

Trimiterea de verificări radio

Urmați procedura pentru a trimite verificări radio pe radioul dvs.

1 Apăsați butonul programat **Verificare radio** buton.

2 Presa  sau  la pseudonimul sau ID-ul necesar.

Presă  pentru a selecta.

Afișajul afișează o mini-anunț de tranziție, indicând că cererea este în curs. LED-ul verde se aprinde.

Așteptați confirmarea.

Dacă apăsați  când radioul așteaptă confirmare, se aude un ton, radioul întrerupe toate încercările și iese din modul Verificare radio.

Dacă reușește:

- Se aude un ton indicator pozitiv.
- Afișajul afișează un mini-anunț pozitiv.

Dacă nu reușește:

- Se aude un ton de indicator negativ.
- Afișajul afișează un mini-anunț negativ. Radioul revine la ecranul alias sau ID de abonat.

6.11.2.2

Trimiterea de verificări radio utilizând apelarea manuală

Urmați procedura pentru a trimite verificări radio pe radio utilizând selectorul manual.

1 Presă  pentru a accesa meniul.

2 Presă  sau  la Contacte. Presă  la selecta.

3 Presă  sau  la Apelare manuală. Presă  la selecta.

4 Presă  sau  la Numărul radio. Presă  pentru a selecta.

5 Efectuați una dintre următoarele:

• Introduceți aliasul sau ID-ul abonatului și apăsați pentru  a continua.

• Editați ID-ul format anterior și apăsați  la Continuare.

6 Presa sau la Verificare radio. Presa la selecta.

Afișajul afișează o mini-anunț de tranziție, indicând că solicitarea este în curs. LED-ul verde se aprinde.

7 Așteptați confirmarea.

Dacă apăsați  când radioul așteaptă confirmare, se aude un ton, radioul întrerupe toate încercările și iese din modul Verificare radio.

Dacă reușește:

- Se aude un ton indicator pozitiv.
- Afișajul afișează un mini-anunț pozitiv. Dacă nu reușește:

- Se aude un ton de indicator negativ.
- Afișajul afișează un mini-anunț negativ.

Radioul revine la ecranul alias sau ID de abonat.

6.11.3

Monitor de la distanță

Această funcție este utilizată pentru a porni microfonul unui radio țintă cu un alias sau un ID de abonat. Puteți utiliza această funcție pentru a monitoriza de la distanță orice activitate sonoră din jurul radioului țintă.

Există două tipuri de monitor la distanță:

- Monitor de la distanță fără autentificare
- Monitor de la distanță cu autentificare.

Monitorul de la distanță autentificat este o caracteristică care poate fi achiziționată. În Monitorul de la distanță autentificat, verificarea este necesară atunci când radioul dvs. pornește microfonul unui radio țintă.

Când radioul dvs. inițiază această funcție pe un radio țintă cu autentificarea utilizatorului, este necesară o expresie de acces. Fraza de acces este preprogramată în radioul țintă prin CPS.

Atât radioul dvs., cât și radioul țintă trebuie să fie programate pentru a vă permite să utilizați această funcție.

Această caracteristică se oprește după o durată programată sau când există vreo operațiune de utilizator pe radioul țintă.

6.11.3.1

Pornirea monitorului de la distanță

Urmați procedura pentru a iniția Monitorul de la distanță pe radioul dvs.

1 Apăsați butonul programat **Monitor de la distanță** buton.

2 Presa  sau  la pseudonimul sau ID-ul necesar.

3 Presa  pentru a selecta. Unul dintre următoarele scenarii apare:

- Afișajul afișează o mini-anunț de tranziție, indicând că cererea este în curs. LED-ul verde se aprinde.
- Apare un ecran cu fraza de acces.

Introduceți expresia de acces. Presa  a continua.

- Dacă fraza de acces este corectă, afișajul afișează o mini-anunț de tranziție, indicând cererea este în curs. LED-ul verde se aprinde.
- Dacă fraza de acces este incorectă, afișajul afișează o mini-anunț negativ și revine la ecranul anterior.

4 Așteptați confirmarea.

Dacă reușește:

- Se aude un ton indicator pozitiv.
- Afișajul afișează un mini-anunț pozitiv.
- Sunetul de la radioul monitorizat începe redarea pentru o durată programată, iar pe afișaj apare Rem. Monitorizați. Odată ce cronometrul expiră, se aude un ton de alertă și LED-ul se stinge.

Dacă nu reușește:

- Se aude un ton de indicator negativ.
- Afișajul afișează un mini-anunț negativ.

6.11.3.2

Inițierea monitorizării la distanță utilizând Lista de contacte

Urmați procedura pentru a iniția Monitorul de la distanță pe radio folosind lista de contacte.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Contacte. Presa  la selecta.

- 3 Presa  sau  la pseudonimul sau ID-ul necesar.
Presa  pentru a selecta.

- 4 Presa  sau  la Telecomanda luni..

- 5 Presa  pentru a selecta. Unul dintre următoarele scenarii apare:
 - Afișajul afișează o mini-anunț de tranziție, indicând că cererea este în curs. LED-ul verde se aprinde.

- Apare un ecran cu fraza de acces.

Introduceți expresia de acces. Presa  a continua.

- Dacă fraza de acces este corectă, afișajul afișează o mini-anunț de tranziție, indicând cererea este în curs. LED-ul verde se aprinde.
- Dacă fraza de acces este incorectă, afișajul afișează o mini-anunț negativ și revine la ecranul anterior.

6 Așteptați confirmarea.

Dacă reușește:

- Se aude un ton indicator pozitiv.
- Afișajul afișează un mini-anunț pozitiv.
- Sunetul de la radioul monitorizat începe redarea pentru o durată programată, iar pe afișaj apare Rem. Monitorizați. Odată ce cronometrul expiră, se aude un ton de alertă și LED-ul se stinge.

Dacă nu reușește:

- Se aude un ton de indicator negativ.
- Afișajul afișează un mini-anunț negativ.

6.11.3.3

Inițierea monitorizării la distanță utilizând apelarea manuală

Urmați procedura de inițiere a monitorizării de la distanță pe radio utilizând selectorul manual.

Presă laContacte.Presă [SSOK] la

Presă  pentru a accesa meniul.
selecta.

Presă sa laApelare manuală.Presă [SSOK] la selecta.

Presă laNumărul radio.Presă [B OK]
pentru a selecta.

SEfectuați una dintre următoarele:

- Introduceți aliasul sau ID-ul abonatului și apăsați pentru [B OK] a
continua.

- Editați ID-ul format anterior și apăsați Continuare.
-

Presa OK pentru a selecta. Unul dintre următoarele scenarii apare

Presa laTelecomanda luni..

- Afișajul afișează o mini-anunț de tranziție, indicând că cererea este în curs. LED-ul verde se aprinde.
- Apare un ecran cu fraza de acces.

Introduceți expresia de acces. Presa OK a continua.

- Dacă fraza de acces este corectă, afișajul afișează o mini-anunț de tranziție, indicând cererea este în curs. LED-ul verde se aprinde.
 - Dacă fraza de acces este incorectă, afișajul afișează o mini-anunț negativ și revine la ecranul anterior.
-

8 Așteptați confirmarea.

Dacă reușește:

- Se aude un ton indicator pozitiv.
- Afișajul afișează un mini-anunț pozitiv.
- Sunetul de la radioul monitorizat începe redarea pentru o durată programată, iar pe afișaj apare Rem. Monitorizați. Odată ce cronometrul expiră, se aude un ton de alertă și LED-ul se stinge.

Dacă nu reușește:

- Se aude un ton de indicator negativ.
- Afișajul afișează un mini-anunț negativ.

6.11.4

Scanează liste

Listele de scanare sunt create și atribuite canalelor sau grupurilor individuale. Radioul dvs. caută activitatea vocală parcurgând canalul sau secvența de grup specificată în lista de scanare pentru canalul sau grupul curent.

Radioul dvs. poate accepta până la 250 de liste de scanare, cu maximum 16 membri într-o listă.

Fiecare listă de scanare acceptă o combinație de intrări analogice și digitale.

Puteți adăuga, șterge sau prioritiza canale prin editarea unei liste de scanare.

Puteți atașa o nouă listă de scanare la radio utilizând Programarea panoului frontal. Vedeți [Configurarea panoului frontal la pagina 193](#) pentru mai multe informații.

The **Prioritate** pictograma apare în partea stângă a aliasului membrului, dacă este setată, pentru a indica dacă membrul se află pe o listă de canale cu Prioritate 1 sau Prioritate 2. Nu puteți avea mai multe canale de Prioritate 1 sau Prioritate 2 într-o listă de scanare. Nu există **Prioritate** pictograma dacă prioritatea este setată la **Nici unul**.



OBSERVA:

Această caracteristică nu este aplicabilă în Capacity Plus.

6.11.4.1

Vizualizarea intrărilor din lista de scanare

Urmați procedura pentru a vizualiza intrările din lista de scanare de pe radioul dvs.

1

Presa  pentru a accesa meniul.

2

Presa  sau  la Scanează. Presa  pentru a selecta.

- 3 Presa  sau  la Lista de scanare. Presa  la selecta.

- 4 Presa  sau  pentru a vedea fiecare membru pe listă.

6.11.4.2

Vizualizarea intrărilor din lista de scanare utilizând Alias Search

Urmați procedura pentru a vizualiza intrările din lista de scanare pe radioul dvs. utilizând căutarea alias.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.
- 2 Presa  sau  la Scaenează. Presa  pentru a selecta.
- 3 Presa  sau  la Lista de scanare. Presa  la selecta.

- 4 Introduceți primul caracter al aliasului necesar.
Afișajul arată un cursor intermitent.

- 5 Introduceți restul caracterelor aliasului necesar.

Căutarea de alias nu face distincție între majuscule și minuscule. Dacă există două sau mai multe intrări cu același nume, afișajul arată intrarea listată prima din listă.

Prima linie de text arată caracterele pe care le-ați introdus. Următoarele rânduri de text arată rezultatele căutării selectate pe lista scurtă.

6.11.4.3

Adăugarea de noi intrări la lista de scanare

Urmați procedura pentru a adăuga intrări noi la lista de scanare de pe radio.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.
- 2 Presa  sau  la Scaenează. Presa  pentru a selecta.

3 Presa  sau  la Lista de scanare. Presa  la selecta.

4 Presa  sau  la Adăugați membru. Presa  la selecta.

5 Presa  sau  la pseudonimul sau ID-ul necesar.
Presa  pentru a selecta.

6 Presa  sau  la nivelul de prioritate cerut.
Presa  pentru a selecta.

Afișajul afișează o mini-anunț pozitiv și apoi, Adăugați altul?.

7 Efectuați una dintre următoarele:

• Apăsați  sau  la Da pentru a adăuga o altă intrare.
Presa  pentru a selecta. Repetați [pasul 5](#) și [pasul 6](#).

• Apăsați  sau  la Nu pentru a salva lista curentă.
Presa  pentru a selecta.

6.11.4.4

Adăugarea de noi intrări la lista de scanare utilizând Alias Search

Urmați procedura pentru a adăuga intrări noi la lista de scanare de pe radioul dvs. utilizând căutarea alias.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Scanează. Presa  pentru a selecta.

3 Presa  sau  la Lista de scanare. Presa  la selecta.

4 Presa  sau  la Adăugați membru. Presa  la selecta.

5 Introduceți primul caracter al aliasului necesar.

Afișajul arată un cursor intermitent.

6 Introduceți restul caracterelor aliasului necesar.

Căutarea de alias nu face distincție între majuscule și minuscule. Dacă există două sau mai multe intrări cu același nume, afișajul arată intrarea listată prima din listă.

Prima linie de text arată caracterele pe care le-ați introdus. Următoarele rânduri de text arată rezultatele căutării selectate pe lista scurtă.

7 Presa pentru a selecta.

8 Presa sau la nivelul de prioritate cerut. Presă pentru a selecta.

Afișajul afișează o mini-anunț pozitiv și apoi, Adăugați altul?.

9 Efectuați una dintre următoarele:

• Apăsăți  sau  laDapentru a adăuga o altă intrare.

Presă  pentru a selecta. Repetați pasulpasul 8.

• Apăsăți  sau  laNupentru a salva lista curentă.

Presă  pentru a selecta.

6.11.4.5

Ștergerea intrărilor din lista de scanare

Urmați procedura pentru a șterge intrările din lista de scanare.

1 Presa pentru a accesa meniul.

2 Presa sau laScanează.Presă pentru a selecta.

3 Presa sau laLista de scanare.Presă la selecta.

4 Presa sau la pseudonimul sau ID-ul necesar. Presă pentru a selecta.

- 5 Presa  sau  la Șterge. Presa  la selecta.

Afișajul arată Ștergeți intrarea?.

- 6 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați  sau  la Da pentru a șterge intrarea.

Presă  pentru a selecta.

Afișajul arată o mini-anunț pozitivă.

- Apăsați  sau  la Nua reveni la ecranul anterior. Presă  pentru a selecta.

- 7 Repetați [pasul 4](#) la [pasul 6](#) pentru a șterge alte intrări.

- 8 Apăsare lungă  pentru a reveni la ecranul de pornire după ștergerea tuturor alias-urilor sau ID-urilor necesare.

Setarea priorității pentru intrările din lista de scanare

Urmați procedura pentru a seta prioritățile pentru intrările din lista de scanare de pe radioul dvs.

- 1 Presă  pentru a accesa meniul.

- 2 Presă  sau  la Scanează. Presă  pentru a selecta.

- 3 Presă  sau  la Lista de scanare. Presă  la selecta.

- 4 Presă  sau  la pseudonimul sau ID-ul necesar.
Presă  pentru a selecta.

- 5 Presă  sau  la Editare Prioritate. Presă  pentru a selecta.

6 Presa  sau  la nivelul de prioritate cerut.

Presa  pentru a selecta.

Afișajul afișează o mini-anunț pozitiv înainte de a reveni la ecranul anterior. The **Prioritate** pictograma apare în partea stângă a aliasului membrului.

6.11.5

Scanează

Radioul dvs. parcurge lista de scanare programată pentru canalul curent în căutarea activității vocale atunci când începeți o scanare.



OBSERVA:

Această caracteristică nu este aplicabilă în Capacity Plus.

În timpul unei scanări în mod dublu, dacă sunteți pe un canal digital și radioul se blochează pe un canal analog, acesta trece automat de la modul digital la modul analog pe durata apelului. Acest lucru este valabil și pentru invers.

Există două moduri de a iniția scanarea:

Scanare canal principal (manual)

Radioul dvs. scanează toate canalele sau grupurile din lista dvs. de scanare. La intrarea în scanare, radioul dvs. poate, în funcție

în setări, pornește automat pe ultimul canal sau grup activ scanat sau pe canalul în care a fost inițiată scanarea.

Scanare automată (automat)

Radioul dvs. începe automat scanarea când selectați un canal sau un grup care are activată Scanarea automată.



OBSERVA:

Când configurați **Primiți mesaj de grup în scanare**, radioul dvs. poate primi mesaje de grup de la canalele din afara casei. Radioul dvs. poate răspunde la mesajele de grup pe canalul de acasă, dar nu poate să răspundă pe canalele din afara casei. Consultați dealerul sau administratorul de sistem pentru mai multe informații.

6.11.5.1

Activarea sau dezactivarea scanării

Urmați procedura pentru a activa sau dezactiva scanarea pe radio.

1

Presa  pentru a accesa meniul.

2

Presa  sau  la Scanează. Presa  pentru a selecta.

3 Presa  sau  la Starea scanării. Presa  la selecta.

4 Presa  sau  la starea de scanare necesară și presa  pentru a selecta.

Dacă scanarea este activată:

- Afișajul arată Scanare activată și **Scanează** pictograma.
- LED-ul galben clipește. Dacă

scanarea este dezactivată:

- Afișajul arată Scanare dezactivată.
- Cel **Scanează** pictograma dispare.
- LED-ul se stinge.

6.11.5.2

Răspunsul la transmisii în timpul scanării

În timpul scanării, radioul se oprește pe un canal sau pe un grup în care este detectată activitate. Radioul rămâne pe acel canal pentru o durată programată cunoscută sub numele de timp de suspendare. Urmați procedura pentru a răspunde la transmisii în timpul scanării.

1  Dacă funcția de indicare a canalului liber este activată, veți auzi un scurt sunet de alertă în momentul în care radioul emitent eliberează **PTT** butonul, indicând că canalul este liber pentru a răspunde. Apăsați tasta **PTT** butonul în timpul suspendării.

LED-ul verde se aprinde.

2 Eliberați **PTT** butonul pentru a asculta.

Radioul revine la scanarea altor canale sau grupuri dacă nu răspundeți în timpul de suspendare.

6.11.5.3

Ștergerea canalelor neplăcute

Dacă un canal generează continuu apeluri nedorite sau zgomot (numit canal „deranjant”), puteți elimina temporar canalul nedorit din lista de scanare. Această capacitate nu se aplică canalului desemnat drept Canal selectat. Urmați procedura pentru a șterge canalele neplăcute de pe radio.

1 Când radioul dvs. se blochează pe un canal nedorit sau neplăcut, apăsați butonul programat **Ștergerea canalului deranjant** butonul până când auziți un ton.

2 Eliberați programul **Ștergerea canalului deranjant** buton.

Canalul neplăcut este șters.

6.11.5.4

Restaurarea canalelor deranjante

Urmați procedura pentru a restabili canalele neplăcute de pe radioul dvs.

Efectuați una dintre următoarele:

- Opriți radioul și apoi porniți-l din nou.
- Opriți și reporniți o scanare folosind programul programat
Scanează butonul sau meniul.
- Schimbați canalul folosind **Canal sus/jos** buton.

6.11.6



Scanare de vot

Vote Scan vă oferă o acoperire largă în zonele în care există mai multe stații de bază care transmit informații identice pe diferite canale analogice.

Radioul dvs. scanează canale analogice ale mai multor stații de bază și efectuează un proces de vot pentru a selecta cel mai puternic semnal recepționat. Odată stabilit, radioul dvs. primește transmisii de la acea stație de bază.

În timpul unei scanări de vot, LED-ul galben clipește, iar afișajul arată **Scanare de vot** pictograma.

Pentru a răspunde la o transmisie în timpul unei scanări de vot, consultați [Răspunsul la transmisiile în timpul scanării la pagina 407](#).

6.11.7

Setări Contacte

Contacte oferă capabilități de agendă de adrese pe radioul dvs. Fiecare intrare corespunde unui alias sau ID pe care îl utilizați pentru a iniția un apel. Intrările sunt sortate alfabetic.

Fiecare intrare, în funcție de context, se asociază cu diferite tipuri de apel: Apel de grup, Apel privat, Apel total, Apel PC sau Apel de expediere.

Apelul PC și Apelul de expediere sunt legate de date. Sunt disponibile doar cu aplicațiile. Consultați documentația aplicațiilor de date pentru mai multe detalii.

 În plus, meniul Contacte vă permite să atribuiți fiecare intrare unei taste numerice programabile sau mai mult pe un microfon cu tastatură. Dacă o intrare este atribuită unei taste numerice, radioul dumneavoastră poate efectua o formare rapidă a intrării.



OBSERVA:

Vedeți o bifă înaintea fiecărei taste numerice care este atribuită unei intrări. Dacă bifa este înainte Gol, nu ați atribuit o tastă numerică la intrare.

Fiecare intrare din Contacte afișează următoarele informații:

- Tip apel
- Apelați Alias
- ID de apel



OBSERVA:

Dacă funcția de confidențialitate este activată pe un canal, puteți efectua apeluri de grup activate pentru confidențialitate, apeluri private și toate apelurile pe canalul respectiv. Numai radiourile vizitate cu aceeași cheie de confidențialitate sau aceeași valoare a cheii și ID-ul cheii ca radioul dvs. vor putea decripta transmisia.

6.11.7.1

Efectuarea de apeluri de grup utilizând Lista de contacte

Urmați procedura pentru a efectua apeluri de grup pe radio folosind lista de contacte.

1

Presa  pentru a accesa meniul.

2

Presa  sau  la Contacte. Presa  la selecta.

3

Presa  sau  la pseudonimul sau ID-ul necesar.
Presa  pentru a selecta.

- 4 Apăsați tasta **PTT** butonul pentru a efectua apelul. LED-ul verde se aprinde.

- 5 Eliberați **PTT** butonul pentru a asculta.
LED-ul verde clipește când orice utilizator din grup răspunde. Afișajul arată **Apel de grup** pictogramă și alias sau ID și alias sau ID radio de transmisie.

- 6  Dacă funcția de indicare a canalului liber este activată, veți auzi un scurt sunet de alertă în momentul în care radioul emitent eliberează **PTT** butonul, indicând că canalul este liber pentru a răspunde. Apăsați tasta **PTT** butonul pentru a răspunde la apel.

Apelul se încheie atunci când nu există activitate vocală pentru o perioadă prestabilită.

6.11.7.2

Efectuarea de apeluri private utilizând

Lista de contacte

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Contacte. Presa  la selecta.

- 3 Presa  sau  la pseudonimul sau ID-ul necesar.
Presă  pentru a selecta.

- 4 Apăsați tasta **PTT** butonul pentru a efectua apelul.
LED-ul verde se aprinde. Afișajul arată aliasul destinației.

- 5 Așteptați ca tonul de permis de vorbire să se termine și vorbiți clar în microfon, dacă este activat.

- 6 Eliberați **PTT** butonul pentru a asculta.
LED-ul verde clipește când radioul țintă răspunde. Afișajul arată aliasul sau ID-ul utilizatorului care transmite.

- 7  Dacă funcția de indicare a canalului liber este activată, veți auzi un scurt sunet de alertă în momentul în care radioul emitent eliberează **PTT** butonul, indicând că canalul este liber pentru a răspunde. Apăsați tasta **PTT** butonul pentru a răspunde la apel.

Apelul se încheie atunci când nu există activitate vocală pentru o perioadă prestabilită. Se aude un ton. Afișajul arată Apel terminat.

6.11.7.3

Atribuirea intrărilor la tastele numerice programabile

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Contacte. Presa  la selecta.

- 3 Presa  sau  la pseudonimul sau ID-ul necesar.
Presa  pentru a selecta.

- 4 Presa  sau  la Cheia programului. Presa  la selecta.

- 5 Efectuați una dintre următoarele:

- Dacă tasta numerică dorită nu a fost atribuită la o intrare, apăsați  sau  la dorită tastă numerică. Presa  pentru a selecta.
- Dacă tasta numerică dorită a fost atribuită unei intrări, pe ecran se afișează Cheia este deja atribuită apoi apare prima linie de text Suprascrie?. Efectuați una dintre următoarele:
Presa  sau  la Da. Presa  la selecta.
Radioul emite un semnal sonor pozitiv și pe afișaj apare Contact Salvat și un mini anunț pozitiv.

Presa  sau  la Nua reveni la pasul anterior.
Fiecare intrare poate fi asociată cu taste numerice diferite. Vedeți un  înainte de fiecare tastă numerică care este atribuită unei intrări. Dacă  este înainte de Gol, acea tastă numerică nu este atribuită.

Dacă o tastă numerică este atribuită unei intrări într-un anumit mod, această caracteristică nu este acceptată atunci când apăsați lung tasta numerică într-un alt mod.

Ecranul revine automat la meniul anterior.

6.11.7.4

Eliminarea asociațiilor dintre intrări și tastele numerice programabile

1 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați lung tasta numerică programată până la pseudonimul sau ID-ul dorit. Continuați la [pasul 4](#).
- Apăsați  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Contacte. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la pseudonimul sau ID-ul necesar.

Presa  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Cheia programului. Presa  la selecta.

5 Presa  sau  la Gol. Presa  pentru a selecta.
Se afișează primul rând de text Ștergeți toate tastele.

6 Presa  sau  la Da. Presa  pentru a selecta.



OBSERVA:

Când o intrare este ștearsă, asocierea dintre intrare și tastele sale numerice programate este eliminată.

Se aude un ton indicator pozitiv. Afișajul arată Contact Salvat.
Ecranul revine automat la meniul anterior.

6.11.7.5

Adăugarea de contacte noi

Urmați procedura pentru a adăuga contacte noi pe radioul dvs.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Contacte. Presa  la selecta.

- 3 Presa  sau  la Contact nou. Presa  la selecta.

- 4 Presa  sau  pentru a selecta tipul de contact Radio Contactsau Contact telefonic. Presa  pentru a selecta.

- 5 Introduceți numărul de contact cu tastatura și apăsați  a continua.

- 6 Introduceți numele contactului cu tastatura și apăsați  a continua.

- 7 Presa  sau  la tipul de sonerie dorit.

Presa  pentru a selecta.

Se aude un ton indicator pozitiv. Afișajul arată o mini-anunț pozitivă.

6.11.7.6

Setarea contactului implicit

Urmați procedura pentru a seta contactul implicit pe radioul dvs.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Contacte. Presa  la selecta.

- 3 Presa  sau  la pseudonimul sau ID-ul necesar.
Presa  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Setări ca implicit. Presa

 pentru a selecta.

Se aude un ton indicator pozitiv. Afișajul arată o mini-anunț pozitivă. Afișajul arată lângă albusul sau ID-ul implicit selectat.

6.11.8

Setări indicator de apel

Această caracteristică vă permite să configurați tonuri de apel sau mesaje text.

6.11.8.1

Activarea sau dezactivarea soneriei de apel pentru alertele de apel

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Setări radio. Presa

 pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Tonuri/Alertă. Presa  la selecta.

5 Presa  sau  la Suneri de apel. Presa  pentru a selecta.

6 Presa  sau  la Alertă de apel. Presa  la selecta.

7 Presa  sau  la tonul cerut. Presa  pentru a selecta. Afișajul arată  lângă tonul selectat.

6.11.8.2

Activarea sau dezactivarea soneriei pentru apeluri private

Urmați procedura pentru a activa sau dezactiva soneriile pentru apelurile private de pe radioul dvs.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

- 3 Presa  sau  la Setări radio. Presa  pentru a selecta.

- 4 Presa  sau  la Tonuri/Alerte. Presa  pentru a selecta.

- 5 Presa  sau  la Suneri de apel. Presa  pentru a selecta.

- 6 Presa  sau  la Apel privat. Presa  pentru a selecta.
 Afișajul arată  lângă Pedacă apelul privat sună tonurile sunt activate.
 Afișajul arată  lângă Off dacă Apel privat tonurile de apel sunt dezactivate.

- 7 Presa  sau  la tonul cerut. Presa  pentru a selecta.
 Dacă este activat, apare lângă Activat. Dacă este dezactivat, dispare lângă Activat. 

6.11.8.3

Activarea sau dezactivarea soneriei pentru apeluri selective

Urmați procedura pentru a activa sau dezactiva soneriile pentru apeluri selective de pe radio.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Setări radio. Presa  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Tonuri/Alerte. Presa  pentru a selecta.

5 Presa  sau  la Suneri de apel. Presa  pentru a selecta.

6 Presa  sau  la Apel selectiv. Presa  pentru a selecta.

Afișajul arată  și tonul curent.

7 Presa  sau  la tonul cerut. Presa  pentru a selecta. Afișajul arată  lângă tonul selectat.

6.11.8.4

Activarea sau dezactivarea soneriei de apel pentru mesaje text

Urmați procedura pentru a activa sau dezactiva soneriile de apel pentru mesaje text de pe radioul dvs.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Setări radio. Presa  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Tonuri/Alerte. Presa  pentru a selecta.

5 Presa  sau  la Suneri de apel. Presa  pentru a selecta.

6 Presa  sau  la Mesaj text. Presa  pentru a selecta.

Afișajul arată  și tonul curent.

7 Presa  sau  la tonul cerut. Presa  pentru a selecta.

Afișajul arată  lângă tonul nou selectat.

6.11.8.5

Activarea sau dezactivarea soneriei de apel pentru starea telemetriei cu text

Urmați procedura pentru a activa sau dezactiva soneriile de apel pentru starea telemetriei cu text pe radio.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Setări radio. Presa  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Tonuri/Alertă. Presa  la selecta.

5 Presa  sau  la Suneri de apel. Presa  pentru a selecta.

6 Presa  sau  la Telemetrie. Presa  la selecta.

Tonul curent este indicat de a .

6.11.8.6

Atribuirea stilurilor de apel

Radioul poate fi programat să sune unul dintre cele unsprezece sunete de apel predefinite atunci când primiți un apel privat, o alertă de apel sau un mesaj text de la un anumit contact.

radioul emite fiecare stil de apel pe măsură ce navigați prin listă.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Contacte. Presa  la selecta.

Intrările sunt sortate alfabetic.

3 Presa  sau  la pseudonimul sau ID-ul necesar.

Presa  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Vizualizați/Editați. Presa  la selecta.

5 Presa  până când afișajul apare Soneria meniu
A indică tonul curent selectat.

6 Presa  sau  la tonul cerut. Presa

 pentru a selecta.

Apare A lângă tonul selectat.

6.11.8.7

Creșterea volumului tonului de alarmă

Radioul poate fi programat să alerteze continuu, atunci când un apel radio rămâne fără răspuns. Acest lucru se realizează prin creșterea automată a volumului tonului de alarmă în timp. Această caracteristică este cunoscută sub numele de Escalart.

6.11.9

Caracteristici jurnal de apeluri

Radioul dvs. ține evidența tuturor apelurilor private recente efectuate, la care s-a răspuns și cele pierdute. Caracteristica jurnal de apeluri este utilizată pentru a vizualiza și gestiona apelurile recente.

Alertele privind apelurile pierdute pot fi incluse în jurnalele de apeluri, în funcție de configurația sistemului de pe radioul dvs. Puteți efectua următoarele sarcini în fiecare dintre listele dvs. de apeluri:

- Stocați pseudonimul sau ID-ul în Contacte

- Șterge apel
- Ștergeți toate apelurile
- Vedeți detalii

6.11.9.1

Vizualizarea apelurilor recente

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Jurnal de apeluri. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la lista preferată. The opțiunile sunt ratat, răspuns, și ieșire liste.

Presa  pentru a selecta.

Afișajul arată cea mai recentă intrare.

4 Presa  sau  pentru a vizualiza lista.

Puteți iniția un apel cu pseudonimul sau ID-ul pe care îl afișează în prezent apăsând tasta **PTT** buton.

6.11.9.2

Ștergerea apelurilor din lista de apeluri



Urmați procedura pentru a șterge apelurile din lista de apeluri.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Jurnal de apeluri. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la lista cerută. Presa  pentru a selecta.

Dacă lista este goală:

- Se aude un ton.
- Afișajul arată Listă goală.

4 Presa  sau  la pseudonimul sau ID-ul necesar.

Presa  pentru a selecta.

5 Presa  sau  la Ștergeți intrarea?. Presa  pentru a selecta.

6 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați  pentru a selecta **D** pentru a șterge intrarea. Afișajul arată **Intrare ștearsă**.

- Apăsați  sau  la **Nu**. Presa  pentru a selecta. Radioul revine la ecranul anterior.

3 Presa  sau  la lista cerută. Presa  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la pseudonimul sau ID-ul necesar. Presa  pentru a selecta.

5 Presa  sau  la **Vedeți detalii**. Presa  pentru a selecta. Afișajul arată detaliile apelului.

6.11.9.3

Vizualizarea detaliilor listei de apeluri



Urmați procedura pentru a vizualiza detaliile apelului pe radioul dvs.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la **Journal de appels**. Presa  la selecta.

6.11.9.4

Stocarea aliasurilor sau ID-urilor din lista de apeluri



Urmați procedura pentru a stoca aliasuri sau ID-uri pe radioul dvs. din lista de apeluri.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la **Journal de appels**. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la lista cerută. Presa  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la pseudonimul sau ID-ul necesar.
Presă  pentru a selecta.

5 Presa  sau  la Magazin. Presă  pentru a selecta.
Afișajul arată un cursor intermitent.

6 Introduceți restul caracterelor aliasului necesar.
Presă  pentru a selecta.
Puteți stoca un ID fără un alias. Afișajul arată o mini-anunț pozitivă.

6.11.10

Operațiune de alertă de apel

Pagina de alertă de apel vă permite să alertați un anumit utilizator radio să vă sune înapoi.

Această caracteristică este aplicabilă numai pentru pseudonimele sau ID-urile abonaților și este accesibilă prin meniu utilizând Contacte, apelare manuală sau un program programat. **Acces cu o singură atingere** buton.

6.11.10.1

Efectuarea de alerte de apel

Urmați procedura pentru a efectua alerte de apel pe radioul dvs.

1 Apăsați butonul programat **Acces cu o singură atingere** buton.

Afișajul arată Alertă de apel și aliasul sau ID-ul abonatului. LED-ul verde se aprinde.

2 Așteptați confirmarea.

Dacă se primește confirmarea de alertă de apel, afișajul afișează o mini-anunț pozitivă.

Dacă nu este primită confirmarea alertei de apel, afișajul afișează o mini-anunț negativă.

6.11.10.2

Efectuarea de alerte de apel utilizând**Lista de contacte**

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Contacte. Presa  la selecta.

- 3 Presa  sau  la pseudonimul sau ID-ul necesar.
Presa  pentru a selecta.

- 4 Presa  sau  la Alertă de apel. Presa  la selecta.
Afișajul arată Alertă de apel și aliasul sau ID-ul abonatului. LED-ul verde se aprinde.

5 Așteptați confirmarea.

- Dacă se primește confirmarea, afișajul afișează o mini-anunț pozitivă.

- Dacă confirmarea nu este primită, afișajul afișează o mini-anunț negativă.

6.11.10.3

Efectuarea alertelor de apel folosind apelarea manuală

Urmați procedura pentru a efectua alerte de apel pe radio folosind apelarea manuală.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Contacte. Presa  la selecta.

- 3 Presa  sau  la Apelare manuală. Presa  la selecta.
Afișajul arată un cursor intermitent.

- 4 Introduceți ID-ul abonatului și apăsați  a continua.

- 5 Presa  sau  la Alertă de apel. Presa  la selecta.

Afișajul arată Alertă de apel și aliasul sau ID-ul abonatului. LED-ul verde se aprinde.

6 Așteptați confirmarea.

- Dacă se primește confirmarea de alertă de apel, afișajul afișează o mini-anunț pozitivă.
- Dacă nu este primită confirmarea de alertă de apel, afișajul afișează o mini-anunț negativă.

- Afișajul arată lista de notificări care listează o alertă de apel cu pseudonimul sau ID-ul radioului care apelează.

În funcție de configurația dealer-ului sau a administratorului de sistem, puteți răspunde la o alertă de apel făcând una dintre următoarele:

- Apăsați tasta **PTT** butonul și răspundeți printr-un apel privat direct apelantului.
- Apăsați tasta **PTT** butonul pentru a continua comunicarea normală a grupului de discuții.
Alerta de apel este mutată în opțiunea Apel pierdut din meniul Jurnal de apeluri. Puteți răspunde apelantului din jurnalul de apeluri ratate.

6.11.10.4

Răspunsul la alertele de apel

Când primiți o alertă de apel:

- Se aude un ton repetitiv.
- LED-ul galben clipește.

Vedeți [Lista de notificări la pagina 191](#) și [Funcțiile jurnalului de apeluri la pagina 130](#) pentru mai multe informații.

6.11.11

Alias de apelant dinamic

Această caracteristică vă permite să editați în mod dinamic un Alias al apelantului de pe panoul frontal al radioului.

**OBSERVA:**

Este necesar un microfon cu tastatură pentru a efectua această funcție.

În timpul unui apel, radioul de primire afișează Aliasul apelantului radioului care transmite.

Lista de Aliasuri de apelant poate stoca până la 500 de Aliasuri de apelant ale radioului de transmisie. Puteți vizualiza sau efectua apeluri private din lista Aliasuri apelant. Când opriți radioul, istoricul primirii Aliasurilor apelantului este eliminat din lista Aliasurilor apelantului.

6.11.11.1

Vizualizarea listei de aliasuri apelant

Puteți accesa lista Aliasurilor apelantului pentru a vedea detaliile Aliasului apelantului care transmite.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Aliasurile apelantului. Presa

 pentru a selecta.

- 3 Presa  sau  la lista preferată. Presa 

pentru a selecta.

- 4 Presa  sau  la Vedeti detalii. Presa 

pentru a selecta.

6.11.11.2

Inițierea unui apel privat din lista de aliasuri apelant

Puteți accesa lista Aliasurilor apelantului pentru a iniția un apel privat.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Aliasurile apelantului. Presa

 pentru a selecta.

3 Presa  sau  la **<apelant necesar Alias>**.

4 Pentru a apela, țineți apăsată tasta **PTT** buton.

Accesați această funcție utilizând programul programat **Modul Mute** buton.

Următoarele se întâmplă când modul Mute este activat:

- Sunete de indicator pozitiv.
- Afișajul arată **Modul Mute Activat**.
- LED-ul roșu începe să clipească și rămâne să clipească până la ieșirea din modul Mute.
- Afișajul arată **Modul Mute** pictograma de pe ecranul de start.
- Radioul este dezactivat.
- Cronometrul modului Mute începe să numără invers durata configurată.

6.11.12

Modul Mute

Modul Mute oferă o opțiune pentru a dezactiva toți indicatorii audio de pe radio.

Când este inițiat modul Mute, toți indicatorii audio sunt dezactivați, cu excepția funcțiilor cu prioritate mai mare, cum ar fi operațiunile de urgență.

Când se iese din modul Mute, radioul reia redarea tonurilor și transmisiile audio în curs.



IMPORTANT:

Puteți activa fie Fața în jos, fie Omul în jos, pe rând. Ambele funcții nu pot fi activate împreună.

6.11.12.1

Activarea modului Mute

Urmați procedura pentru a activa modul Mute.

6.11.12.2

Setarea cronometrului modului Mute

Caracteristica Mod Mute poate fi activată pentru o perioadă de timp preconfigurată prin setarea Cronometrului Mod Mute. Durata temporizatorului este configurată în meniul radio și poate varia între 0,5 și 6 ore. Modul Mute este ieșit după expirarea temporizatorului.

Dacă cronometrul este lăsat la 0, radioul rămâne în modul Mute pentru o perioadă nedeterminată până la momentul programat. **Modul Mute** butonul este apăsat.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

- 3 Presa  sau  la Setări radio. Presa  pentru a selecta.

- 4 Presa  sau  la Cronometru pentru sunet. Presa  la selecta.

- 5 Presa  sau  pentru a edita valoarea numerică a fiecare cifră și apăsați .

6.11.12.3

Ieșirea din modul Mute

Această funcție poate fi ieșită automat după expirarea temporizatorului modului Mute.

Efectuați una dintre următoarele pentru a ieși manual din modul Mute:

- Apăsați butonul programat **Modul Mute** buton.
- Apăsați tasta **PTT** butonul de pe orice intrare.

Următoarele se întâmplă când modul Mute este dezactivat:

- Sunete de indicator negativ.
- Afișajul arată Modul Mute dezactivat.
- LED-ul roșu intermitent se stinge.
- **Modul Mute** pictograma dispare de pe ecranul de start.
- Radioul dvs. se activează și starea difuzorului este restabilă.
- Dacă cronometrul nu a expirat, cronometrul modului Mute este oprit.



OBSERVA:

Modul Mute este, de asemenea, părăsit dacă utilizatorul transmite voce sau comută pe un canal neprogramat.

6.11.13

Operare de urgență

O alarmă de urgență este utilizată pentru a indica o situație critică. Puteți iniția o urgență în orice moment, chiar și atunci când există activitate pe canalul curent.

Dealerul dumneavoastră poate seta durata de apăsare a unui buton pentru cea programată **Urgență** butonul, cu excepția apăsării lungi, care este similară cu toate celelalte butoane:

Apăsare scurtă

Durată între 0,05 secunde și 0,75 secunde.

Apăsare lungă

Durată între 1,00 secundă și 3,75 secunde.

The **Urgență** butonul este alocat cu funcția de pornire/oprire de urgență. Verificați cu dealer-ul dumneavoastră pentru funcționarea atribuită **Urgență** buton.



OBSERVA:

Dacă apăsați scurt la **Urgență** butonul inițiază modul de urgență, apoi o apăsare lungă la aceeași permite radioului să iasă din modul de urgență.

Dacă apăsați lung pe **Urgență** butonul inițiază modul de urgență, apoi o apăsare scurtă la aceeași permite radioului să iasă din modul de urgență.

Radioul dvs. acceptă trei alarme de urgență:

- Alarmă de urgență
- Alarmă de urgență cu apel
- Alarmă de urgență cu voce de urmărit 



OBSERVA:

Numai una dintre alarmele de urgență de mai sus poate fi alocată celor programate **Urgență** butonul sau comutatorul de picior de urgență.

În plus, fiecare alarmă are următoarele tipuri:

Regulat

Radioul transmite un semnal de alarmă și arată indicatoare audio și/sau vizuale.

Tăcut

Radioul transmite un semnal de alarmă fără niciun indicator audio sau vizual. Radioul primește apeluri fără sunet prin difuzor, până la programare *microfon fierbinte* perioada de transmisie s-a încheiat și/sau apăsați tasta **PTT** buton.

Tăcut cu Vocea

Radioul transmite un semnal de alarmă fără niciun indicator audio sau vizual, dar permite apelurilor primite să sune prin difuzor.

6.11.13.1

Primirea alarmelor de urgență

Când primiți o alarmă de urgență:

- Se aude un ton.
- LED-ul roșu clipește.
- Afișajul arată **Urgență** pictograma și alias-ul apelant de urgență sau dacă există mai multe alarme, toate aliasurile apelantului de urgență sunt afișate într-o listă de alarme.

1 Efectuați una dintre următoarele:

- Dacă există o singură alarmă, apăsați  pentru a vedea mai multe detalii.

- Dacă mai mult de o alarmă, apăsați  sau  la aliasul necesar și detaliile de  pentru a vedea mai multe apăsare.

2 Presa  pentru a vizualiza opțiunile de acțiune.

3 Presa  și selectați  pentru a ieși din lista de alarme.

4 Presa  pentru a accesa meniul.

5 Selectați Lista de alarme pentru a vedea lista de alarme.

6 Se aude sunetul și LED-ul clipește roșu până când ieșiți din modul de urgență. Cu toate acestea, tonul poate fi redus la tăcere. Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați tasta **PTT** butonul pentru a apela grupul de radiouri care au primit alarma de urgență.
- Apăsați orice buton programabil.
- Ieșiți din modul de urgență. Vedeți [Ieșirea din modul de urgență după primirea alarmei de urgență la pagina 430.](#)

7 Pentru a reveni la ecranul de start, efectuați următoarele acțiuni:

a Presa .

b Presa  sau  la Da.

c Presa  pentru a selecta.

Radioul revine la ecranul de start și afișajul arată pictograma Urgență.



OBSERVA:

Vocea de urgență poate fi transmisă numai de radioul care inițiază situația de urgență. Toate celelalte aparate de radio, inclusiv radioul de recepție de urgență, transmit vocea care nu este de urgență.

LED-ul verde se aprinde. Radioul dvs. rămâne în modul de urgență.

6.11.13.2

Răspunsul la alarmele de urgență

- 1 Asigurați-vă că afișajul arată Lista de alarme. Presa



sau



la pseudonimul sau ID-ul necesar.

- 2 Apăsați tasta **PTT** butonul pentru a transmite vocea care nu este de urgență aceluiași grup vizat de alarma de urgență.

 Dacă funcția de indicare a canalului liber este activată, veți auzi un scurt sunet de alertă în momentul în care radioul emitent eliberează **PTT** butonul, indicând că canalul este liber pentru a răspunde.

- 3 Efectuați una dintre următoarele:

- Așteptați să se termine sunetul de autorizare a vorbirii și vorbiți clar în microfon, dacă este activat.
-  Așteptați **PTT** Ton lateral pentru a se termina și vorbi clar în microfon, dacă este activat.

- 4 Eliberați **PTT** butonul pentru a asculta.

Când radioul de inițiere a urgenței răspunde:

- LED-ul verde clipește.
- Afișajul arată **Apel de grup** pictogramă și ID, ID-ul radio de transmitere și lista de alarme.

6.11.13.3

Ieșirea din modul de urgență după primirea alarmei de urgență

Efectuați una dintre următoarele pentru a ieși din modul de urgență după primirea alarmei de urgență:

- Ștergeți elementele de alarmă.
- Opriți radioul.

6.11.13.4

Trimiterea alarmelor de urgență

Această caracteristică vă permite să trimiteți o alarmă de urgență, un semnal non-vocal, care declanșează o indicație de alertă pe un grup de radiouri. Radioul dvs. nu afișează niciun indicator audio sau vizual în modul de urgență când este setat la Silențios.

Urmați procedura pentru a trimite alarme de urgență pe radioul dvs.

1 Apăsați butonul programat **Urgență activată** buton.

Vedeți unul dintre aceste rezultate:

- Afișajul arată Alarme Tx și aliasul de destinație.

-  Afișajul arată Tx Telegram și aliasul de destinație.

LED-ul verde se aprinde. The **Urgență** apare pictograma.



OBSERVA:

Dacă este programat, se aude sunetul de căutare de urgență. Acest ton este dezactivat atunci când radioul transmite sau primește voce și se oprește când radioul iese din modul de urgență. Tonul de căutare de urgență poate fi programat prin CPS.

2 Așteptați confirmarea.

Dacă reușește:

- Se aude sunetul de urgență.
- LED-ul roșu clipește.
- Afișajul arată Alarmă trimisă.

Dacă nu reușește după ce toate încercările au fost epuizate:

- Se aude un ton.
- Afișajul arată Alarma a eșuat.

Radioul iese din modul Alarmă de urgență și revine la ecranul de pornire.



OBSERVA:

Dacă este programat, se aude sunetul de căutare de urgență. Acest ton este dezactivat atunci când radioul transmite sau primește voce și se oprește când radioul iese din modul de urgență. Tonul de căutare de urgență poate fi programat de distribuitorul sau administratorul de sistem.

6.11.13.5

Trimiterea alarmelor de urgență cu apel

Această caracteristică vă permite să trimiteți o alarmă de urgență cu apel către un grup de radiouri. După confirmarea de către un radio din cadrul grupului, grupul de radiouri poate comunica printr-un canal de urgență programat. Urmați procedura pentru a trimite alarme de urgență cu apel pe radio.

- 1 Apăsați butonul programat **Urgență activată** butonul sau **Urgență** comutator cu picior. Afișajul arată Trimitere alarmă, care alternează cu ID-ul radio.

Vedeți următoarele:

- Afișajul arată Tx Telegram și aliasul de destinație.

LED-ul verde se aprinde. The **Urgență** apare pictograma.

2 Așteptați confirmarea.

Dacă reușește:

- Se aude sunetul de urgență.
- LED-ul roșu clipește.
- Afișajul arată Alarmă trimisă.
- Radioul dvs. intră în modul Apel de urgență când apare afișajul Urgență și aliasul grupului de destinație.

3 Apăsați tasta PTT butonul pentru a efectua apelul.

LED-ul verde se aprinde. Afișajul arată **Apel de grup** pictograma.

4 Efectuați una dintre următoarele:

- Așteptați să se termine sunetul de autorizare a vorbirii și vorbiți clar în microfon, dacă este activat.
-  Așteptați **PTT** ton lateral pentru a se termina și vorbi clar în microfon, dacă este activat.

5 Eliberați **PTT** butonul pentru a asculta.

Afișajul arată aliasurile apelantului și grupului.

6  Dacă funcția de indicare a canalului liber este activată, veți auzi un scurt sunet de alertă în momentul în care radioul emitent eliberează **PTT** butonul, indicând că canalul este liber pentru a răspunde. Apăsați tasta **PTT** butonul pentru a răspunde la apel.

7 Pentru a ieși din modul de urgență odată ce apelul se termină, apăsați tasta **Oprire de urgență** buton.

Radioul revine la ecranul de pornire.

6.11.13.6

Alarmer de urgență cu voce de urmărit

Această caracteristică vă permite să trimiteți o alarmă de urgență cu voce de urmărit către un grup de radiouri. Microfonul radio este activat automat, permițându-vă să comunicați cu grupul de radiouri fără să apăsați tasta **PTT** buton. Această stare de microfon activată este cunoscută și *camicrofon fierbinte*.



OBSERVA:

Radioul dvs. nu poate detecta un microfon non-IMPRES care este atașat la conectorul accesoriului din spate.

Când nu este detectat niciun microfon la conectorul programat specificat, radioul dumneavoastră verifică conectorul alternativ. Aici, radioul dumneavoastră acordă prioritate microfonului detectat.

Dacă radioul dvs. are modul Ciclu de urgență activat, repetări de *microfon fierbinte* și perioada de primire sunt făcute pentru o durată programată. În timpul modului Ciclu de urgență, apelurile permise sună prin difuzor.

Dacă apăsați tasta **PTT** butonul în timpul perioadei de recepție programată, veți auzi un ton de interdicere, care indică faptul că trebuie să eliberați butonul **PTT** buton. Radioul ignoră **PTT** apăsați butonul și rămâne în modul de urgență.

Dacă apăsați tasta **PTT** butonul în timpul *microfon fierbinte*, și continuați să îl apăsați după *microfon fierbinte* durata expiră, radioul continuă să transmită până când eliberați **PTT** buton.

Dacă cererea de alarmă de urgență eșuează, radioul nu reîncearcă să trimită cererea și intră în *microfon fierbinte* statul direct.



OBSERVA:

Este posibil ca unele accesorii să nu accepte *microfon fierbinte*. Consultați dealerul sau administratorul de sistem pentru mai multe informații.

6.11.13.7

Trimiterea alarmelor de urgență cu voce de urmărit

- 1 Apăsați butonul programat **Urgență activată** butonul sau **Urgență** comutator cu picior.

Vedeți unul dintre aceste rezultate:

- Afișajul arată Alarmă Tx și aliasul de destinație.

LED-ul verde se aprinde. The **Urgență** apare pictograma.

- 2 Odată ce afișajul arată Alarmă trimisă, vorbește clar în microfon.

Radioul se oprește automat să transmită atunci când:

- Durata de ciclism între *microfon fierbinte* iar primirea apelurilor expiră, dacă modul Ciclu de urgență este activat.
- Cel *microfon fierbinte* durata expiră, dacă modul Ciclu de urgență este dezactivat.

- 3 Apăsați tasta **Opre de urgență** butonul pentru a ieși din modul de urgență.

Radioul revine la ecranul de pornire.

6.11.13.8

Repornirea modului de urgență

Efectuați una dintre următoarele acțiuni:

- Schimbați canalul în timp ce radioul este în modul de urgență.

**OBSERVA:**

Puteti reporni modul de urgență numai dacă activați alarma de urgență pe noul canal.

- Apăsați butonul programat **Urgență activată** butonul în timpul unei stări de inițiere sau transmisie de urgență.

Radioul iese din modul de urgență și pornește din nou Urgența.

6.11.13.9

Ieșirea din modul de urgență după trimiterea alarmei de urgență

Această caracteristică este aplicabilă numai radioului care trimite alarma de urgență.

Radioul dvs. iese din modul de urgență atunci când:

- Se primește o confirmare (doar pentru alarmă de urgență).
- Toate încercările de trimitere a alarmei au fost epuizate.

**OBSERVA:**

Dacă radioul este oprit, iese din modul de urgență. Radioul nu repornește automat modul de urgență când este pornit din nou.

Urmați procedura pentru a ieși din modul de urgență pe radio.

Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați butonul programat **Oprire de urgență** buton.
- Schimbați canalul la un canal nou care nu are configurat niciun sistem de urgență. Afișajul arată **Fără Urgență**.

6.11.13.10

Ștergerea unui element de alarmă din lista de alarme

1

Presă  pentru a accesa meniul.

2

Presă  sau  la Lista de alarme. Presă  la selecta.

3 Presa  sau  la elementul de alarmă necesar.

Presa  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Șterge. Presa  la selecta.

6.11.14

Mesaje text

Radioul dvs. poate primi date, de exemplu un mesaj text, de la un alt radio sau o aplicație de mesaje text.

Există două tipuri de mesaje text, mesaje text scurte Digital Mobile Radio (DMR) și mesaj text. Lungimea maximă a unui mesaj text scurt DMR este de 23 de caractere. Lungimea maximă a unui mesaj text este de 280 de caractere, inclusiv linia de subiect. Linia de subiect apare numai atunci când primiți mesaje de la aplicațiile de e-mail.



OBSERVA:

Lungimea maximă a caracterelor este valabilă numai pentru modelele cu cele mai recente software și hardware. Pentru modelele radio cu software și hardware mai vechi, lungimea maximă a unui mesaj text este de 140

personaje. Contactați dealerul dumneavoastră pentru mai multe informații.

6.11.14.1

Mesaje text



Mesajele text sunt stocate într-o căsuță de intrare și sortate în funcție de cel mai recent primit.

6.11.14.1.1

Vizualizarea mesajelor text

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Mesaje. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Inbox. Presa  pentru a selecta.

Dacă Inbox-ul este gol:

- Afișajul arată Listă goală.
- Se aude un ton, dacă Tonul tastaturii este activat.

4 Presa  sau  la mesaj solicitat. Presa  pentru a selecta.

Afișajul arată o linie de subiect dacă mesajul provine de la o aplicație de e-mail.

6.11.14.1.2

Vizualizarea mesajelor text privind starea telemetriei

Urmați procedura pentru a vizualiza un mesaj text de stare de telemetrie din căsuța de e-mail.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Mesaje. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Inbox. Presa  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la mesaj solicitat. Presa  pentru a selecta.

Nu puteți răspunde la un mesaj text privind starea telemetriei.

Afișajul arată Telemetrie: <Mesaj text de stare>.

5 Apăsare lungă  pentru a reveni la ecranul de pornire.

6.11.14.1.3

Răspunsul la mesaje text



Urmați procedura pentru a răspunde la mesajele text de pe radio.

Când primiți un mesaj text:

- Afișajul arată lista de notificări cu aliasul sau ID-ul expeditorului.

- Afișajul arată **Mesaj** pictograma.


OBSERVA:

Radioul iese din ecranul de alertă de mesaj text și stabilește un apel privat sau de grup către expeditorul mesajului dacă **PTT** butonul este apăsat.

1 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați  sau  la Citire.Presa  la selecta.
Afișajul arată mesajul text. Afișajul arată o linie de subiect dacă mesajul provine de la o aplicație de e-mail.
- Apăsați  sau  la Citiți mai târziu.Presa 
pentru a selecta.
Radioul revine la ecranul pe care erai înainte de a primi mesajul text.
- Apăsați  sau  la Șterge.Presa  la selecta.

2 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați  pentru a reveni la inbox.

- Apăsați  a doua oară pentru a răspunde, transmite sau ștergeți mesajul text.

6.11.14.1.4
Răspunsul la mesaje text cu text rapid


Urmăriți procedura pentru a răspunde la mesaje text cu mesaje text rapide pe radio.

1 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați butonul programat **Mesaj text** buton.
Continuați cu Pasul **pasul 3**.
- Apăsați  pentru a accesa meniul.

2

Presa  sau  la Mesaje.Presa  la selecta.

3

Presa  sau  la Inbox.Presa  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la mesaj solicitat. Presa

 pentru a selecta.

Afişajul arată o linie de subiect dacă mesajul provine de la o aplicație de e-mail.

5 Presa  pentru a accesa submeniul.

6 Presa  sau  la Răspuns. Presa  pentru a selecta.

7 Presa  sau  la Răspuns rapid. Presa  la selecta.

8 Presa  sau  la mesaj solicitat. Presa

 pentru a selecta.

Afişajul afișează o mini-anunț de tranziție, care confirmă că mesajul este trimis.

9 Așteptați confirmarea.

Dacă reușește:

- Se aude un ton.
- Afişajul afișează un mini-anunț pozitiv. Dacă nu reușește:
- Se aude un ton.
- Afişajul afișează un mini-anunț negativ.
- Radioul revine la Retrimiteștecran de opțiuni.

6.11.14.1.5

Retrimiteerea mesajelor text

Când ești la Retrimiteștecran de opțiuni:

Presa  pentru a retrimite același mesaj către același abonat sau alias sau ID de grup.

Dacă reușește:

- Se aude un ton indicator pozitiv.
- Afişajul afișează un mini-anunț pozitiv. Dacă nu reușește:
- Se aude un ton de indicator negativ.
- Afişajul afișează un mini-anunț negativ.

- Radioul revine laRetrimitețiecran de opțiuni.

6.11.14.1.6

Redirecționarea mesajelor text

Urmați procedura pentru a redirecționa mesajele text pe radioul dvs.

Când ești laRetrimitețiecran de opțiuni:

- 1 Presa  sau  laRedirecționa,și apăsați  la trimiteți același mesaj către alt abonat sau alias sau ID de grup.

- 2 Presa  sau  la pseudonimul sau ID-ul necesar.
Presa  pentru a selecta.

Afișajul afișează o mini-anunț de tranziție, care confirmă că mesajul dvs. este trimis.

- 3 Așteptați confirmarea.

Dacă reușește:

- Se aude un ton indicator pozitiv.

- Afișajul afișează un mini-anunț pozitiv. Dacă nu reușește:

- Se aude un ton de indicator negativ.

- Afișajul afișează un mini-anunț negativ.



OBSERVA:

De asemenea, puteți selecta manual o adresă radio țintă (vezi[Redirecționarea mesajelor text utilizând apelarea manuală la pagina 439](#)).

6.11.14.1.7

Redirecționarea mesajelor text utilizând apelarea manuală

Urmați procedura pentru a redirecționa mesajele text utilizând apelarea manuală de pe radio.

- 1 Presa  sau  laRedirecționa.Presa  la selecta.

- 2 Presa  pentru a trimite același mesaj altuia alias sau ID abonat sau grup.

- 3 Presa  sau  la Apelare manuală. Presa  la selecta.

Afișajul arată Număr radio:.

- 4 Introduceți ID-ul abonatului și apăsați  a continua.

Afișajul afișează o mini-anunț de tranziție, care confirmă că mesajul dvs. este trimis.

- 5 Așteptați confirmarea.

Dacă reușește:

- Se aude un ton.
- Afișajul afișează un mini-anunț pozitiv. Dacă nu reușește:
- Se aude un ton.
- Afișajul afișează un mini-anunț negativ.



OBSERVA:

Dacă este prezentă o linie de subiect (pentru mesajele primite de la o aplicație de e-mail), nu o puteți edita.

- 1 Presa  sau  la Edita. Presa  pentru a selecta.

Afișajul arată un cursor intermitent.

- 2 Utilizați tastatura pentru a vă edita mesajul.

- Apăsați  pentru a muta un spațiu la stânga.
- Apăsați  sau  pentru a muta un spațiu spre dreapta.
- Apăsați  pentru a șterge orice caractere nedorite.
- Apăsare lungă  pentru a schimba metoda de introducere a textului.

- 3 Presa  odată ce mesajul este compus.

- 4 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați  sau  la Trimiteți apăsați  la trimite mesajul.

6.11.14.1.8

Editarea mesajelor text

Selecta Edită pentru a edita mesajul.

- Apăsați  sau  la Salvați apăsați  la salvați mesajul în folderul Ciorne.
- Apăsați  pentru a edita mesajul.
- Apăsați  pentru a alege între ștergerea mesaj sau salvarea acestuia în dosarul Ciorne.

6.11.14.1.9

Scrierea mesajelor text

Urmați procedura pentru a scrie un mesaj text pe radio.

1 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați butonul programat **Mesaj text** buton. Continuați la [pasul 3](#).
- Apăsați  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Mesaje. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Compune. Presa  la selecta.

Apare un cursor intermitent.

4 Utilizați tastatura pentru a introduce mesajul.

Presa  pentru a muta un spațiu la stânga.

Presa  sau  pentru a muta un spațiu spre dreapta.

Presa  pentru a șterge orice caractere nedorite.

Apăsare lungă  pentru a schimba metoda de introducere a textului.

5 Presa  odată ce mesajul este compus.

Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați  pentru a trimite mesajul.
- Apăsați  . Presa  sau  a alege între editarea, ștergerea sau salvarea mesajului.
- Presa  pentru a selecta.

6.11.14.1.10

Trimiterea de mesaje text

Se presupune că aveți un mesaj text nou scris sau un mesaj text salvat.

Selectați destinatarul mesajului. Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați  sau  la pseudonimul sau ID-ul necesar.

Presă  pentru a selecta.

- Apăsați  sau  la Apelare manuală. Presă  pentru a selecta. Tastați ID-ul abonatului. Se afișează prima linie a afișajului Număr radio: A doua linie a afișajului arată un cursor intermitent. Introduceți aliasul sau ID-ul abonatului. Presă .

Ecranul afișează o mini-anunț de tranziție, confirmând că mesajul dvs. este trimis.

Dacă reușește:

- Se aude un ton.
- Afișajul arată un mini-anunț pozitiv.

Dacă nu reușește:

- Se aude un ton scăzut.
- Afișajul afișează mini-aviz negativ.
- Mesajul este mutat în folderul Articole trimise.
- Mesajul este marcat cu o pictogramă Trimitere eșuată.

**OBSERVA:**

Pentru un mesaj text nou scris, radioul vă întoarce la Retrimitește ecran de opțiuni.

6.11.14.1.11

Ștergerea mesajelor text din Inbox

Urmați procedura pentru a șterge mesajele text din Inbox de pe radio.

1 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați butonul programat **Mesaj text** buton. Continuați la [pasul 3](#).
- Apăsați  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Mesaje. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Inbox. Presa  pentru a selecta.

Dacă Inbox-ul este gol:

- Afișajul arată Listă goală.
 - Se aude un ton.
-

4 Presa  sau  la mesajul solicitat. Presa  pentru a selecta.

Afișajul arată o linie de subiect dacă mesajul provine de la o aplicație de e-mail.

5 Presa  pentru a accesa submeniul.

6 Presa  sau  la Șterge. Presa  la selecta.

7 Presa  sau  la Da. Presa  pentru a selecta.

Afișajul arată o mini-anunț pozitivă. Ecranul revine la Inbox.

6.11.14.1.12

Ștergerea tuturor mesajelor text din Inbox



Urmați procedura pentru a șterge toate mesajele text din Inbox de pe radio.

1 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați butonul programat **Mesaj text** buton. Continuați la [pasul 3](#).

- Apăsați  pentru a accesa meniul.
-

2 Presa  sau  la Mesaje. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Inbox. Presa  pentru a selecta.

Dacă Inbox-ul este gol:

- Afișajul arată Listă goală.
- Se aude un ton.

4 Presa  sau  la Ștergeți toate. Presa  la selecta.

5 Presa  sau  la Da. Presa  pentru a selecta.
Afișajul arată o mini-anunț pozitivă.

6.11.14.2

Mesaje text trimise

Odată ce un mesaj este trimis către un alt radio, acesta este salvat în dosarul Elemente trimise. Cel mai recent mesaj text trimis este întotdeauna adăugat în partea de sus a dosarului Elemente trimise. Puteți retrimite, redirecționa, edita sau șterge un mesaj text trimis.

Dosarul Elemente trimise este capabil să stocheze maximum 30 de ultimele mesaje trimise. Când folderul este plin, următorul mesaj text trimis înlocuiește automat cel mai vechi mesaj text din dosar.

Dacă părăsiți ecranul de trimitere a mesajului în timp ce mesajul este trimis, radioul actualizează starea mesajului

în folderul Articole trimise fără a furniza nicio indicație pe afișaj sau prin sunet.

Dacă radioul schimbă modul sau se oprește înainte ca starea mesajului din folderul Elemente trimise să fie actualizată, radioul nu poate completa niciun mesaj în curs și îl marchează automat cu un **Trimitere eşuată** pictograma.

Radioul acceptă maximum cinci mesaje în curs simultan. În această perioadă, radioul nu poate trimite niciun mesaj nou și îl marchează automat cu a **Trimitere eşuată** pictograma.

Dacă apăsați lung pe  în orice moment, radioul revine la ecranul de pornire.



OBSERVA:

Dacă tipul de canal, de exemplu un canal digital convențional sau Capacity Plus, nu se potrivește, puteți doar edita, redirecționa sau șterge un mesaj trimis.

6.11.14.2.1

Vizualizarea mesajelor text trimise

Urmați procedura pentru a vizualiza mesajele text trimise pe radio.

1 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați butonul programat **Mesaj text** buton.
Continuați la [pasul 3](#).

- Apăsați  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Mesaje. Presa  la selecta.

- 3 Presa  sau  la Articole trimise. Presa  la selecta.

Dacă folderul Articole trimise este gol:

- Afișajul arată Listă goală.
- Se aude un ton scăzut, dacă Tonul tastaturii este activat.

- 4 Presa  sau  la mesajul solicitat. Presa  pentru a selecta.

Pictograma din colțul din dreapta sus al ecranului indică starea mesajului. Vedeți [Pictogramele articolului trimis](#).

6.11.14.2.2

Trimiteră mesajelor text trimise

Urmați procedura pentru a trimite un mesaj text trimis pe radio.

Când vizualizați un mesaj trimis:

- 1 Presa  în timp ce vizualizați mesajul.

- 2 Puteți fie să retrimiteți, fie să redirecționați mesajul text trimis. Efectuați una dintre următoarele:

-  la Retrimiteți. Presa  pentru a selecta.
-  la Redirecționa. Presa  pentru a selecta.

Afișajul afișează o mini-anunț de tranziție, care confirmă că mesajul dvs. este trimis.

- 3 Așteptați confirmarea.

Dacă reușește:

- Se aude un ton indicator pozitiv.
- Afișajul afișează un mini-anunț pozitiv. Dacă nu reușește:

- Se aude un ton de indicator negativ.
- Afișajul afișează un mini-anunț negativ.
- Radioul trece la Retrimitețiecran de opțiuni. Vedeți [Retrimiteție mesajelor text trimise din folderul Elemente trimise](#) la pagina 156 pentru mai multe informații.

6.11.14.2.3

Ștergerea mesajelor text trimise din dosarul Elemente trimise

Urmați procedura pentru a șterge mesajele text trimise din folderul Elemente trimise de pe radio.

Când vizualizați un mesaj trimis:

1 Presa  .

2 Presa  sau  la Șterge. Presa  la selecta.

Ștergerea tuturor mesajelor text trimise din dosarul Elemente trimise

Urmați procedura pentru a șterge toate mesajele text trimise din folderul Elemente trimise de pe radio.

1 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați butonul programat **Mesaj text** buton. Continuați la [pasul 3](#).

- Apăsați  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Mesaje. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Articole trimise. Presa  la selecta.

Dacă folderul Articole trimise este gol:

- Afișajul arată Listă goală.
- Se aude un ton.

6.11.14.2.4

- 4 Presa  sau  la Ștergeți toate. Presa  la selecta.

- 5 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați  sau  la Da. Presa  la selecta.
Afișajul arată o mini-anunț pozitivă.
- Apăsați  sau  la Nu. Presa  pentru a selecta.
Radioul revine la ecranul anterior.

6.11.14.3

Mesaje text salvate

Puteți salva un mesaj text pentru a-l trimite mai târziu.

Dacă aPTTăpăsarea butonului sau o schimbare a modului face ca radioul să iasă din ecranul de scriere/editare a mesajelor text în timp ce sunteți în proces de scriere sau de editare a unui mesaj text, mesajul text curent este salvat automat în folderul Ciorne.

Cel mai recent mesaj text salvat este întotdeauna adăugat în partea de sus a listei Ciorne.

Dosarul Ciorne stochează maximum 10 ultimele mesaje salvate. Când folderul este plin, următorul mesaj text salvat îl înlocuiește automat pe cel mai vechi mesaj text din dosar.

6.11.14.3.1

Vizualizarea mesajelor text salvate

- 1 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați butonul programat **Mesaj text** buton.
Continuați la [pasul 3](#).
- Apăsați  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Mesaje. Presa  la selecta.

- 3 Presa  sau  la Ciorne. Presa  la selecta.

- 4 Presa  sau  la mesajul solicitat. Presa  pentru a selecta.

6.11.14.3.2

Editarea mesajelor text salvate

- 1 Presa  în timp ce vizualizați mesajul.
- 2 Presa  sau  la **Edita**. Presa  pentru a selecta.
Apare un cursor intermitent.

3 Utilizați tastatura pentru a introduce mesajul.

- Presa  pentru a muta un spațiu la stânga.
- Presa  sau  pentru a muta un spațiu spre dreapta.
- Presa  pentru a șterge orice caractere nedorite.
- Apăsare lungă  pentru a schimba metoda de introducere a textului.

- 4 Presa  odată ce mesajul este compus.
Efectuați una dintre următoarele:
 - Apăsați  sau  la **Trimite**. Presa  a trimite mesajul.

- Apăsați  . Presa  sau  a alege între salvarea sau ștergerea mesajului. Presa  pentru a selecta.

6.11.14.3.3

Ștergerea mesajelor text salvate din dosarul Ciorne

- 1 Efectuați una dintre următoarele:
 - Apăsați butonul programat **Mesaj text** buton. Continuați la [pasul 3](#).
 - Apăsați  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la **Mesaje**. Presa  la selecta.
- 3 Presa  sau  la **Ciorne**. Presa  la selecta.

4 Presa  sau  la mesaj solicitat. Presa

 OK pentru a selecta.

5 Presa  sau  la Șterge. Presa  la ștergeți mesajul text.

6.11.14.4

Mesaje text rapide

Radioul dumneavoastră acceptă maximum 50 de mesaje text rapide, așa cum au fost programate de distribuitorul dumneavoastră.

În timp ce mesajele Quick Text sunt predefinite, puteți edita fiecare mesaj înainte de a-l trimite.

6.11.14.4.1

Trimiterea de mesaje text rapide

Urmăți procedura pentru a trimite mesaje text rapid predefinite pe radio la un alias predefinit.

1 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați butonul programat **Mesaj text** buton. Continuați la [pasul 6](#).

• Apăsați butonul programat **Acces cu o singură atingere** buton.

Afișajul afișează o mini-anunț de tranziție, care confirmă că mesajul dvs. este trimis.

Continuați la [pasul 6](#).

• Apăsați  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Mesaje. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Text rapid. Presa  la selecta.

4 Presa  sau  la textul rapid necesar mesaj. Presa  pentru a selecta.

5 Faceți următoarele pentru a selecta destinatarul și a trimite mesajul.

Afișajul afișează o mini-anunț de tranziție, care confirmă că mesajul dvs. este trimis.

6 Așteptați confirmarea.

Dacă reușește:

- Se aude un ton indicator pozitiv.
- Afișajul afișează un mini-anunț pozitiv. Dacă nu reușește:
- Se aude un ton de indicator negativ.
- Afișajul afișează un mini-anunț negativ.
- Radioul trece la Retrimitețiecran de opțiuni. Vedeți [Retrimitețiecran de opțiuni](#) la pagina 156 pentru mai multe informații.

6.11.15

Configurarea introducerii textului

Radioul vă permite să configurați text diferit.

Puteți configura următoarele setări pentru introducerea textului pe radio:

- Word Predict
- Cuvântul corect
- Sentence Cap

• Cuvintele Mele

Radioul dvs. acceptă următoarele metode de introducere a textului:

- Numere
- Simboluri
- Predictiv sau Multi-Tap
- Limbă (dacă este programată)

OBSERVA:



Presa  în orice moment pentru a reveni la precedentul

ecran sau apăsare lungă  să se întoarcă la Acasă Ecran. Radioul iese din ecranul curent după expirarea temporizatorului de inactivitate.

6.11.15.1

Activarea sau dezactivarea Word Corect

Oferă opțiuni alternative de cuvinte atunci când cuvântul introdus în editorul de text nu este recunoscut de dicționarul încorporat.

1

Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Setări radio. Presa  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Introducerea textului. Presa  la selecta.

5 Presa  sau  la Cuvântul corect. Presa  pentru a selecta.

6 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați  sau  la Cuvântul corect. Presa  pentru a selecta.
- Apăsați pentru a activa Word Corect. Dacă este activat, apare lângă Activat. ✓
- Apăsați pentru a dezactiva Word Corect. Dacă este dezactivat, dispare lângă Activat. ✓

6.11.15.2

Activarea sau dezactivarea Word Predict

Word Predict: Radioul dvs. poate învăța secvențe de cuvinte comune pe care le introduceți adesea. Apoi prezice următorul cuvânt pe care poate doriți să îl utilizați după ce introduceți primul cuvânt dintr-o secvență de cuvinte obișnuită în editorul de text.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Setări radio. Presa  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Introducerea textului. Presa  la selecta.

5 Presa  sau  la Cuvântul Predict. Presa  pentru a selecta.

6 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați  pentru a activa Word Predict. activat, ✓ Dacă apare lângă Activat.
- Apăsați  pentru a dezactiva Microphone Dynamic Controlul distorsiunii. Dacă este dezactivat, dispăre lângă Activat.

6.11.15.3

Sentence Cap

Această caracteristică este utilizată pentru a activa automat scrierea cu majuscule a primei litere din primul cuvânt pentru fiecare propoziție nouă.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.
- 2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.
- 3 Presa  sau  la Setări radio. Presa  pentru a selecta.

- 4 Presa  sau  la Introducerea textului. Presa  la selecta.

- 5 Presa  sau  la Sentence Cap. Presa  pentru a selecta.

6 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați  pentru a activa Sentence Cap. Dacă este activat, ✓ apare alături Activat.
- Apăsați  pentru a dezactiva Sentence Cap. Dacă este dezactivat, ✓ dispăre alături Activat.

6.11.15.4

Vizualizarea cuvintelor personalizate

Puteți adăuga propriile cuvinte personalizate în dicționarul încorporat al radioului dvs. Radioul dvs. menține o listă care conține aceste cuvinte.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Setări radio. Presa  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Introducerea textului. Presa  la selecta.

5 Presa  sau  la Cuvintele Mele. Presa  la selecta.

6 Presa  sau  la Lista de cuvinte. Presa  pentru a selecta.

Afișajul arată lista de cuvinte personalizate.

6.11.15.5

Editarea cuvintelor personalizate

Puteți edita cuvinte personalizate salvate în radioul dvs.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Setări radio. Presa  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Introducerea textului. Presa  la selecta.

5 Presa  sau  la Cuvintele Mele. Presa  la selecta.

6 Presa  sau  la Lista de cuvinte. Presa  pentru a selecta.

Afișajul arată lista de cuvinte personalizate.

7 Presa  sau  la cuvântul cerut. Presa  pentru a selecta.

8 Presa  sau  laEdita.Presa  pentru a selecta.

9 Utilizați tastatura pentru a edita cuvântul personalizat.

- Apăsăți  pentru a muta un spațiu la stânga.
- Apăsăți  tasta pentru a muta cu un spațiu la dreapta.
- Apăsăți tasta  tasta pentru a șterge orice nedorit personaje.
- Apăsare lungă  pentru a schimba metoda de introducere a textului.

10 Presa  odată ce cuvântul dvs. personalizat este completat.

Ecranul afișează o mini-anunț de tranziție, confirmând că cuvântul dvs. personalizat este salvat.

- Dacă cuvântul personalizat este salvat, se aude un ton și pe afișaj se afișează un mini-anunț pozitiv.
- Dacă cuvântul personalizat nu este salvat, se aude un ton scăzut și afișajul afișează un mini-anunț negativ.

6.11.15.6

Adăugarea de cuvinte personalizate

Puteți adăuga cuvinte personalizate în dicționarul radio încorporat.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  laUtilități.Presa  la selecta.

3 Presa  sau  laSetări radio.Presa  pentru a selecta.

4 Presa  sau  laIntroducerea textului.Presa  la selecta.

5 Presa  sau  laCuvintele Mele.Presa  la selecta.

6 Presa  sau  laAdăugați un cuvânt nou.Presa  pentru a selecta.

Afișajul arată lista de cuvinte personalizate.

7 Utilizați tastatura pentru a edita cuvântul personalizat.

- Apăsati  pentru a muta un spațiu la stânga.
- Apăsati  tasta pentru a muta cu un spațiu la dreapta.
- Apăsati tasta  tasta pentru a șterge orice nedorit personaje.
- Apăsare lungă  pentru a schimba metoda de introducere a textului.

8 Presa  odată ce cuvântul dvs. personalizat este completat.

Ecranul afișează o mini-anunț de tranziție, confirmând că cuvântul dvs. personalizat este salvat.

- Dacă cuvântul personalizat este salvat, se aude un ton și pe afișaj se afișează un mini-anunț pozitiv.
- Dacă cuvântul personalizat nu este salvat, se aude un ton scăzut și afișajul afișează un mini-anunț negativ.

6.11.15.7

Ștergerea unui cuvânt personalizat

Puteți șterge cuvintele personalizate salvate în radioul dvs.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Setări radio. Presa  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Introducerea textului. Presa  la selecta.

5 Presa  sau  la Cuvintele Mele. Presa  la selecta.

6 Presa  sau  la cuvântul cerut. Presa  pentru a selecta.

7 Presa  sau  la Șterge. Presa  la selecta.

8 Alegeți una dintre următoarele.

- La Ștergeți intrarea?, presa  pentru a selecta Da. Afișajul arată Intrare ștersă.

- Apăsați  sau  la Nu. Presa  a reveni la ecranul anterior.

6.11.15.8

Ștergerea tuturor cuvintelor personalizate

Puteți șterge toate cuvintele personalizate din dicționarul încorporat al radioului dvs.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

- 3 Presa  sau  la Setări radio. Presa  pentru a selecta.

- 4 Presa  sau  la Introducerea textului. Presa  la selecta.

- 5 Presa  sau  la Cuvintele Mele. Presa  la selecta.

- 6 Presa  sau  la Ștergeți toate. Presa  la selecta.

- 7 Efectuați una dintre următoarele:

- La Ștergeți intrarea?, presa  pentru a selecta Da. Afișajul arată Toate intrările au fost șterse.

- Apăsați  sau  la Nua reveni la ecranul anterior. Presa  pentru a selecta.

6.11.16

Tichete de muncă

Această caracteristică permite radioului dvs. să primească mesaje de la dispecer care listează sarcinile de efectuat.

**OBSERVA:**

Această caracteristică poate fi personalizată prin software-ul de programare client (CPS) în funcție de cerințele utilizatorului. Consultați dealerul sau administratorul de sistem pentru mai multe informații.

Există două dosare care conțin tichete de muncă diferite:

Dosarul Sarcinile mele

Tichete de muncă personalizate atribuite ID-ului de utilizator conectat.

Dosarul Sarcini partajate

Tichete de muncă partajate atribuite unui grup de persoane.

Puteți răspunde la tichete de muncă pentru a le sorta în foldere tichete de muncă. În mod implicit, folderele sunt **Toate, Nou, A început, și Terminat**. Verificați cu dealer-ul sau administratorul de sistem pentru alte 10 dosare.

Tichetele de muncă sunt păstrate chiar și după ce radioul este oprit și pornit din nou.

Toate tichetele de muncă se află în **Toate** pliant. În funcție de modul în care este programat radioul dvs., tichetele de muncă sunt sortate după ele

nivelul de prioritate urmat de timpul primit. Biletele de angajare noi, Biletele de muncă cu modificări recente ale stării și Tichetele de muncă cu cea mai mare prioritate sunt listate mai întâi.

La atingerea numărului maxim de tichete de muncă, următorul tichet de muncă înlocuiește automat ultimul tichet de muncă din radioul dumneavoastră. Radioul dvs. acceptă maximum 100 sau 500 de tichete de muncă, în funcție de modelul dvs. de radio. Consultați dealerul sau administratorul de sistem pentru mai multe informații. Radioul dvs. detectează și elimină automat Tichetele de muncă duplicate cu același ID de Tichet de muncă.

În funcție de importanța tichetelor de muncă, dispeceratul le adaugă un nivel de prioritate. Există trei niveluri de prioritate: Prioritatea 1, Prioritatea 2 și Prioritatea 3. Prioritatea 1 are cea mai mare prioritate și Prioritatea 3 are cea mai mică prioritate. Există și Tichete de muncă fără prioritate.

Radioul dvs. se actualizează în consecință atunci când dispecerul face următoarele modificări:

- Modificați conținutul tichetelor de muncă.
- Adăugați sau editați nivelul de prioritate al tichetelor de muncă.
- Mutați tichetele de muncă dintr-un dosar în dosar.
- Anularea tichetelor de muncă.

6.11.16.1

Accesarea folderului de tichete de muncă

Urmați procedura pentru a accesa folderul Job Ticket.

1 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați butonul programat **Tichet de muncă** buton. Continuați la [pasul 3](#).

- Apăsați  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Tichete de muncă. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  în folderul necesar. Presa  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la tichetul de muncă necesar. Presa  pentru a selecta.

6.11.16.2

Conectare sau deconectare de la serverul de la distanță

Această caracteristică vă permite să vă conectați și să vă deconectați de la serverul de la distanță utilizând ID-ul dvs. de utilizator.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Log in. Presa  la selecta.

Dacă sunteți deja autentificat, se afișează meniul Deconectați-vă.

Afișajul afișează o mini-anunț de tranziție, indicând că solicitarea este în curs.

3 Așteptați confirmarea.

Dacă reușește:

- Se aude un ton indicator pozitiv.
- Afișajul afișează un mini-anunț pozitiv. Dacă nu reușește:
- Se aude un ton de indicator negativ.
- Afișajul afișează un mini-anunț negativ.

6.11.16.3

Crearea tichetelor de muncă

Radioul dvs. poate crea tichete de angajare, care se bazează pe un șablon de tichete de muncă și să trimită sarcini care trebuie efectuate.

Software-ul de programare CPS este necesar pentru a configura șablonul Tichet de muncă.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Tichete de muncă. Presa  la selecta.

- 3 Presa  sau  la Creați bilet. Presa  pentru a selecta.

6.11.16.4

Răspuns la tichetele de muncă

Urmați procedura pentru a răspunde la tichetele de angajare la radio.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Tichete de muncă. Presa  la selecta.

- 3 Presa  sau  în folderul necesar. Presa  pentru a selecta.

- 4 Presa  sau  la biletul de muncă cerut. Presa  pentru a selecta.

- 5 Presa  încă o dată pentru a accesa submeniul.
De asemenea, puteți apăsa tasta numerică corespunzătoare (1-9) pentru a **Răspuns rapid**.

- 6 Presa  sau  la biletul de muncă cerut. Presa  pentru a selecta.
Afișajul afișează o mini-anunț de tranziție, indicând că solicitarea este în curs.

7 Așteptați confirmarea.

Dacă reușește:

- Se aude un ton indicator pozitiv.
- Afișajul afișează un mini-anunț pozitiv. Dacă nu reușește:
- Se aude un ton de indicator negativ.
- Afișajul afișează un mini-anunț negativ.

6.11.16.5

Trimiterea tichetelor de muncă utilizând un șablon de tichete de muncă

Dacă radioul dumneavoastră este configurat cu un șablon de tichet de muncă, efectuați următoarele acțiuni pentru a trimite tichetul de muncă.

1 Utilizați tastatura pentru a introduce numărul de cameră dorit.

Presă  sau  pentru a selecta.

2 Presă sau la Starea camerei. Presă la selecta.**3** Presă sau la opțiunea necesară. Presă

 pentru a selecta.

4 Presă sau la Trimite. Presă pentru a selecta.

Afișajul afișează o mini-anunț de tranziție, indicând că solicitarea este în curs.

5 Așteptați confirmarea.

Dacă reușește:

- Se aude un ton indicator pozitiv.
- Afișajul afișează un mini-anunț pozitiv. Dacă nu reușește:
- Se aude un ton de indicator negativ.
- Afișajul afișează un mini-anunț negativ.

6.11.16.6

Trimiterea de tichete de muncă utilizând mai mult de un șablon de tichete de muncă

Dacă radioul dumneavoastră este configurat cu mai mult de un șablon de tichete de muncă, efectuați următoarele acțiuni pentru a trimite tichetele de muncă.

- 1 Presa  sau  la opțiunea necesară. Presa  pentru a selecta.

- 2 Presa  sau  la Trimite. Presa  pentru a selecta.
Afișajul afișează o mini-anunț de tranziție, indicând că solicitarea este în curs.

- 3 Așteptați confirmarea.
Dacă reușește:
 - Se aude un ton indicator pozitiv.
 - Afișajul afișează un mini-anunț pozitiv. Dacă nu reușește:
 - Se aude un ton de indicator negativ.

- Afișajul afișează un mini-anunț negativ.

6.11.16.7

Ștergerea tichetelor de muncă

Urmați procedura pentru a șterge biletele de muncă de pe radio.

1 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați butonul programat **Tichet de muncă** buton.
Continuați la [pasul 4](#)

- Apăsați  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Tichete de muncă. Presa  la selecta.

- 3 Presa  sau  în folderul necesar. Presa  pentru a selecta.

- 4 Presa  sau  la Toate pliante. Presa  la selecta.

5 Presa  sau  la tichetul de muncă necesar.

Presa  pentru a selecta.

6 Presa  din nou în timp ce vizualizați biletul de muncă.

7 Presa  sau  la Șterge. Presa  la selecta.

Afișajul afișează o mini-anunț de tranziție, indicând că solicitarea este în curs.

8 Așteptați confirmarea.

Dacă reușește:

- Se aude un ton indicator pozitiv.
 - Afișajul afișează un mini-anunț pozitiv. Dacă nu reușește:
 - Se aude un ton de indicator negativ.
 - Afișajul afișează un mini-anunț negativ.
-

Ștergerea tuturor tichetelor de muncă

Urmați procedura pentru a șterge toate biletele de muncă de pe radio.

1 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsăți butonul programat **Tichet de muncă** buton. Continuați la [pasul 3](#).

- Apăsăți  pentru a accesa meniul.
-

2 Presa  sau  la Tichete de muncă. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  în folderul necesar. Presa  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Toate pliant. Presa  la selecta.

5 Presa  sau  la Ștergeți toate. Presa  la selecta.

6 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați  sau  la Da.Presa  la selecta.

Afișajul arată o mini-anunț pozitivă.

- Apăsați  sau  la Nu.Presa  pentru a selecta.
Radioul revine la ecranul anterior.

6.11.17

Confidențialitate

Această caracteristică ajută la prevenirea interceptării cu urechea de către utilizatorii neautorizați pe un canal prin utilizarea unei soluții de amestecare bazate pe software. Porțiunile de semnalizare și de identificare a utilizatorului ale unei transmisii nu sunt amestecate.

Radioul dvs. trebuie să aibă confidențialitate activată pe canal pentru a trimite o transmisie cu confidențialitate activată, deși aceasta nu este o cerință necesară pentru a primi o transmisie. În timp ce se află pe un canal cu confidențialitate activată, radioul poate primi transmisii clare sau decriptate.

Este posibil ca unele modele de radio să nu ofere funcția de confidențialitate sau să aibă o configurație diferită. Consultați dealerul sau administratorul de sistem pentru mai multe informații.

Radioul dvs. acceptă două tipuri de confidențialitate, dar numai unul poate fi atribuit radioului dvs. Sunt:

- Confidențialitate de bază
- Confidențialitate îmbunătățită

Pentru a decripta un apel sau o transmisie de date cu confidențialitate activată, radioul dvs. trebuie să fie programat să aibă aceeași cheie de confidențialitate pentru confidențialitate de bază sau aceeași valoare a cheii și ID cheie pentru confidențialitate îmbunătățită ca și radioul care transmite.

Dacă radioul dvs. primește un apel amestecat care are o cheie de confidențialitate diferită sau o valoare a cheii și un ID cheie diferite, fie auziți o transmisie deranjată pentru confidențialitate de bază, fie nimic pentru confidențialitate îmbunătățită.

Pe un canal cu confidențialitate activată, radioul dvs. poate primi apeluri clare sau decriptate, în funcție de modul în care este programat radioul. În plus, radioul dumneavoastră poate reda un ton de avertizare sau nu, în funcție de modul în care este programat.

LED-ul verde se aprinde când radioul transmite și clipește rapid când radioul primește o transmisie în curs de desfășurare cu confidențialitate.



OBSERVA:

Această caracteristică nu este aplicabilă în canalele Citizens Band care sunt în aceeași frecvență.

6.11.17.1

Activarea sau dezactivarea confidențialității



Urmați procedura pentru a activa sau dezactiva confidențialitatea pe radio.

1 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați butonul programat **Confidențialitate** buton. Omite pașii de continuare.

- Apăsați  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Setări radio. Presa  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la **<confidențialitate necesară>**. Presa  pentru a selecta.

- Dacă confidențialitatea este activată, afișajul afișează ✓ lângă Activat.

- Dacă confidențialitatea este dezactivată, afișajul arată caseta goală lângă Activat.

6.11.18

Inhibarea răspunsului

Această caracteristică vă ajută să împiedicați radioul dumneavoastră să răspundă la orice transmisii primite.

**OBSERVA:**

Contactați distribuitorul dumneavoastră pentru a stabili cum a fost programat radioul dumneavoastră.

Dacă este activat, radioul dvs. nu generează transmisii de ieșire ca răspuns la transmisiile de intrare, cum ar fi Verificare radio, Alertă de apel, Dezactivare radio, Monitor la distanță, Serviciu de înregistrare automată (ARS), Răspuns la mesaje private și Trimiterea rapoartelor de locație GNSS.

Radioul dvs. nu poate primi apeluri private confirmate când această funcție este activată. Cu toate acestea, radioul dumneavoastră poate trimite manual transmisie.

6.11.18.1

Activarea sau dezactivarea inhibării răspunsului

Urmați procedura pentru a activa sau dezactiva Response Inhibit pe radioul dvs.

Apăsați butonul programat **Inhibarea răspunsului** buton.

Dacă reușește:

- Se aude un ton indicator pozitiv.
- Afișajul afișează o mini-anunț pozitivă momentan. Dacă nu reușește:

- Se aude un ton de indicator negativ.
- Afișajul afișează un mini-anunț negativ momentan.

6.11.19

Control multi-site

Radioul dvs. este capabil să caute site-uri și să comute între site-uri atunci când semnalul este slab sau radioul dvs. nu poate detecta niciun semnal de la site-ul curent.

Când semnalul este puternic, radioul rămâne pe site-ul curent.

Această setare este aplicabilă atunci când canalul radio curent face parte dintr-o configurație IP Site Connect sau Capacity Plus-Multi-Site.

Radioul dvs. poate efectua oricare dintre următoarele căutări pe site:

- Căutare automată pe site
- Căutare manuală pe site

Dacă canalul curent este un canal cu mai multe site-uri cu o listă de roam atașată și este în afara razei de acoperire, iar site-ul este deblocat, radioul dvs. efectuează și căutarea automată pe site.

6.11.19.1

Activarea Căutării manuale pe site

Dacă radioul găsește un site nou, radioul dvs. arată următoarele indicații:

- Se aude un ton pozitiv.

Dacă radioul nu reușește să găsească un site nou, radioul dvs. arată următoarele indicații:

- Se aude un ton negativ.

6.11.19.2

Blocare site activată/dezactivată

Când este activat, radioul caută numai site-ul curent. Când este dezactivat, radioul caută alte site-uri în plus față de site-ul curent.

Apăsați butonul programat **Blocarea site-ului** buton.

Dacă **Blocarea site-ului** funcția este activată:

- Auzi un semnal sonor pozitiv, indicând că radioul sa blocat pe site-ul curent.
- Afișajul arată Site blocat. Dacă **Blocarea site-ului** funcția este dezactivată:
- Auziți un semnal sonor negativ, indicând că radioul este deblocat.
- Afișajul arată Site deblocat.

6.11.19.3

Accesarea listei site-urilor vecine

Această caracteristică permite utilizatorului să verifice lista de site-uri adiacente a site-ului de acasă curent. Urmați procedura pentru a accesa Lista site-urilor vecine:

1

Presă  pentru a accesa meniul.

2

Presă  sau  la Utilități. Presă  la selecta.

3

Presă  sau  la Informații radio. Presă  la selecta.

4

Presă  sau  la Site-uri vecine. Presă  pentru a selecta.

6.11.20

Securitate

Această caracteristică vă permite să activați sau să dezactivați orice radio din sistem.

De exemplu, este posibil să doriți să dezactivați un radio furat pentru a împiedica utilizatorii neautorizați să îl folosească și să activați radioul când este recuperat.

Există două moduri de a activa sau dezactiva un radio, cu autentificare și fără autentificare.

Dezactivarea radio autenticată este o caracteristică care poate fi achiziționată. În Authenticated Radio Disable, este necesară verificarea când activați sau dezactivați un radio. Când radioul dvs. inițiază această funcție pe un radio țintă cu autentificarea utilizatorului, este necesară o expresie de acces. Fraza de acces este preprogramată în radioul țintă prin CPS.

Nu veți primi o confirmare dacă apăsați în timpul operațiunii Radio Enable sau Radio Disable. 



OBSERVA:

Consultați dealerul sau administratorul de sistem pentru mai multe informații.

6.11.20.1

Dezactivarea radiourilor

Urmați procedura pentru a vă dezactiva radioul.

1 Apăsați butonul programat **Dezactivare radio** buton.

2 Presa  sau  la pseudonimul sau ID-ul necesar.

3 Presa  pentru a selecta. Unul dintre următoarele scenarii apare:

- Afișajul afișează o mini-anunț de tranziție, indicând că cererea este în curs. LED-ul verde clipește.
- Apare un ecran cu fraza de acces.

Introduceți expresia de acces. Presa  a continua.

- Dacă fraza de acces este corectă, afișajul afișează o mini-anunț de tranziție, indicând cererea este în curs. LED-ul verde se aprinde.
- Dacă fraza de acces este incorectă, afișajul afișează o mini-anunț negativ și revine la ecranul anterior.

4 Așteptați confirmarea.

Dacă reușește:

- Se aude un ton indicator pozitiv.
- Afișajul afișează un mini-anunț pozitiv. Dacă nu reușește:
- Se aude un ton de indicator negativ.
- Afișajul afișează un mini-anunț negativ.

6.11.20.2

Dezactivarea radiourilor utilizând lista de contacte

Urmăți procedura pentru a vă dezactiva radioul utilizând lista de contacte.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Contacte. Presa  la selecta.

- 3 Presa  sau  la pseudonimul sau ID-ul necesar.
Presa  pentru a selecta.

- 4 Presa  sau  la Dezactivare radio.

- 5 Presa  pentru a selecta. Unul dintre următoarele scenarii apare:
 - Afișajul afișează o mini-anunț de tranziție, indicând că cererea este în curs. LED-ul verde clipește.

- Apare un ecran cu fraza de acces.

Introduceți expresia de acces. Presa  a continua.

- Dacă fraza de acces este corectă, afișajul afișează o mini-anunț de tranziție, indicând cererea este în curs. LED-ul verde se aprinde.
- Dacă fraza de acces este incorectă, afișajul afișează o mini-anunț negativ și revine la ecranul anterior.

6 Așteptați confirmarea.

Dacă reușește:

- Se aude un ton indicator pozitiv.
- Afișajul afișează un mini-anunț pozitiv. Dacă nu reușește:
- Se aude un ton de indicator negativ.
- Afișajul afișează un mini-anunț negativ.

6.11.20.3

Dezactivarea radiourilor utilizând apelarea manuală

Urmați procedura pentru a vă dezactiva radioul utilizând selectorul manual.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Contacte. Presa  la selecta.

- 3 Presa  sau  la Apelare manuală. Presa  la selecta.

- 4 Presa  sau  la Numărul radio. Presa  pentru a selecta.
Se afișează primul rând de text Număr radio:.

- 5 Introduceți ID-ul abonatului și apăsați  a continua.

- 6 Presa  sau  la Dezactivare radio.

- 7 Presa  pentru a selecta. Unul dintre următoarele scenarii apare:

- Afișajul afișează o mini-anunț de tranziție, indicând că cererea este în curs. LED-ul verde clipește.
- Apare un ecran cu fraza de acces.

Introduceți expresia de acces. Presa  a continua.

- Dacă fraza de acces este corectă, afișajul afișează o mini-anunț de tranziție, indicând cererea este în curs. LED-ul verde se aprinde.
 - Dacă fraza de acces este incorectă, afișajul afișează o mini-anunț negativ și revine la ecranul anterior.
-

- 8 Așteptați confirmarea.

Dacă reușește:

- Se aude un ton indicator pozitiv.
- Afișajul afișează un mini-anunț pozitiv.

Dacă nu reușește:

- Se aude un ton de indicator negativ.
- Afișajul afișează un mini-anunț negativ.

6.11.20.4

Activarea radiourilor

Urmați procedura pentru a vă activa radioul.

1 Apăsați butonul programat **Activare radio** buton.

2 Presa  sau  la pseudonimul sau ID-ul necesar.

3 Presa  pentru a selecta. Unul dintre următoarele scenarii apare:

- Afișajul arată Activare radio și aliasul sau ID-ul abonatului. LED-ul verde se aprinde.
- Apare un ecran cu fraza de acces.

Introduceți expresia de acces. Presa  a continua.

- Dacă fraza de acces este corectă, afișajul afișează o mini-anunț de tranziție, indicând

cererea este în curs. LED-ul verde se aprinde.

- Dacă fraza de acces este incorectă, afișajul afișează o mini-anunț negativ și revine la ecranul anterior.

4 Așteptați confirmarea.

Dacă reușește:

- Se aude un ton indicator pozitiv.
- Afișajul afișează un mini-anunț pozitiv. Dacă nu reușește:
- Se aude un ton de indicator negativ.
- Afișajul afișează un mini-anunț negativ.

6.11.20.5

Activarea radiourilor utilizând Lista de contacte

Urmați procedura pentru a vă activa radioul utilizând lista de contacte.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Contacte. Presa  la selecta.

- 3 Presa  sau  la pseudonimul sau ID-ul necesar.
Presa  pentru a selecta.

- 4 Presa  sau  la Activare radio.

- 5 Presa  pentru a selecta. Unul dintre următoarele scenarii apare:
 - LED-ul verde clipește. Afișajul arată Activare radio și aliasul sau ID-ul abonatului. LED-ul verde se aprinde.
 - Apare un ecran cu fraza de acces.

Introduceți expresia de acces. Presa  a continua.

 - Dacă fraza de acces este corectă, afișajul afișează o mini-anunț de tranziție, indicând

cererea este în curs. LED-ul verde se aprinde.

- Dacă fraza de acces este incorectă, afișajul afișează o mini-anunț negativ și revine la ecranul anterior.

6 Așteptați confirmarea.

Dacă reușește:

- Se aude un ton indicator pozitiv.
- Afișajul afișează un mini-anunț pozitiv. Dacă nu reușește:
- Se aude un ton de indicator negativ.
- Afișajul afișează un mini-anunț negativ.

6.11.20.6

Activarea radiourilor folosind apelarea manuală

Urmați procedura pentru a vă activa radioul utilizând selectorul manual.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Contacte. Presa  la selecta.

- 3 Presa  sau  la Apelare manuală. Presa  la selecta.

- 4 Presa  sau  la Apel privat. Presa 
 pentru a selecta.
 Se afișează primul rând de text Număr radio:.

- 5 Introduceți ID-ul abonatului și apăsați  a continua.

- 6 Presa  sau  la Activare radio.

- 7 Presa  pentru a selecta. Unul dintre următoarele scenarii apare:
 - LED-ul verde clipește. Afișajul arată Activare radio și aliasul sau ID-ul abonatului. LED-ul verde se aprinde.

- Apare un ecran cu fraza de acces.

Introduceți expresia de acces. Presa  a continua.

- Dacă fraza de acces este corectă, afișajul afișează o mini-anunț de tranziție, indicând cererea este în curs. LED-ul verde se aprinde.
- Dacă fraza de acces este incorectă, afișajul afișează o mini-anunț negativ și revine la ecranul anterior.

8 Așteptați confirmarea.

Dacă reușește:

- Se aude un ton indicator pozitiv.
- Afișajul afișează un mini-anunț pozitiv. Dacă nu reușește:
- Se aude un ton de indicator negativ.
- Afișajul afișează un mini-anunț negativ.

6.11.21

Muncitor singuratic

Această caracteristică solicită apariția unei situații de urgență dacă nu există nicio activitate de utilizator, cum ar fi apăsarea unui buton radio sau selectarea unui canal, pentru o perioadă de timp predefinită.

În cazul în care nu există activitate de utilizator pentru o durată programată, radioul vă avertizează în prealabil folosind un indicator audio odată ce cronometrul de inactivitate expiră.

Dacă încă nu ați primit nicio confirmare de către dvs. înainte de expirarea temporizatorului de memento predefinit, radioul inițiază o alarmă de urgență.

Numai una dintre următoarele alarme de urgență este atribuită acestei funcții:

- Alarmă de urgență
- Alarmă de urgență cu apel
- Alarmă de urgență cu voce de urmărit 

Radioul rămâne în stare de urgență, permițând mesajelor vocale să continue până când se iau măsuri. Vedeți [Operare de urgență la pagina 427](#) pentru mai multe informații despre modalitățile de ieșire din urgență.

**OBSERVA:**

Această funcție este limitată la radiourile cu această funcție activată. Consultați dealerul sau administratorul de sistem pentru mai multe informații.

6.11.22

Bluetooth®

Această caracteristică vă permite să utilizați radioul cu un dispozitiv compatibil Bluetooth (accesoriu) printr-o conexiune Bluetooth. Radioul dumneavoastră acceptă atât Motorola Solutions, cât și dispozitive compatibile Bluetooth disponibile în comerț (COTS).

Bluetooth funcționează pe o rază de vizibilitate de 10 m (32 ft). Aceasta este o cale fără obstacole între radio și dispozitivul compatibil Bluetooth. Pentru un grad ridicat de fiabilitate, Motorola Solutions recomandă să nu separați radioul și accesoriul.

În zonele marginale ale recepției, atât calitatea vocii, cât și a tonului încep să sune „deformat” sau „rupt”. Pentru a corecta această problemă, poziționați radioul și dispozitivul compatibil Bluetooth mai aproape unul de celălalt (în intervalul definit de 10 m) pentru a restabili recepția audio clară. Funcția Bluetooth a radioului dumneavoastră are o putere maximă de 2,5 mW (4 dBm) la o rază de 10 m.

Radioul dvs. poate accepta până la trei conexiuni Bluetooth simultane cu dispozitive compatibile Bluetooth de tipuri unice. De exemplu, un set cu cască, un scanner, un dispozitiv cu senzor și un dispozitiv numai PTT (POD).

Consultați manualul de utilizare al dispozitivului dvs. compatibil Bluetooth respectiv pentru mai multe detalii despre capabilitățile complete ale dispozitivului compatibil Bluetooth.



OBSERVA:

Dacă este dezactivată prin CPS, toate caracteristicile legate de Bluetooth sunt dezactivate și baza de date a dispozitivului Bluetooth este ștearsă.

6.11.22.1

Activarea și dezactivarea Bluetooth

Urmați procedura pentru a activa și dezactiva Bluetooth.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Bluetooth. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Starea mea. Presa  la selecta.

Afișajul arată  Oprit. Starea curentă este indicată de un .

4 Efectuați una dintre următoarele:

• Apăsați  sau  la Pe. Presa  pentru a selecta. Afișajul arată  lângă Pe.

• Apăsați  sau  la Oprit. Presa  la selecta. Afișajul arată  lângă Oprit.

6.11.22.2

Conectarea la dispozitive Bluetooth

Urmați procedura pentru a vă conecta la dispozitivele Bluetooth.

Porniți dispozitivul compatibil Bluetooth și plasați-l în modul de asociere.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Bluetooth. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Dispozitive. Presa  la selecta.

4 Efectuați una dintre următoarele:

• Apăsați  sau  la dispozitivul necesar.

Presa  pentru a selecta.

• Apăsați  sau  la Găsiți dispozitivele localiza

dispozitivele disponibile. Presa  sau  la

dispozitivul necesar. Presa  pentru a selecta.

5 Presa  sau  la Conectați-vă. Presa  la selecta.

Dispozitivul dvs. compatibil Bluetooth poate necesita pași suplimentari pentru a finaliza asocierea. Consultați manualul de utilizare al dispozitivului dvs. compatibil Bluetooth.

Afișajul arată Conectarea la <Dispozitiv>.

Așteptați confirmarea.

Dacă reușește:

- Se aude un ton indicator pozitiv.
- Afișajul arată <Dispozitiv> Conectat iar cel **Bluetooth conectat** pictograma.
- Ecranul apare lângă dispozitivul conectat. Dacă nu reușește:
- Se aude un ton de indicator negativ.
- Afișajul arată Conectarea a eșuat.



OBSERVA:

Dacă este necesar un cod PIN, consultați [Accesarea radioului prin utilizarea parolei la pagina 188](#).

6.11.22.3

Conectarea la dispozitive Bluetooth în modul Discoverable

Urmați procedura pentru a vă conecta la dispozitive Bluetooth în modul detectabil.

Porniți dispozitivul compatibil Bluetooth și plasați-l în modul de asociere.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Bluetooth. Presa  la selecta.

- 3 Presa  sau  la Găsește-mă. Presa  la selecta. Radioul poate fi găsit acum de alte dispozitive compatibile cu Bluetooth pentru o durată programată. Acesta se numește modul Discoverable.

Așteptați confirmarea.
Dacă reușește:

- Se aude un ton indicator pozitiv.

- Afișajul arată <Dispozitiv> Conectat iar cel **Bluetooth conectat** pictograma.
- Ecranul apare lângă dispozitivul conectat. Dacă nu reușește:
- Se aude un ton de indicator negativ.
- Afișajul arată Conectarea a eșuat.

6.11.22.4

Se deconectează de la dispozitivele Bluetooth

Urmați procedura pentru a vă deconecta de la dispozitivele Bluetooth.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Bluetooth. Presa  la selecta.

- 3 Presa  sau  la Dispozitive. Presa  la selecta.

- 4 Presa  sau  la dispozitivul necesar. Presa  pentru a selecta.

- 5 Presa  sau  la Deconecta. Presa  la selecta.

Afişajul arată Se deconectează de la <Dispozitiv>.



OBSERVA:

Dispozitivul dvs. compatibil Bluetooth poate necesita paşi suplimentari pentru deconectare. Consultaţi manualele de utilizare ale oricărui dispozitiv compatibil Bluetooth.

Aşteptaţi confirmarea.

- Se aude un ton.
- Afişajul arată <Dispozitiv> Deconectat iar cel **Bluetooth conectat** pictograma dispare.
- Dispare de lângă dispozitivul conectat.

6.11.22.5

Comutarea rutei audio între difuzorul radio intern şi dispozitivul Bluetooth

Urmaţi procedura pentru a comuta rutarea audio între difuzorul radio intern şi dispozitivul Bluetooth extern.

Apăsaţi butonul programat **Comutator audio Bluetooth** buton.

Afişajul arată unul dintre următoarele rezultate:

- Se aude un ton. Afişajul arată Dirijaţi audio la radio.
- Se aude un ton. Afişajul arată Dirijaţi sunetul la Bluetooth.

6.11.22.6

Vizualizarea detaliilor dispozitivului

Urmaţi procedura pentru a vizualiza detaliile dispozitivului pe radioul dvs.

1

Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  laBluetooth.Presa  la selecta.

3 Presa  sau  laDispozitive.Presa  la selecta.

4 Presa  sau  la dispozitivul necesar. Presa  pentru a selecta.

5 Presa  sau  laVedeți detalii.Presa  pentru a selecta.

2 Presa  sau  laBluetooth.Presa  la selecta.

3 Presa  sau  laDispozitive.Presa  la selecta.

4 Presa  sau  la dispozitivul necesar. Presa  pentru a selecta.

5 Presa  sau  laȘterge.Presa  la selecta. Afișajul aratăDispozitiv șters.

6.11.22.7

Se șterge numele dispozitivului

Puteți elimina un dispozitiv deconectat din lista de dispozitive compatibile cu Bluetooth.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

6.11.22.8

Câștig microfon Bluetooth

Această caracteristică permite utilizatorului să controleze valoarea câștigului microfonului dispozitivului conectat compatibil Bluetooth.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Bluetooth. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Câștig microfon BT. Presa  la selecta.

4 Presa  sau  la tipul BT Mic Gain și valorile curente. Presa  pentru a selecta. Puteți edita valorile de aici.

5 Presa  sau  a crește sau a scădea valorile. Presa  pentru a selecta.

6.11.23

Locație interioară



OBSERVA:

Funcția de locație în interior este aplicabilă pentru modelele cu cele mai recente software și hardware. Consultați dealerul sau administratorul de sistem pentru mai multe informații.

Locația în interior este utilizată pentru a ține evidența locației utilizatorilor de radio. Când locația interioară este activată, radioul este în a

mod de descoperire limitat. Balizele dedicate sunt folosite pentru a localiza radioul și a determina poziția acestuia.

6.11.23.1

Activarea sau dezactivarea locației în interior

Puteți activa sau dezactiva Locația în interior efectuând una dintre următoarele acțiuni.

- Accesați această funcție prin meniu.

a. Presa  pentru a accesa meniul.

b. Presa  sau  la Bluetooth și apăsați  pentru a selecta.

c. Presa  sau  la Locație interioară și presa  pentru a selecta.

d. Presa  pentru a activa Locația interioară.

Afișajul arată Locație interioară Activată. Auzi un ton indicator pozitiv.

Are loc unul dintre următoarele scenarii.

- Dacă a avut succes, pictograma Locație disponibilă în interior apare pe afișajul ecranului de pornire.
- Dacă nu reușește, afișajul afișează Pornirea a eșuat. Auzi un ton de indicator negativ.

e. Presa  pentru a dezactiva Locația interioară.

Afișajul arată Locație interioară dezactivată. Auzi un ton indicator pozitiv.

Are loc unul dintre următoarele scenarii.

- Dacă a avut succes, pictograma Locație interioară disponibilă dispăre de pe ecranul de pornire.
- Dacă nu reușește, afișajul afișează Oprirea a eșuat. Auzi un ton de indicator negativ.

- Accesați această funcție utilizând butonul programat.

o. Apăsați lung pe programat **Locație interioară** butonul pentru a activa Locația interioară.

Afișajul arată Locație interioară Activată. Auzi un ton indicator pozitiv.

Are loc unul dintre următoarele scenarii.

- Dacă a avut succes, pictograma Locație disponibilă în interior apare pe afișajul ecranului de pornire.
- Dacă nu reușește, afișajul afișează Pornirea a eșuat. Dacă nu reușești, auziți un ton de indicator negativ.

b. Apăsați butonul programat **Locație interioară** butonul pentru a dezactiva Locația în interior.

Afișajul arată Locație interioară dezactivată. Auzi un ton indicator pozitiv.

Are loc unul dintre următoarele scenarii.

- Dacă a avut succes, pictograma Locație interioară disponibilă dispăre de pe ecranul de pornire.
- Dacă nu reușește, afișajul afișează Oprirea a eșuat. Dacă nu reușești, auziți un ton de indicator negativ.

6.11.23.2

Accesarea informațiilor pentru indicatoarele de locație în interior

Urmați procedura pentru a accesa informațiile balizelor de locație interioară.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  laBluetoothși apăsați  pentru a selecta.

- 3 Presa  sau  laLocație interioarăși
presa  pentru a selecta.

- 4 Presa  sau  laBalizeși apăsați  la
selecta.

Afișajul arată informațiile balizelor.

6.11.24

Lista de notificare

Radioul dvs. are o listă de notificări care colectează toate evenimentele dvs. necitite de pe canal, cum ar fi mesaje text necitite, mesaje de telemetrie, apeluri pierdute și alerte de apel.

Afișajul arată**Notificare** pictograma atunci când lista de notificări are unul sau mai multe evenimente.

Lista acceptă maximum 40 de evenimente necitite. Când lista este plină, următorul eveniment îl înlocuiește automat pe cel mai vechi eveniment. După ce evenimentele sunt citite, acestea sunt eliminate din lista de notificări.

Pentru mesaje text, apeluri pierdute și evenimente de alertă de apel, numărul maxim de notificări este de 30 de mesaje text și 10 apeluri pierdute sau alerte de apel. Acest număr maxim depinde de capacitatea de listă a caracteristicilor individuale (tichete de muncă sau mesaje text sau apeluri pierdute sau alerte de apeluri).

6.11.24.1

Accesarea listei de notificări

Urmați procedura pentru a accesa lista de notificări de pe radioul dvs.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Notificare. Presa  pentru a selecta.

- 3 Presa  sau  la evenimentul solicitat. Presa  pentru a selecta.

Apăsare lungă  pentru a reveni la ecranul de pornire.

6.11.25

Sistem de transponder auto-range



Sistemul Auto-Range Transponder (ARTS) este o caracteristică doar analogică concepută pentru a vă informa când radioul dvs. este în afara razei de acțiune a altor aparate de radio echipate cu ARTS.

Radiourile echipate cu ARTS transmit sau primesc semnale periodice pentru a confirma că se află în raza de acțiune unul față de celălalt.

Radioul dvs. oferă indicații ale stărilor, după cum urmează:

Alertă pentru prima dată

Se aude un ton.

Afișajul arată alias canal și în rază.

Alertă ARTS-in-Range

Se aude un ton, dacă este programat.

Afișajul arată alias canal și în rază.

Alerta ARTS-Out-of-Range

Se aude un ton. LED-ul roșu clipește rapid.

Afișajul arată în afara razei alternând cu ecranul de pornire.

**OBSERVA:**

Consultați dealerul sau administratorul de sistem pentru mai multe informații.

6.11.26

Programare over-the-air



Dealerul dumneavoastră vă poate actualiza radioul de la distanță prin Programare Overthe-Air (OTAP) fără nicio conexiune fizică. În plus, unele setări pot fi configurate și folosind OTAP.

Când radioul este supus OTAP, LED-ul verde clipește. Când radioul dvs. primește date cu volum mare:

- Afișajul arată **Date cu volum mare** pictograma.
 - Canalul devine ocupat.
 - Se aude un ton negativ dacă apăsați tasta **PTT** buton.
- Când OTAP se finalizează, în funcție de configurație:
- Se aude un ton. Afișajul arată **Actualizare Repornire**. Radioul dvs. repornește prin oprire și repornire.
 - Puteți selecta Reporniți acum sau Amâna. Când selectați Amâna, radioul revine la ecranul anterior. Afișajul arată **Temporizator de întârziere OTAP** pictograma până când apare repornirea automată.

Când radioul pornește după repornirea automată:

- Dacă a reușit, pe afișaj apare **Actualizare Sw** finalizată.
- Dacă actualizarea programului nu reușește, se aude un ton, LED-ul roșu clipește o dată, iar afișajul arată **Actualizarea Sw** a eșuat.



OBSERVA:

Dacă actualizarea de programare nu reușește, indicațiile de eroare a actualizării software apar de fiecare dată când porniți radioul. Contactați distribuitorul dvs. pentru a vă reprograma radioul cu cel mai recent software pentru a elimina indicațiile de eroare a actualizării software.

Vedeți [Verificarea informațiilor despre actualizarea software-ului la pagina 224](#) pentru versiunea software actualizată.

6.11.27

Inhibarea transmiției

Funcția de blocare a transmisiei permite utilizatorilor să blocheze toate transmisiile de la radio.



OBSERVA:

Funcțiile Bluetooth și Wi-Fi sunt disponibile în modul Transmit Inhibit.

6.11.27.1

Activarea inhibării transmisiei

Urmați procedura pentru a activa Transmit Inhibit.

Efectuați una dintre următoarele acțiuni:

- Apăsați  sau  la Tx Inhibit și apăsați



pentru a selecta.

- Apăsați tasta **Inhibarea transmiției** buton programabil.

- Se aude un ton indicator pozitiv.

- Afișajul arată Tx Inhibit Activat.


OBSERVA:

Starea blocării transmisiei nu se schimbă după pornirea radioului.

6.11.27.2

Dezactivarea inhibării transmisiei

Urmați procedura pentru a dezactiva Transmit Inhibit.

Efectuați una dintre următoarele acțiuni:

- Apăsați  sau  la Tx Inhibit și apăsați



pentru a selecta.

- Apăsați tasta **Inhibarea transmi**terii buton programabil.

- Se aude un ton de indicator negativ. Transmisia revine la funcționarea normală.

- Afișajul arată Tx Inhibit Off.

6.11.28

Selectarea modurilor de conectare a perifericelor terțe

Urmați procedura pentru a selecta unul dintre următoarele moduri de conectare a perifericelor terțe:

- Motorola Solutions
- PC și Audio
- Accesoriu de date
- Telemetrie
- Generic

1

Presă  pentru a accesa meniul.

2

Presă  sau  la Utilități. Presă  la selecta.

3

Presă  sau  la Setări radio. Presă  pentru a selecta.

4

Presă  sau  la Tip cablu. Presă  la selecta.

5 Presa  sau  la conexiunea necesară
modul. Presa  pentru a selecta.

Afișajul arată modul de conectare selectat.
Ecranul revine la meniul anterior.

6.11.29

Indicator de putere a semnalului primit

Această caracteristică vă permite să vizualizați valorile
Indicatorului de putere a semnalului primit (RSSI).

Afișajul arată **RSSI** pictograma din colțul din dreapta sus. Vedeți [Afișează
pictograme](#) pentru mai multe informații despre **RSSI** pictograma.

6.11.29.1

Vizualizarea valorilor RSSI

Atașați microfonul cu tastatură de navigare în 4 direcții (număr de
piesă Motorola Solutions RMN5127_) la radio.

Pe ecranul de pornire, folosind navigarea în 4 direcții

Microfon cu tastatură, apăsați de trei ori și
apăsați imediat de trei ori.

Afișajul arată valorile RSSI curente.

Pentru a reveni la ecranul de start, apăsați lung  .

6.11.30

Blocare cu parolă

Puteți seta o parolă pentru a restricționa accesul la radio.
De fiecare dată când porniți radioul, vi se cere să
introduceți parola.

Radioul dvs. acceptă introducerea unei parole din 4 cifre.

De asemenea, puteți utiliza un microfon cu tastatură pentru a
introduce parola.

Radioul dvs. nu poate primi apeluri în starea blocată.

6.11.30.1

Accesarea radio prin utilizarea parolei

Porniți radioul.

1 Introduceți parola din patru cifre.

- Utilizați un microfon cu tastatură.

- Pentru a edita valoarea numerică a fiecărei cifre, apăsați



sau



. Pentru a intra și a trece la următorul

cifră, apăsați



OBSERVA:

Utilizarea **Urgență** comutatorul cu picior anulează introducerea parolei pentru a accesa radioul.

2

Presă  pentru a confirma parola.

Dacă introduceți parola corect, radioul pornește.

Dacă introduceți parola greșită după prima și a doua încercare, radioul arată următoarele indicații:

- Se aude un ton continuu.
- Afișajul arată Parolă greșită.

Repetă **pasul 1**.

Dacă introduceți parola greșită după a treia încercare, radioul dvs. va afișa următoarele indicații:

- Se aude un ton.
- LED-ul galben clipește dublu.
- Afișajul arată Parolă greșită și apoi, Radio blocat.
- Radioul dvs. intră în starea blocată timp de 15 minute.



OBSERVA:

În starea blocată, radioul dumneavoastră răspunde la intrările de la

Buton de control pornit/oprit/volum si programat **Iluminare de fundal** numai butonul.

Așteptați ca cronometrul de stare blocat de 15 minute să se termine și apoi repetați **pasul 1**.



OBSERVA:

Dacă opriți și porniți din nou radioul, temporizatorul de 15 minute repornește.

6.11.30.2

Deblocarea radiourilor în stare blocată

Radioul dvs. nu poate primi apeluri în starea blocată. Urmați procedura pentru a vă debloca radioul în starea blocată.

Efectuați una dintre următoarele:

- Dacă radioul este pornit, așteptați 15 minute și apoi repetați pașii din [Accesarea radioului prin utilizarea parolei la pagina 188](#) pentru a accesa radioul.
- Dacă radioul este oprit, porniți-l. Radioul dvs. repornește temporizatorul de 15 minute pentru starea blocată. Se aude un ton. LED-ul galben clipește dublu. Afișajul arată Radio blocat.

Așteptați 15 minute și apoi repetați pașii [Accesarea radioului prin utilizarea parolei la pagina 188](#) pentru a accesa radioul.

6.11.30.3

Activarea sau dezactivarea blocării cu parolă

Urmați procedura pentru a activa sau dezactiva blocarea cu parolă pe radio.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Setări radio. Presa

 pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Blocare parolă. Presa  la selecta.

5 Introduceți parola curentă din patru cifre.

- Utilizați un microfon cu tastatură.

• Apăsați  sau  pentru a edita valoarea numerică a

fiecare cifră și apăsați  pentru a intra și a vă deplasa următoarea cifră.

Se aude un ton indicator pozitiv pentru fiecare cifră apăsată.

6 Presa  pentru a introduce parola.

Dacă parola este incorectă, pe ecran apare Parolă greșită și revine automat la meniul anterior.

7 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați  sau  la Porniți. Presa  la selecta.

Afișajul arată  lângă Porniți.

- Apăsați  sau  la Opriți. Presa  la selecta.

Afișajul arată  lângă Opriți.

6.11.30.4

Schimbarea parolelor

Urmați procedura pentru a schimba parolele pe radio.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

- 3 Presa  sau  la Setări radio. Presa  pentru a selecta.

- 4 Presa  sau  la Blocare parolă. Presa  la selecta.

- 5 Introduceți parola curentă din patru cifre și apăsați  a continua.

Dacă parola este incorectă, pe ecran apare Parolă greșită și revine automat la meniul anterior.

- 6 Presa  sau  la Schimbați PWD. Presa  la selecta.

- 7 Introduceți o nouă parolă din patru cifre și apăsați  la Continuare.

- 8 Reintroduceți noua parolă din patru cifre și apăsați  a continua.

Dacă a avut succes, afișajul afișează Parola schimbată. Dacă nu reușește, afișajul afișează Parolele nu se potrivesc.

Ecranul revine automat la meniul anterior.

6.11.31

Configurarea panoului frontal

Puteți personaliza anumiți parametri ai caracteristicilor din Configurarea panoului frontal (FPC) pentru a îmbunătăți utilizarea radioului dumneavoastră.

6.11.31.1

Intrarea în modul de configurare a panoului frontal

Apăsare lungă  oricând pentru a reveni la ecranul de pornire.

1

Presă  pentru a accesa meniul.

2

Presă  sau  la Utilități. Presă  la selecta.

3

Presă  sau  la Program Radio. Presă  pentru a selecta.

6.11.31.2

Parametrii modului de editare

Utilizați următoarele butoane după cum este necesar în timp ce navigați prin parametrii caracteristicii.

-  ,  - Derulați prin opțiuni, măriți/reduceți valorile sau navigați pe verticală.
-  - Selectați opțiunea sau intrați într-un submeniu.
-  - Apăsați scurt pentru a reveni la meniul anterior sau pentru a ieși ecranul de selecție. Apăsați lung pentru a reveni la ecranul de pornire.

6.11.32

Operare Wi-Fi

Această caracteristică vă permite să configurați și să vă conectați la o rețea Wi-Fi. Wi-Fi acceptă actualizări pentru firmware-ul radio,

codeplug și resurse precum pachetele de limbă și anunțul vocal.



OBSERVA:

Această caracteristică este aplicabilă numai pentru DM4601e.

Wifi® este o marcă înregistrată a Wi-Fi Alliance®.

Radioul dvs. acceptă rețele Wi-Fi WEP/WPA/WPA2-Personal și WPA/WPA2-Enterprise.

WEP/WPA/WPA2-Rețea Wi-Fi personală

Utilizează autentificarea bazată pe cheie pre-partajată (parolă).

Cheia pre-partajată poate fi introdusă utilizând meniul sau CPS/RM.

WPA/WPA2-Rețea Wi-Fi Enterprise

Utilizează autentificarea bazată pe certificat.

Radioul dumneavoastră trebuie să fie preconfigurat cu un certificat.



OBSERVA:

Consultați distribuitorul sau administratorul de sistem pentru a vă conecta la rețeaua Wi-Fi WPA/WPA2-Enterprise.

Cel programat **Wi-Fi activat sau oprit** butonul este atribuit de distribuitorul sau administratorul de sistem. Consultați-vă cu distribuitorul sau cu administratorul de sistem pentru a stabili cum a fost programat radioul dumneavoastră.

Anunțuri vocale pentru cei programați **Wi-Fi activat sau oprit** butonul poate fi personalizat prin CPS în funcție de cerințele utilizatorului. Consultați dealerul sau administratorul de sistem pentru mai multe informații.



OBSERVA:

Puteți porni sau opri Wi-Fi de la distanță utilizând un radio desemnat (vezi [Pornirea sau oprirea Wi-Fi de la distanță utilizând un radio desemnat \(comandă individuală\) la pagina 196](#) și [Pornirea sau oprirea Wi-Fi de la distanță utilizând un radio desemnat \(control de grup\) la pagina 196](#)). Consultați dealerul sau administratorul de sistem pentru mai multe informații.

6.11.32.1

Activarea sau dezactivarea Wi-Fi

- 1 Apăsați butonul programat **Wi-Fi activat sau oprit** buton. Sunete de anunț vocal Activare Wi-Fi sau Oprire Wi-Fi.
- 2 Accesați această funcție utilizând meniul.

o Presa



pentru a accesa meniul.

b Presa  sau  la Wi-Fi și apăsați  la selecta.

c Presa  sau  la Wi-Fi activați și apăsați  pentru a selecta.

d Presa  pentru a porni/dezactiva Wi-Fi.

Dacă Wi-Fi este activat, afișajul va  lângă afișa Activat.

Dacă Wi-Fi este dezactivat, dispăre de lângă Activat.

6.11.32.2

Pornirea sau oprirea Wi-Fi de la distanță utilizând un radio desemnat (control individual)

Puteți activa sau dezactiva Wi-Fi de la distanță în Control individual (One to One).



OBSERVA:

Numai radioul cu o anumită setare CPS acceptă această funcție, consultați distribuitorul sau administratorul de sistem pentru mai multe informații.

1 Efectuați una dintre următoarele:

• Apăsați lung butonul programabil. Utilizați

tastatură pentru a introduce ID-ul și apăsați  pentru a selecta. Continuați la [pasul 3](#).

• Apăsați  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Contacteși apăsați  la selecta.

3 Presa  sau  la Control Wi-Fi și apăsați  pentru a selecta.

4 Presa  sau  pentru a selecta Pesau Oprit.

5 Presa  pentru a selecta.

Dacă a avut succes, afișajul afișează o mini-anunț pozitivă.

Dacă nu reușește, afișajul afișează o mini-anunț negativă.

6.11.32.3

Pornirea sau oprirea Wi-Fi de la distanță utilizând un radio desemnat (control de grup)

Puteți activa sau dezactiva Wi-Fi de la distanță în Group Control (One to Many).



OBSERVA:

Nu mai radioul cu o anumită setare CPS acceptă această funcție, consultați distribuitorul sau administratorul de sistem pentru mai multe informații.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Contacteși apăsați  la selecta.

3 Presa  sau  pentru a selecta necesarul alias sau ID de abonat.

4 Presa  sau  laControl WiFiși apăsați

 pentru a selecta.

5 Presa  sau  pentru a selectaPesauOprit.

6 Presa  pentru a selecta.

Dacă a avut succes, afișajul afișeazăTrimis cu succes. Dacă nu reușește, afișajul afișează o mini-anunț negativă.

6.11.32.4

Conectarea la un punct de acces la rețea

Când activați Wi-Fi, radioul scanează și se conectează la un punct de acces la rețea.



OBSERVA:

De asemenea, vă puteți conecta la un punct de acces la rețea folosind meniul.

Punctele de acces la rețeaua Wi-Fi WPA-Enterprise sunt preconfigurate. Consultați-vă cu distribuitorul sau cu administratorul de sistem pentru a stabili cum a fost programat radioul dumneavoastră.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Wi-Fi și apăsați  la selecta.

- 3 Presa  sau  la Rețele și apăsați  la selecta.

- 4 Presa  sau  la un punct de acces la rețea și presă  pentru a selecta.
 **OBSERVA:**
 Pentru WPA-Enterprise Wi-Fi, dacă un punct de acces la rețea nu este preconfigurat, Conectați-vă opțiunea nu este disponibilă.

- 5 Presa  sau  la Conectați-vă și apăsați  la selecta.

- 6 Pentru WPA-Personal Wi-Fi, introduceți parola și presă  .

- 7 Pentru WPA-Enterprise Wi-Fi, parola este configurată utilizând RM.

Dacă parola preconfigurată este corectă, radioul se conectează automat la punctul de acces la rețea selectat.

Dacă parola preconfigurată este incorectă, pe afișaj apare Eșec de autentificare, și revine automat la meniul anterior.

Dacă conexiunea are succes, radioul afișează o notificare și punctul de acces la rețea este salvat în lista de profiluri.

Dacă conexiunea nu reușește, afișajul radio afișează momentan ecranul de notificare a erorilor și revine automat la meniul anterior.

6.11.32.5

Verificarea stării conexiunii Wi-Fi

Apăsați butonul programat **Interogare de stare Wi-Fi** butonul pentru starea conexiunii utilizând Anunț vocal. Voce

Sunete de anunț. Wi-Fi este dezactivat, Wi-Fi este pornit, dar nu există conexiune sau Wi-Fi este pornit cu conexiune.

- Afișajul arată Wi-Fi oprit când Wi-Fi este oprit.
- Afișajul arată Wi-Fi pornit, conectat când radioul este conectat la o rețea.
- Afișajul arată Wi-Fi pornit, deconectat când Wi-Fi este pornit, dar radioul nu este conectat la nicio rețea.

Anunțurile vocale pentru rezultatele interogării de stare Wi-Fi pot fi personalizate prin CPS în funcție de cerințele utilizatorului. Consultați dealerul sau administratorul de sistem pentru mai multe informații.



OBSERVA:

Cel programat **Interogare de stare Wi-Fi** butonul este atribuit de distribuitorul sau administratorul de sistem. Consultați-vă cu distribuitorul sau cu administratorul de sistem pentru a stabili cum a fost programat radioul dumneavoastră.

6.11.32.6

Reîmprospătarea listei de rețele

- Efectuați următoarele acțiuni pentru a reîmprospăta lista de rețele prin meniu.

o. Presa  pentru a accesa meniul.

b. Presa  sau  la Wi-Fi și apăsați  la selecta.

c. Presa  sau  la Rețele și apăsați  pentru a selecta.

Când intrați în meniul Rețele, radioul reîmprospătează automat lista de rețele.

- Dacă vă aflați deja în meniul Rețele, efectuați următoarea acțiune pentru a reîmprospăta lista de rețele.

Presă  sau  la Reîmprospătați apăsați  la selecta.

Radioul reîmprospătează și afișează cea mai recentă listă de rețele.

6.11.32.7

Adăugarea unei rețele

**OBSERVA:**

Această sarcină nu se aplică rețelelor Wi-Fi WPA-Enterprise.

Dacă o rețea preferată nu se află în lista de rețele disponibile, efectuați următoarele acțiuni pentru a adăuga o rețea.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Wi-Fi și apăsați  la selecta.

- 3 Presa  sau  la Rețeleși apăsați  la selecta.

- 4 Presa  sau  la Adăugați o rețeași apăsați  pentru a selecta.

- 5 Introduceți identificatorul setului de servicii (SSID) și apăsați .

- 6 Presa  sau  la Deschideși apăsați  la selecta.

- 7 Introduceți parola și apăsați  .
Radioul afișează un mini-anunț pozitiv pentru a indica că rețeaua a fost salvată cu succes.

6.11.32.8

Vizualizarea detaliilor punctelor de acces la rețea

Puteți vizualiza detaliile punctelor de acces la rețea.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Wi-Fi și apăsați  la selecta.

- 3 Presa  sau  la Rețeleși apăsați  la selecta.

- 4 Presa  sau  la un punct de acces la rețea și
presa  pentru a selecta.

- 5 Presa  sau  la Vedeți detalii și apăsați
 pentru a selecta.

**OBSERVA:**

WPA-Personal Wi-Fi și WPA-Enterprise Wi-Fi afișează diferite detalii ale punctelor de acces la rețea.

WPA-Wi-Fi personal

Pentru un punct de acces la rețea conectat, radioul dvs. afișează Service Set Identifier (SSID), Security Mode, Media Access Control (MAC) și adresa Internet Protocol (IP).

Pentru un punct de acces la rețea neconectat, radioul dvs. afișează SSID și Modul de securitate.

WPA-Enterprise Wi-Fi

Pentru un punct de acces la rețea conectat, radioul dvs. afișează SSID, Modul de securitate, Identitate, Metoda protocolului de autentificare extinsă (EAP), Autentificare Faza 2, Nume certificat, adresa MAC, adresa IP, Gateway, DNS1 și DNS2.

Pentru un punct de acces la rețea neconectat, radioul dvs. afișează SSID, Mod de securitate, Identitate, Metoda EAP, Autentificare Faza 2 și Nume certificat.

6.11.32.9

Eliminarea punctelor de acces la rețea**OBSERVA:**

Această sarcină nu se aplică rețelelor Wi-Fi Enterprise.

Efectuați următoarele acțiuni pentru a elimina punctele de acces la rețea din lista de profiluri.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Wi-Fi și apăsați  la selecta.

- 3 Presa  sau  la Rețele și apăsați  la selecta.

4 Presa  sau  la accesul la rețea selectat
indicați și apăsați  pentru a selecta.

5 Presa  sau  la Eliminași apăsați  la selecta.

6 Presa  sau  la Dași apăsați  la selecta.
Radioul afișează un mini-anunț pozitiv pentru a indica faptul că punctul de acces la rețea selectat este eliminat cu succes.

6.12

Utilități

Acest capitol explică operațiunile funcțiilor utilitare disponibile în radioul dumneavoastră.

6.12.1

Niveluri de squelch

Puteți ajusta nivelul de squelch pentru a filtra apelurile nedorite cu putere scăzută a semnalului sau canalele cu zgomot mai mare decât fundalul normal.

Normal

Aceasta este setarea implicită.

Strâns

Această setare filtrează apelurile nedorite și/sau zgomotul de fundal. Apelurile din locații îndepărtate pot fi, de asemenea, filtrate.



OBSERVA:

Această caracteristică nu este aplicabilă în canalele Citizens Band care sunt în aceeași frecvență.

6.12.1.1

Setarea nivelurilor de squelch

Urmați procedura pentru a seta nivelurile de squelch pe radioul dvs.

1 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați butonul programat **Squelch** buton. Omiteți următorii pași.

- Apăsați  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Setări radio. Presa  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Squelch. Presa  la selecta.

5 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați  sau  la Normal. Presa  la selecta.
Afișajul arată  lângă Normal.

- Apăsați  sau  la Strâns. Presa  la selecta.
Afișajul arată  lângă Strâns.

Ecranul revine automat la meniul anterior.

6.12.2

Niveluri de putere

Puteți personaliza setarea de putere la ridicat sau scăzut pentru fiecare canal.

Ridicat

Acest lucru permite comunicarea cu radiourile situate la o distanță considerabilă de dvs.

Scăzut

Acest lucru permite comunicarea cu radiourile aflate în apropiere.



OBSERVA:

Această caracteristică nu este aplicabilă în canalele Citizens Band care sunt în aceeași frecvență.

6.12.2.1

Setarea nivelurilor de putere

Urmați procedura pentru a seta nivelurile de putere pe radio.

1 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați butonul programat **Nivel de putere** buton. Sari peste pașii de mai jos.

- Apăsați  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Setări radio. Presa  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Putere. Presa  pentru a selecta.

5 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați  sau  la Ridicat. Presa  la selecta.
Afișajul arată  lângă Ridicat.

- Apăsați  sau  la Scăzut. Presa  la selecta.
Afișajul arată  lângă Scăzut.

6 Apăsare lungă  pentru a reveni la ecranul de pornire.

6.12.3

Activarea sau dezactivarea tonurilor radio/ alertelor

Puteți activa și dezactiva toate tonurile radio și alertele, dacă este necesar, cu excepția sunetului de alertă de urgență primit. Urmăți procedura pentru a activa sau dezactiva tonurile și alertele pe radio.

1 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați butonul programat **Tonuri/Alerte** buton.
Omiteți următorii pași.

- Apăsați  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Setări radio. Presa  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Tonuri/Alerte. Presa  pentru a selecta.

5 Presa  sau  la Toate Tonurile. Presa  la selecta.

6 Presa  pentru a activa sau dezactiva toate tonurile și alertele. Afișajul arată unul dintre următoarele rezultate:

- Dacă este activat,  apare alături Activat. dispăre
- Dacă este dezactivat,  alături Activat.

6.12.4

Activarea sau dezactivarea tonurilor de la tastatură

Urmați procedura pentru a activa sau dezactiva tonurile de la tastatură pe radio.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Setări radio. Presa  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Tonuri/Alerte. Presa  pentru a selecta.

5 Presa  sau  la Tonuri de tastatură. Presa  pentru a selecta.

6 Presa  pentru a activa sau dezactiva tonurile de la tastatură. The afișajul arată unul dintre următoarele rezultate:

- Dacă este activat,  apare alături Activat. dispăre
- Dacă este dezactivat,  alături Activat.

6.12.5

Setarea nivelurilor de compensare a volumului tonurilor/alertelor

Această caracteristică reglează volumul tonurilor sau alertelor, permițându-i să fie mai mare sau mai scăzut decât volumul vocii. Urmați procedura pentru a seta nivelurile de compensare a volumului tonurilor și alertelor pe radioul dvs.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Setări radio. Presa  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Tonuri/Alerte. Presa  pentru a selecta.

5 Presa  sau  la Vol. Offset. Presa  la selecta.

6 Presa  sau  la compensarea volumului necesar nivel.

Se aude un ton de feedback cu fiecare nivel corespunzător de compensare a volumului.

7 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați  pentru a selecta. Compensarea volumului necesar nivelul este salvat.

- Apăsați  a iesi. Modificările sunt eliminate.

6.12.6

Activarea sau dezactivarea tonului de autorizare a vorbirii

Urmăți procedura pentru a activa sau dezactiva Tonul de autorizare a vorbirii pe radio.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Setări radio. Presa  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Tonuri/Alerte. Presa  pentru a selecta.

5 Presa  sau  la Permis de vorbire. Presa  la selecta.

- 6 Presa  pentru a activa sau dezactiva Permisul de vorbire Ton.

Afișajul arată unul dintre următoarele rezultate:

- Dacă este activat,  apare alături Activat. dispăre
- Dacă este dezactivat,  alături Activat.

6.12.7

Activarea sau dezactivarea tonului de pornire

Urmați procedura pentru a activa sau opri Tonul de pornire pe radio.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.
- 2 Presa  sau  la Utilități.Presa  la selecta.
- 3 Presa  sau  la Setări radio.Presa  pentru a selecta.

- 4 Presa  sau  la Tonuri/Alerte.Presa  pentru a selecta.

- 5 Presa  sau  la Pornire.Presa  la selecta.

- 6 Presa  pentru a activa sau dezactiva tonul de pornire. Afișajul arată unul dintre următoarele rezultate:
- Dacă este activat,  apare alături Activat. dispăre
 - Dacă este dezactivat,  alături Activat.

6.12.8

Setarea tonurilor de alertă pentru mesaje text

Puteți personaliza tonul de alertă a mesajului text la Momentar sau Repetitiv pentru fiecare intrare din lista de contacte. Urmați procedura pentru a seta tonurile de alertă pentru mesajele text pe radio.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Contacte. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la pseudonimul sau ID-ul necesar.
Presa  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Alertă de mesaj. Presa  pentru a selecta.

5 Efectuați una dintre următoarele:

• Apăsați  sau  la Momentan. Presa  pentru a selecta.

Afișajul arată  lângă Momentan.

• Apăsați  sau  la Repetitiv. Presa  pentru a selecta.

Afișajul arată  lângă Repetitiv.

Schimbarea modurilor de afișare

Puteți schimba modul de afișare al radioului între Zi sau Noapte, după cum este necesar. Această caracteristică afectează paleta de culori a afișajului. Urmăți procedura pentru a schimba modul de afișare al radioului dvs.

1 Efectuați una dintre următoarele:

• Apăsați butonul programat **Modul de afișare** buton.
Omiteți următorii pași.

• Apăsați  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Setări radio. Presa  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Afișa. Presa  la selecta.

Afișajul arată Modul de zi Modul de noapte.

5 Presa  sau  la setarea cerută. Presa

 pentru a selecta.

Afișajul arată  lângă setarea selectată.

6.12.10

Reglarea luminozității afișajului

Urmați procedura pentru a regla luminozitatea afișajului pe radio. Luminozitatea afișajului nu poate fi reglată când este activată Luminozitatea automată.

1 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsăți butonul programat **Luminozitate** buton. Omiteți următorii pași.
- Apăsăți  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Setări radio. Presa

 pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Luminozitate. Presa  la selecta.

Afișajul arată bara de progres.

5 Presa  sau  pentru a micșora sau a crește

luminozitatea afișajului. Presa  pentru a selecta.

Valoarea setării variază de la 1 la 8.

6.12.11

Pornirea sau oprirea claxoanelor/luminilor

Radioul dvs. vă poate notifica cu privire la un apel primit prin funcția de claxon și lumini. Când este activat, un apel de intrare sună claxonul și aprinde luminile vehiculului dvs. Această caracteristică trebuie instalată prin conectorul accesoriului din spate al radioului de către distribuitorul dumneavoastră. Urmați procedura pentru a porni sau opri toate claxonele și luminile de pe radio.

1 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați butonul programat **Claxoane/Luminibuton**.
Sari peste pașii de mai jos.

- Apăsați  pentru a accesa meniul.

2 Presa sau la Utilități. Presa la selecta.**3** Presa sau la Setări radio. Presa pentru a selecta.**4** Presa sau la Claxoane/Lumini. Presa pentru a selecta.**5** Presa pentru a activa sau dezactiva claxonele/luminile. The afișajul arată unul dintre următoarele rezultate:

- Dacă este activat,  apare alături Activat. dispăre
- Dacă este dezactivat,  apare alături Activat.

Pornirea sau oprirea indicatorilor LED

Urmați procedura pentru a porni sau opri indicatoarele LED pe radio.

1 Presa pentru a accesa meniul.**2** Presa sau la Utilități. Presa la selecta.**3** Presa sau la Setări radio. Presa pentru a selecta.**4** Presa sau la Indicator LED. Presa pentru a selecta.**5** Presa pentru a activa sau dezactiva indicatorul LED.

Afișajul arată unul dintre următoarele rezultate:

- Dacă este activat,  apare alături Activat. dispăre
- Dacă este dezactivat,  apare alături Activat.

6.12.13

Pornirea sau oprirea sistemului de adrese publice

Urmați procedura pentru a activa sau dezactiva sistemul intern de adresare publică (PA) al radioului dumneavoastră.

- 1 Efectuați una dintre următoarele:
 - Apăsați butonul programat **Adresă publică** buton. Omiteți următorii pași.
 - Apăsați  **OK** pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Utilități. Presa  **OK** la selecta.

- 3 Presa  sau  la Setări radio. Presa  **OK** pentru a selecta.

- 4 Presa  sau  la Adresă publică. Presa  **OK** pentru a selecta.

5

Presă  **OK** pentru a activa sau dezactiva Adresa publică.

- Dacă este activat,  apare alături Activat. dispăre
- Dacă este dezactivat,  alături Activat.

6.12.14

Pornirea sau oprirea sistemului extern de adrese publice

Urmați procedura pentru a activa sau dezactiva sistemul de adresă publică externă (PA) al radioului dumneavoastră.

- 1 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați butonul programat **Adresă publică ext** buton. Omiteți următorii pași.
- Apăsați  **OK** pentru a accesa meniul.

2

Presă  sau  la Utilități. Presa  **OK** la selecta.

3 Presa  sau  la Setări radio. Presa  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Public extern Adresa. Presa  pentru a selecta.

5 Presa  pentru a activa sau dezactiva publicul extern adresa.

- Dacă este activat,  apare alături Activat. dispare
 - Dacă este dezactivat,  alături Activat.
-

6.12.15

Activarea sau dezactivarea ecranului de introducere

Puteți activa și dezactiva ecranul de introducere urmând procedura.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Setări radio. Presa  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Afișa. Presa  la selecta.

5 Presa  sau  la Ecran de introducere. Presa  pentru a selecta.

6 Presa  pentru a activa sau dezactiva Introducerea Ecran.

Afișajul arată unul dintre următoarele rezultate:

- Dacă este activat,  apare alături Activat. dispare
 - Dacă este dezactivat,  alături Activat.
-

6.12.16

Setarea limbilor

Urmați procedura pentru a seta limbile pe radio.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

 - 2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

 - 3 Presa  sau  la Setări radio. Presa  pentru a selecta.

 - 4 Presa  sau  la Limbi. Presa  la selecta.

 - 5 Presa  sau  la limba cerută. Presa  pentru a selecta.
- Afișajul arată  lângă limba selectată.

Identificarea tipului de cablu

Efectuați următorii pași pentru a selecta tipul de cablu pe care îl folosește radioul dvs.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

- 3 Presa  sau  la Setări radio. Presa  pentru a selecta.

- 4 Presa  sau  la Tip cablu. Presa  la selecta.

- 5 Tipul curent de cablu este indicat printr-un .

6.12.17

6.12.18

Transmisie cu operare vocală

Transmisia cu operare vocală (VOX) vă permite să inițiați un apel activat vocal fără mâini pe un canal programat. Radioul transmite automat, pentru o perioadă programată, ori de câte ori microfonul de pe accesoriul compatibil VOX detectează voce.



OBSERVA:

Această caracteristică nu este aplicabilă în canalele Citizens Band care sunt în aceeași frecvență.

Puteți activa sau dezactiva VOX făcând una dintre următoarele:

- Opriți radioul și apoi porniți-l din nou pentru a activa VOX.
- Schimbați canalul folosind **Derulați în sus/jos** butoane pentru a activa VOX.
- Schimbați canalul folosind **Buton pentru volum/canal** pentru a activa VOX.
- Porniți sau dezactivați VOX utilizând programul programat **VOX** butonul sau meniul pentru a activa sau dezactiva VOX.
- Apăsăți tasta **PTT** butonul în timpul funcționării radio pentru a dezactiva VOX.



OBSERVA:

Activarea sau dezactivarea acestei funcții este limitată la radiourile cu această funcție activată. Consultați dealerul sau administratorul de sistem pentru mai multe informații.

6.12.18.1

Activarea sau dezactivarea transmisiei de operare vocală

Urmați procedura pentru a activa sau dezactiva VOX pe radio.

1 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsăți butonul programat **VOX** buton. Sari peste pași de mai jos.
- Apăsăți  **OK** pentru a accesa meniul.

2

Presă  sau  la Utilități. Presă  **OK** la selecta.

3

Presă  sau  la Setări radio. Presă  **OK** pentru a selecta.

4 Presa  sau  la VOX. Presa  pentru a selecta.

5 Presa  pentru a activa sau dezactiva VOX.



OBSERVA:

Dacă Tonul de permis de vorbire este activat, utilizați un cuvânt declanșator pentru a iniția apelul. Așteptați ca tonul de permis de vorbire să se termine înainte de a vorbi clar în microfon. Vedeți [Activarea sau dezactivarea tonului de autorizare a vorbirii la pagina 207](#) pentru mai multe informații.

6.12.19

Activarea sau dezactivarea anunțului vocal

Această caracteristică permite radioului să indice auditiv zona sau canalul curent pe care utilizatorul tocmai l-a alocat sau butonul programabil pe care tocmai l-a apăsător utilizatorul.

Acest lucru este de obicei util atunci când utilizatorul are dificultăți în citirea conținutului afișat pe afișaj.

Acest indicator audio poate fi personalizat în funcție de cerințele clientului. Urmăriți procedura pentru a activa sau dezactiva Anunțul vocal pe radio.

6.12.20

Pornirea sau oprirea plăcii opționale

Capacitățile plăcii opționale din fiecare canal pot fi atribuite butoanelor programabile. Un canal poate suporta până la 6 caracteristici ale plăcii opționale. Urmăriți procedura pentru a activa sau dezactiva placa opțională pe radioul dvs.

Apăsați butonul programat **Placa de opțiuni** buton.

6.12.21

Text-to-Speech

Funcția Text-to-Speech poate fi activată numai de distribuitorul dvs. Dacă funcția Text-to-Speech este activată, funcția Anunț vocal este dezactivată automat. Dacă Anunțul vocal este activat, atunci funcția Text-to-Speech este dezactivată automat.

Această caracteristică permite radioului să indice auditiv următoarele caracteristici:

- Canalul curent
- Zona curentă
- Funcția buton programat pornit sau dezactivat
- Conținutul mesajelor text primite
- Conținutul tichetelor de muncă primite

Acest indicator audio poate fi personalizat în funcție de cerințele clientului. Această caracteristică este de obicei utilă atunci când utilizatorul se află într-o stare dificilă de a citi conținutul afișat pe afișaj.

6.12.21.1

Setarea text-to-speech

Urmați procedura pentru a seta caracteristica Text-to-Speech.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Setări radio. Presa

 pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Anunț vocal.

Presa  pentru a selecta.

5 Presa  sau  la oricare dintre următoarele caracteristici.

Presa  pentru a selecta.

Caracteristicile disponibile sunt următoarele:

- Toate
- Mesaje
- Tichete de muncă
- Canal
- Zonă
- Butonul de program
- ✓ apare lângă setarea selectată.

6.12.22

Activarea sau dezactivarea redirecționării automate a apelurilor

Puteți activa radioul să redirecționeze automat apelurile vocale către un alt radio.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Setări radio. Presa  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Redirecționare apel. Presa  pentru a selecta.

5 Efectuați una dintre următoarele:

• Apăsați  sau  pentru a activa redirecționarea apelurilor. Dacă activat,  apare alături Activat.

• Apăsați  sau  pentru a dezactiva redirecționarea apelurilor.
Dacă este dezactivat,  dispăre alături Activat.

6.12.23

Setarea cronometrului meniului

Puteți seta timpul în care radioul dvs. rămâne în meniu înainte de a comuta automat la ecranul de pornire. Urmăți procedura pentru a seta temporizatorul meniului.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Setări radio. Presa  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Afișa. Presa  la selecta.

5 Presa  sau  la Timer meniu. Presa  la selecta.

6 Presa  sau  la setarea cerută. Presa  pentru a selecta.

3 Presa  sau  la Setări radio. Presa  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Mic AGC-A. Presa  la selecta.

5 Presa  pentru a activa sau dezactiva microfonul analogic AGC.

Afișajul arată unul dintre următoarele rezultate:

- Dacă este activat,  apare alături Activat. dispăre
- Dacă este dezactivat,  alături Activat.

6.12.24

Activarea sau dezactivarea microfonului analogic AGC

Controlul automat al câștigului microfonului analogic (AGC) controlează automat câștigul microfonului radioului în timpul transmiterii pe un sistem analog.

Această caracteristică suprimă sunetul puternic sau mărește sunetul moale la o valoare prestabilă pentru a oferi un nivel consistent de sunet. Urmăți procedura pentru a activa sau dezactiva microfonul analogic AGC pe radio.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

6.12.25

Activarea sau dezactivarea microfonului digital AGC

Controlul automat al câștigului microfonului digital (AGC) controlează automat câștigul microfonului radioului în timpul transmiterii pe un sistem digital.

Această caracteristică suprimă sunetul puternic sau mărește sunetul moale la o valoare prestabilă pentru a oferi un nivel constant de

audio. Urmăți procedura pentru a activa sau dezactiva microfonul digital AGC pe radioul dvs.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

- 3 Presa  sau  la Setări radio. Presa  pentru a selecta.

- 4 Presa  sau  la Mic AGC-D. Presa  la selecta.

- 5 Presa  pentru a activa sau dezactiva Microfonul digital AGC.
Afișajul arată unul dintre următoarele rezultate:
 - Dacă este activat,  apare alături Activat. dispare
 - Dacă este dezactivat,  alături Activat.

6.12.26

Activarea sau dezactivarea sunetului inteligent

Radioul dvs. ajustează automat volumul audio pentru a depăși zgomotul actual de fundal din mediu, inclusiv sursele de zgomot staționare și non-staționare. Aceasta este o caracteristică de recepție și nu afectează transmisia audio. Urmăți procedura pentru a activa sau dezactiva Intelligent Audio pe radio.



OBSERVA:

Această caracteristică nu este aplicabilă în timpul unei sesiuni Bluetooth.

1 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați butonul programat **Audio inteligent** buton. Sari peste pașii de mai jos.
- Apăsați  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Setări radio. Presa

 pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Audio inteligent. Presa

 pentru a selecta.

5 Efectuați una dintre următoarele:

• Apăsați  sau  la Pe. Presa  pentru a selecta.
Afișajul arată  lângă Pe.

• Apăsați  sau  la Oprit. Presa  la selecta. Afișajul arată  lângă Oprit.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta..

3 Presa  sau  la Setări radio. Presa

 pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Suprimator AF. Presa  pentru a selecta.

5 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați pentru a activa Acoustic Feedback Suppressor. Dacă este **activat**, apare lângă Activat.
- Apăsați pentru a dezactiva Acoustic Feedback Suppressor. Dacă este **dezactivat**, dispare lângă Activat.

6.12.27

Activarea sau dezactivarea funcției de suprimare a feedback-ului acustic

Această caracteristică vă permite să minimizați suprimatorul de feedback acustic în apelurile primite. Urmați procedura pentru a activa sau dezactiva suprimatorul de feedback acustic pe radio.

6.12.28

Activarea sau dezactivarea Trill Enhancement

Puteți activa această funcție atunci când vorbiți într-o limbă care conține multe cuvinte cu tril alveolar

(rulând „R”) pronunții. Uurmați procedura pentru a activa sau dezactiva Trill Enhancement pe radio.

1 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați butonul programat **Îmbunătățirea trillului** buton. Sari peste pașii de mai jos.

- Apăsați   pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități. Presa   la selecta.

3 Presa  sau  la Setări radio. Presa   pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Trill Enhance. Presa   pentru a selecta.

5 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați  sau  la Pe. Presa   pentru a selecta. Afișajul arată  lângă Pe.

- Apăsați  sau  la Oprit. Presa   la selecta. Afișajul arată lângă Oprit.

6.12.29

Ambianță audio

Puteți personaliza ambianța audio pentru radioul dvs. în funcție de mediul dvs.

Implicit

Aceasta este setarea implicită.

Tare

Această setare activează Noise Suppressor și mărește volumul difuzorului pentru utilizare în medii zgomotoase.

Grupul de lucru

Această setare activează AF Suppressor și dezactivează AGC pentru utilizare atunci când un grup de radiouri sunt aproape unul de celălalt.

6.12.29.1

Setarea atmosferei audio

Uurmați procedura pentru a seta ambianța audio pe radio în funcție de mediul dvs.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Setări radio. Presa  pentru a selecta.

4 Presa  sau  la Ambianță audio. Presa  pentru a selecta.

5 Presa  sau  la setarea cerută. Presa  pentru a selecta.

Setările sunt după cum urmează.

- Alegeți **Implicit** pentru setările implicite din fabrică.
- Alegeți **Tare** pentru a crește volumul difuzorului atunci când este utilizat în medii zgomotoase.

- Alegeți **Grupul de lucru** pentru a reduce feedback-ul acustic atunci când se utilizează cu un grup de radiouri care sunt aproape unul de celălalt.

Ecranul apare lângă setarea selectată.

6.12.30

Profiluri audio

Puteți personaliza profilurile audio pentru radioul dvs. în funcție de preferințele dvs.

Implicit

Aceasta este setarea implicită.

Nivelul 1, Nivelul 2 și Nivelul 3

Aceste setări sunt menite să compenseze pierderea auzului indusă de zgomot, care este tipică pentru adulții în vârstă de 40, 50 și 60 de ani sau peste.

Treble Boost, Mid Boost și Bass Boost

Aceste setări sunt destinate pentru un sunet mai liniștit, un sunet mai nazal și un sunet mai profund.

6.12.30.1

Setarea profilurilor audio

Urmați procedura pentru a seta profiluri audio pe radioul dvs.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

- 3 Presa  sau  la Setări radio. Presa  pentru a selecta.

- 4 Presa  sau  la Profiluri audio. Presa  pentru a selecta.

- 5 Presa  sau  la setarea cerută. Presa  pentru a selecta.

Setările sunt după cum urmează.

- Alegeți **Implicit** pentru a dezactiva profilul audio selectat anterior și a reveni la setările implicite din fabrică.
- Alegeți **Nivelul 1**, **Nivelul 2**, sau **Nivelul 3** pentru profiluri audio menite să compenseze zgomotul

pierderea auzului indusă, tipică pentru adulții cu vârsta peste 40 de ani.

- Alegeți **Treble Boost**, **Mid Boost**, sau **Bass Boost** pentru profiluri audio care se aliniază cu preferințele dvs. pentru sunete mai mici, mai nazale sau mai profunde.

Ecranul apare lângă setarea selectată.

6.12.31

Activarea sau dezactivarea sistemului global de navigație prin satelit

Sistemul global de navigație prin satelit (GNSS) este un sistem de navigație prin satelit care determină locația exactă a radioului. GNSS include sistemul de poziționare globală (GPS),

Sistemul global de navigație prin satelit (GLONASS) și sistemul de navigație prin satelit BeiDou (BDS).



OBSERVA:

Modelele radio selectate pot oferi GPS, GLONASS și BDS. Constelația GNSS este configurată folosind CPS. Verificați cu distribuitorul sau sistemul dvs

administrator pentru a determina modul în care a fost programat radioul dumneavoastră.

1

2 Efectuați unul dintre pașii următori pentru a activa sau dezactiva GNSS pe radio.

- Apăsăți butonul programat **GNSS** buton.
- Apăsăți  pentru a accesa meniul. Continuați la pasul următor.

3

Presă  sau  la Utilități. Presă  la selecta.

4

Presă  sau  la Setări radio. Presă  pentru a selecta.

5

Presă  sau  la GNSS. Presă  pentru a selecta.

6

Presă  pentru a activa sau dezactiva GNSS.

Dacă este activat,  apare alături Activat. dispăre

Dacă este dezactivat,  apare alături Activat.

6.12.32

Lista flexibilă de primire

Lista flexibilă de primire este o caracteristică care vă permite să creați și să atribuiți membri pe lista grupurilor de discuții de primire. Radioul dvs. poate accepta maximum 16 membri în listă. Această caracteristică este acceptată în Capacity Plus.

6.12.32.1

Activarea sau dezactivarea listei de recepții flexibile

Urmați procedura pentru a activa sau dezactiva Lista de recepții flexibile.

1 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsăți butonul programat **Lista flexibilă de primire** buton. Omiteți următorii pași.

- Apăsați  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Listă Rx flexibilă. Presa  pentru a selecta.

3 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați  sau  la Porniți. Presa  la selecta.
Se aude un ton indicator pozitiv.
Afișajul arată o mini-anunț pozitivă.
- Apăsați  sau  la Opriți. Presa  la selecta.
Se aude un ton indicator negativ.
Afișajul afișează un mini-anunț negativ.

6.12.33

Informații generale radio

Radioul dumneavoastră conține informații despre diferiți parametri generali.

Informațiile generale ale radioului dvs. sunt următoarele:

- Alias radio și ID.
- Versiuni de firmware și Codeplug.
- Actualizare software.
- Informații GNSS.
- Informații despre site.



OBSERVA:

Presă  pentru a reveni la ecranul anterior. Lung

presă  pentru a reveni la ecranul de pornire. Radioul iese din ecranul curent după expirarea temporizatorului de inactivitate.

6.12.33.1

Verificarea Aliasului și ID-ului radio

1 Efectuați una dintre următoarele:

- Apăsați butonul programat **Alias radio și ID** buton. Omiteți următorii pași. Se aude un ton indicator pozitiv.
Puteți apăsa butonul programat **Alias radio și ID** butonul pentru a reveni la ecranul anterior.

• Apăsăți  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Informații radio. Presa  la selecta.

4 Presa  sau  la ID-ul meu. Presa  pentru a selecta.
Prima linie de text arată aliasul radio. A doua linie de text arată ID-ul radio.

6.12.33.2

Verificarea versiunilor de firmware și Codeplug

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Informații radio. Presa  la selecta.

4 Presa  sau  la Versiuni. Presa  la selecta.

Afișajul arată versiunea curentă a firmware-ului și a conectorului de cod.

6.12.33.3

Verificarea informațiilor de actualizare software

Această caracteristică arată data și ora celei mai recente actualizări de software efectuate prin OTAP sau Wi-Fi. Urmați procedura pentru a verifica informațiile de actualizare a software-ului de pe radioul dvs.

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Informații radio. Presa  la selecta.

4 Presa  sau  la Actualizare SW. Presa  la selecta.

Afișajul arată data și ora celei mai recente actualizări de software.

Meniul Actualizare software este disponibil numai după cel puțin o sesiune de succes OTAP sau Wi-Fi. Vedeți [Programare over-the-air la pagina 482](#) pentru mai multe informații.

6.12.33.4

Verificarea informațiilor GNSS

Afișează informațiile GNSS pe radioul dvs., cum ar fi valorile:

- Latitudine
- Longitudine
- Altitudinea
- Direcția
- Viteza

• Diluția orizontală a preciziei (HDOP)

• Sateliți

• Versiune

1 Presa  pentru a accesa meniul.

2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

3 Presa  sau  la Informații radio. Presa  la selecta.

4 Presa  sau  la Informații GNSS. Presa  la selecta.

5 Presa  sau  la articolul solicitat. Presa  pentru a selecta. Afișajul arată informațiile GNSS solicitate.

6.12.33.5

Afișarea informațiilor despre site

Urmați procedura pentru a afișa numele actual al site-ului pe care se află radioul dvs.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

- 3 Presa  sau  la Informații radio. Presa  la selecta.

- 4 Presa  sau  la Informații site. Presa  la selecta.

Afișajul arată numele actual al site-ului.

6.12.34

Vizualizarea detaliilor certificatului Enterprise Wi-Fi

Puteți vizualiza detaliile certificatului Enterprise Wi-Fi selectat.

- 1 Presa  pentru a accesa meniul.

- 2 Presa  sau  la Utilități. Presa  la selecta.

- 3 Presa  sau  la Meniul certificatelor. Presa  pentru a selecta.
✓ apare lângă certificatele gata.

- 4 Presa  sau  la certificatul solicitat.
Presă  pentru a selecta.

Radioul dvs. afișează detaliile complete ale certificatului.

**OBSERVA:**

Pentru certificatele nepregătite, afișajul arată doar Stare.

Lista de accesorii autorizate

Motorola Solutions oferă o listă de accesorii pentru a îmbunătăți productivitatea radioului dumneavoastră.

Tabelul 17: Antenă

Numărul piesei	Descriere
HAF4019_	800/900, 806–941 MHz, 1/4 undă
HAF4020_	800/900, 806–941 MHz, câștig 3,0 dB
HAF4023_	800/900, 806–941 MHz, câștig 5,0 dB
HAF4027_	800/900, 806–941 MHz, câștig 5,0 dB, montare prin orificiu, Mini-U
PMAD4107_	UHF, 350–400 MHz, 1/4 de undă, montare prin orificiu, BNC

Tabel 18: Antenă pentru utilizare numai cu baza PMAN4003_

Numărul piesei	Descriere
HAE6027_	UHF, 494–512 MHz, câștig 3,0 dB, montare prin orificiu
HAE6028_	UHF, 470–494 MHz, câștig 3,0 dB, montare prin orificiu
HAE6029_11	UHF, 403–527 MHz, câștig 2,0 dB, montare prin orificiu
HAE6030_	UHF, 470–527 MHz, 1/4 de undă, montare prin orificiu
PMAE4039_	UHF, 403–430 MHz, 1/4 de undă
PMAE4041_	UHF, 450–470 MHz, 1/4 de undă
PMAE4040_	UHF, 406–420 MHz, câștig 3,5 dB
PMAE4042_	UHF, 450–470 MHz, câștig 3,5 dB
PMAE4043_	UHF, 450–470 MHz, câștig 5,0 dB

¹¹Utilizați cu baze de antenă standard

Licență Citizens Band

Utilizarea serviciului radio Citizens Band este autorizată în Australia de către Autoritatea Australiană pentru Comunicații și Media (ACMA) Radiocommunications (Citizens Band Radio Stations) Class License și în Noua Zeelandă de către Ministerul Dezvoltării Economice din Noua Zeelandă (MED) General User Radio License (GURL) pentru Citizens Band Radio, iar funcționarea este supusă condițiilor cuprinse în acele licențe.

În Australia, un transmițător Citizens Band nu va fi operat pe canalele UHF de urgență 5 și 35 și nu sunt permise transmisii vocale pe canalele de date (telemetrie/telecomandă) 22 și 23, cu excepția cazului de urgență. Radioul care respectă acest standard va inhiba operarea vocală pe canalele 22 și 23. În cazul în care ACMA aprobă canale suplimentare de telemetrie/telecomandă, aceste canale vor fi adăugate celor listate în prezent, unde transmisia vocală este inhibată.

Ascultați întotdeauna pe un canal (sau observați un indicator de canal ocupat) pentru a vă asigura că nu este deja utilizat înainte de a transmite.

Operațiunea Repeaterului Banda Citizens

Un repetor este o stație stabilită într-o locație fixă care primește semnale radio de la o stație Citizens Band și retransmite automat semnalul către o altă stație folosind canalul de ieșire corespunzător. Repetitoarele UHF Citizens Band pot fi găsite în toate statele și permit creșterea semnificativă a gamei de comunicații dintre vehicule. Evitați operarea pe canalele de intrare repetoare utilizate local (care sunt în intervalul canalelor 31 până la 38 și canalele 71 până la 78 când sunt autorizate) sau canalele de recepție a repetorului utilizate local (care vor fi în intervalul canalelor 1 până la 8 și canalele 41 până la 48 când sunt autorizate), cu excepția cazului în care comunicarea la distanță este necesară în mod specific.



OBSERVA:

În Australia, canalul 11 este canalul de apel obișnuit pentru stabilirea comunicațiilor, iar canalul 40 este canalul obișnuit pentru vehiculele rutiere.

Garanție limitată

SOLUȚII MOTOROLA PRODUSE DE COMUNICARE

I. CE ACOPERE ACEASTA GARANȚIE ȘI PENTRU CÂT TIMP:

Motorola Solutions, Inc. ("Motorola Solutions") garantează Produsele de comunicații fabricate de Motorola Solutions enumerate mai jos ("Produs") împotriva defectelor de material și de manoperă în condiții normale de utilizare și service pentru o perioadă de timp de la data achiziției, după cum este programat mai jos:

Radiouri mobile	Doi (2) ani
Accesorii pentru produse	Un (1) an

Motorola Solutions, la alegerea sa, va repara gratuit Produsul (cu piese noi sau recondiționate), îl va înlocui (cu un Produs nou sau recondiționat) sau va rambursa prețul de achiziție al Produsului în perioada de garanție, cu condiția ca acesta să fie returnat în conformitate cu termenii acestei garanții. Piese sau plăcile înlocuite sunt garantate

pentru restul perioadei de garanție aplicabilă inițială. Toate piesele înlocuite ale Produsului vor deveni proprietatea Motorola Solutions.

Această garanție limitată expresă este extinsă de Motorola Solutions numai pentru utilizatorul final inițial cumpărător și nu poate fi atribuită sau transferabilă unei alte părți. Aceasta este garanția completă pentru Produsul fabricat de Motorola Solutions. Motorola Solutions nu își asumă nicio obligație sau răspundere pentru completările sau modificările la această garanție, cu excepția cazului în care sunt făcute în scris și semnate de un ofițer al Motorola Solutions.

Cu excepția cazului în care este încheiat într-un acord separat între Motorola Solutions și utilizatorul final inițial cumpărător, Motorola Solutions nu garantează instalarea, întreținerea sau service-ul produsului.

Motorola Solutions nu poate fi responsabilă în niciun fel pentru niciun echipament auxiliar care nu este furnizat de Motorola Solutions, care este atașat sau utilizat în legătură cu Produs, sau pentru funcționarea produsului cu orice echipament auxiliar, iar toate aceste echipamente sunt excluse în mod expres din această garanție. Deoarece fiecare sistem care poate utiliza Produsul este unic, Motorola Solutions își declină responsabilitatea pentru raza de acoperire, acoperire sau funcționarea întregului sistem în cadrul acestei garanții.

II. DISPOZIȚII GENERALE

Această garanție stabilește întreaga amploare a responsabilităților Motorola Solutions cu privire la Produs. Repararea, înlocuirea sau rambursarea prețului de achiziție, la opțiunea Motorola Solutions, este remediu exclusiv. ACEASTA GARANȚIE ESTE OFERĂ ÎN LOCUIT ORICE CELALALĂ EXPRESĂ

GARANȚII. GARANȚII IMPLICITE, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, GARANȚII IMPLICITE DE VANTABILITATE ȘI ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, SUNT LIMITATE LA DURATA ACESTEI GARANȚII LIMITATE. MOTOROLA SOLUTIONS NU VA FI RESPONSABILĂ ÎN NICIO CAZ PENTRU DAUNE PENTRU PREȚUL DE CUMPĂRĂRI AL PRODUSULUI, PENTRU ORICE PIERDERE DE UTILIZARE, PIERDERE DE TIMP, INCONVENIENTE, PIERDERE COMERCIALĂ, PIERDERE DE PROFIT SAU DE ECONOMII SAU ALTELE DAUNE INCIDENTALE, SPECIALE SAU CONSECENȚIALE PENTRU UTILIZARE. PRODUSUL, ÎN MĂSURA COMPLETĂ, ACESTELE POATE FI DECLINAT PRIN LEGE.

III. DREPTURILE LEGALE DE STAT:

UNELE STATE NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA DAUNELOR INCIDENTALE SAU CONSECUȚIONALE SAU LIMITAREA CÂT TIMPULUI IMPLICIT

GARANȚIA DUREAZĂ, DECI LIMITAREA SAU EXCLUDERILE DE MAI SUS POATE NU SE APLICĂ.

Această garanție oferă drepturi legale specifice și pot exista și alte drepturi care pot varia de la stat la stat.

IV. CUM SE OBTINE SERVICIUL DE GARANȚIE

Trebuie să furnizați dovada achiziției (care să poarte data achiziției și numărul de serie al articolului Produs) pentru a primi service în garanție și, de asemenea, pentru a livra sau trimite articolul Produsului, transport și asigurare preplătită, la o locație autorizată de service în garanție. Service-ul în garanție va fi furnizat de Motorola Solutions printr-una dintre locațiile sale de service în garanție autorizate. Dacă contactați mai întâi compania care v-a vândut Produsul (de exemplu, dealer sau furnizor de servicii de comunicații), aceasta vă poate facilita obținerea de servicii în garanție. De asemenea, puteți apela Motorola Solutions la 1-800-927-2744.

V. CE NU ACCOAREA ACEASTA GARANȚIE

1 Defecte sau daune rezultate din utilizarea Produsului în altfel decât modul său normal și obișnuit.

- 2** Defecte sau daune cauzate de utilizare greșită, accident, apă sau neglijență.
- 3** Defecte sau daune cauzate de testarea, operarea, întreținerea, instalarea, modificarea, modificarea sau reglarea necorespunzătoare.
- 4** Rupere sau deteriorare a antenelor, cu excepția cazului în care sunt cauzate direct de defecte ale materialului de lucru.
- 5** Un Produs supus unor modificări, dezasamblari sau reparații neautorizate ale Produsului (inclusiv, fără limitare, adăugarea la Produs a unui echipament care nu este furnizat de Motorola Solutions) care afectează negativ performanța Produsului sau interferează cu inspecția și testarea normală în garanție de către Motorola Solutions pentru a verifica orice revendicare în garanție.
- 6** Produs căruia i-a fost eliminat numărul de serie sau a devenit ilizibil.
- 7** Baterii reîncărcabile dacă:
 - oricare dintre sigiliile de pe carcasa bateriei celulelor este ruptă sau prezintă semne de manipulare.
 - deteriorarea sau defectul este cauzat de încărcarea sau utilizarea bateriei în echipamente sau service, altul decât Produsul pentru care este specificat.
- 8** Costuri de transport la depozitul de reparații.
- 9** Un Produs care, din cauza modificării ilegale sau neautorizate a software-ului/firmware-ului din Produs, nu funcționează în conformitate cu specificațiile publicate de Motorola Solutions sau cu eticheta de certificare FCC în vigoare pentru Produs la momentul în care Produsul a fost distribuit inițial de la Motorola Solutions.
- 10** zgârieturi sau alte daune cosmetice ale produsului suprafețe care nu afectează funcționarea Produsului.
- 11** Uzură normală și obișnuită.

VI. DISPOZIȚII DE BREVET ȘI SOFTWARE

Motorola Solutions va apăra, pe cheltuiala sa, orice proces intentat utilizatorului final, în măsura în care se bazează pe o pretenție conform căreia Produsul sau piesele încalcă un brevet din Statele Unite, iar Motorola Solutions va plăti acele costuri și daune acordate în final împotriva cumpărătorului utilizatorului final în orice astfel de proces care sunt atribuibile unei astfel de revendicări, dar această apărare și plăți sunt condiționate de următoarele:

- 1** Motorola Solutions va fi notificat prompt în scris de către cumpărătorul cu privire la orice notificare cu privire la o astfel de reclamație,

- 2 Motorola Solutions va avea controlul exclusiv asupra apărării unui astfel de proces și asupra tuturor negocierilor pentru soluționarea sau compromisul acestuia și
- 3 În cazul în care Produsul sau piesele devin, sau, în opinia Motorola Solutions, ar putea deveni subiectul unei reclamații privind încălcarea unui brevet din Statele Unite ale Americii, acel cumpărător va permite Motorola Solutions, la opțiunea și pe cheltuiala sa, fie să obțină pentru acel cumpărător dreptul de a continua să utilizeze Produsul sau piesele, fie să le înlocuiască sau să le modifice astfel încât să nu încalce sau să acorde cumpărătorului un credit pentru produsul sau părțile depreciate. Amortizarea va fi o sumă egală pe an pe durata de viață a Produsului sau a pieselor stabilite de Motorola Solutions.

Motorola Solutions nu va avea nicio răspundere cu privire la orice revendicare de încălcare a brevetului care se bazează pe combinarea produsului sau a pieselor furnizate în continuare cu software, aparate sau dispozitive care nu sunt furnizate de Motorola Solutions și nici Motorola Solutions nu va avea nicio răspundere pentru utilizarea echipamentelor auxiliare sau a software-ului nefurnizat de Motorola Solutions, care este atașat sau utilizat în legătură cu Produs. Cele de mai sus precizează întreaga răspundere a Motorola Solutions cu privire la încălcarea brevetelor de către Produs sau orice parte a acestuia.

Legile din Statele Unite și din alte țări păstrează pentru Motorola Solutions anumite drepturi exclusive pentru software-ul Motorola Solutions protejat prin drepturi de autor, cum ar fi drepturile exclusive de a reproduce în copii și de a distribui copii ale acestui software Motorola Solutions. Software-ul Motorola Solutions poate fi utilizat numai în Produsul în care software-ul a fost încorporat inițial și un astfel de software din acest Produs nu poate fi înlocuit, copiat, distribuit, modificat în niciun fel sau utilizat pentru a produce niciun derivat al acestuia. Nu este permisă nicio altă utilizare, inclusiv, fără limitare, modificarea, reproducerea, distribuția sau inginerie inversă a unui astfel de software Motorola Solutions sau exercitarea drepturilor asupra unui astfel de software Motorola Solutions. Nicio licență nu este acordată prin implicare, excludere sau în alt mod în baza drepturilor de brevet sau a drepturilor de autor Motorola Solutions.

VII. LEGEA APLICABILĂ

Această garanție este guvernată de legile statului Illinois, SUA

VIII. Numai pentru Australia

Această garanție este oferită de Motorola Solutions Australia Pty Limited (ABN 16 004 742 312) din Tally Ho Business Park, 10 Wesley Court. Burwood East, Victoria.

Bunurile noastre vin cu garanții care nu pot fi excluse conform Legii Consumatorilor din Australia. Aveți dreptul la o înlocuire sau o rambursare pentru o defecțiune majoră și o compensație pentru orice altă pierdere sau daune previzibile în mod rezonabil. Aveți, de asemenea, dreptul de a solicita repararea sau înlocuirea bunurilor în cazul în care bunurile nu sunt de o calitate acceptabilă și defecțiunea nu echivalează cu o defecțiune majoră.

Garanția limitată a Motorola Solutions Australia de mai sus se adaugă oricăror drepturi și remedii pe care le puteți avea în temeiul Legii Consumatorului din Australia. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să sunați la Motorola Solutions Australia la 1800 457 439. De asemenea, puteți vizita site-ul nostru web:[http:// www.motorolasolutions.com/XA-EN/Pages/Contact_Us](http://www.motorolasolutions.com/XA-EN/Pages/Contact_Us) pentru cei mai actualizați termeni de garanție.

www.motorolasolutions.com/mototrbo

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS și sigla M stilizată sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Motorola Trademark Holdings, LLC și sunt utilizate sub licență. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor respectivi. © 2012 și 2021 Motorola Solutions, Inc. Toate drepturile rezervate.

