



VIZIERĂ

HEROS Titan, HEROS H30,
HEROS Smart, HEROS Matrix,
HEROS Xtreme

Informații pentru utilizator

 rosenbauer



Informații privind utilizatorul

RO

Vizieră pentru HEROS Titan, HEROS H30, HEROS Smart, HEROS Matrix, HEROS Xtreme

În aceste instrucțiuni de utilizare, vă oferim toate informațiile necesare privind utilizarea și îngrijirea vizierelor pentru căștile de pompieri HEROS.

Domeniul de protecție garantat prin contract al echipamentului individual de protecție respectiv rezultă din dispozițiile relevante ale Regulamentului (UE) 2016/425 privind EPI și din standardele derivate din acesta în conformitate cu declarația de conformitate. Orice protecție suplimentară nu există. Pericolele suplimentare, cum ar fi pericolele chimice, biologice, electrice sau radioactive, trebuie să fie acoperite de un alt echipament de protecție și/sau de echipamente de protecție suplimentare.

Descărcați declarația CE de conformitate:

<https://www.rosenbauer.com/en/rosenbauer-world/download-center>

În acest moment, am dori să subliniem faptul că utilizatorul acestui EPI trebuie să efectueze o evaluare a riscurilor înainte de utilizare. Utilizatorul determină prin această evaluare a riscurilor la ce riscuri trebuie să se aștepte în cadrul operațiunilor sale. Riscul real provine din măsura în care diverse pericole sunt probabile în raport cu gravitatea consecințelor pentru utilizator în cazul unei astfel de expuneri. Evaluarea riscurilor rezultată constituie baza pentru selectarea și aplicarea unui echipament de protecție adecvat (cu nivelul de protecție corespunzător, dacă este cazul).

Vă rugăm să vă asigurați că EIP Rosenbauer îndeplinește cerințele evaluării riscurilor cu privire la efectul de protecție garantat prin contract.

UTILIZARE

Apărătorile faciale și vizierele pentru utilizarea cu căștile de pompieri și de siguranță industrială de înaltă performanță HEROS utilizate de pompieri, ambulanțe și servicii de urgență.

Pentru a se asigura că funcția de protecție a vizierelor este conformă cu standardele, acestea trebuie să fie desfășurate complet. Vizierele au fost dezvoltate și inspectate în conformitate cu standardul EN14458 aplicabil; cu toate acestea, ele nu oferă o garanție a excluderii rănilor. Vizierele au aceleași marcaje ca și căștile HEROS.

Toate vizierele pot fi utilizate în căștile de pompieri HEROS Titan, HEROS H30, HEROS Smart, HEROS Matrix și HEROS Xtreme, și sunt potrivite pentru a fi utilizate cu o vizieră proprie de protecție a ochilor.

ATENȚIE: Pot fi transmise impacturi care pot deteriora ochelarii de vedere și, astfel, pot pune în pericol purtătorul.

Ochelarii de protecție oferă o protecție redusă sau inexistentă pentru părți semnificative ale feței. Acestea trebuie utilizate numai în cazurile în care o evaluare adecvată a riscurilor a arătat că protecția feței nu este necesară.

DEPOZITARE, REPARARE ȘI ÎNTREȚINERE ȘI INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Vizoarele trebuie depozitate, manipulate, verificate și întreținute conform descrierii din aceste informații pentru utilizator. Dacă este posibil, depozitați vizoarele într-un loc protejat de lumină și umiditate (de exemplu, dulap sau similar) pentru a preveni îmbătrânirea prematură.

În special, trebuie evitată expunerea prelungită la radiațiile UV.

Vizierele pentru căștile de pompieri din seria HEROS sunt fabricate din policarbonat de înaltă rezistență. Acest material nu este cunoscut pentru a provoca erupții cutanate, reacții alergice sau alte riscuri pentru sănătate.

Vizierele deformate, zgâriate sau deteriorate în alt mod trebuie înlocuite imediat. Vizierele sunt piese de uzură și trebuie să fie stocate în cantități suficiente. Vizoarele sunt amplasate în interiorul căștii și pot fi rotite spre exterior.

DATE TEHNICE

Testat conform standardului: EN 14458:2018 C 0299

157350	Ecran facial transparent
157351	Ecran facial placat cu aur
15735402	Protecție pentru ochi transparentă
15735403	Protecție pentru ochi colorată

(+) cu performanțe termice crescute

(=) pentru uz general

☺ Ecran facial

⊙ Protecție pentru ochi

E1&E3 Proprietăți electrice

📖 A se vedea informațiile producătorului
-40°C/+60°C aplicat la temperaturi extreme

BT Protecție împotriva particulelor de mare

viteză

AT Rezistența la impactul particulelor cu energie ridicată


Rezistența la abraziune (metoda a)

Rezistență la aburire.

Viziarele au fost inspectate pentru rezistența la următoarele substanțe chimice în conformitate cu EN 443:

Acid sulfuric 30 % (soluție apoasă)
 Hidroxid de sodiu 10 % (soluție apoasă)
 p-xilen, nediluat
 Butan-1-ol, nediluat
 n-heptan, nediluat

Protecție împotriva căldurii radiante

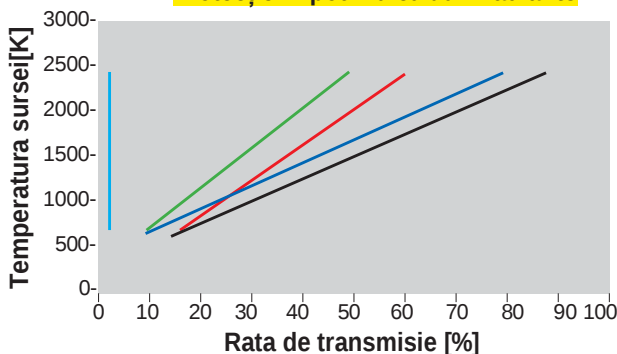

- Ecran facial
- transparent Ecran
- facial placat cu aur
- Protector pentru ochi transparent
- Protecție pentru ochi colorată


CURĂȚAREA

Viziera are un strat anti-aburire pe interior. Viziara și protecția trebuie îngrijite meticulos la intervale regulate cu apă caldă, o cârpă moale și, dacă este necesar, cu lichid de spălat vase blând. Viziarele nu trebuie curățate niciodată când sunt uscate sau folosind materiale agresive sau abrazive.

Chiar și cu o îngrijire corespunzătoare, acest strat are o rezistență limitată la utilizarea corespunzătoare. Detașarea stratului interior al vizierii nu reprezintă un defect; în acest caz, se recomandă înlocuirea vizierii.

ÎNLOCUIREA VIZIEREI

Înlocuire vizieră - HEROS Titan și HEROS H30

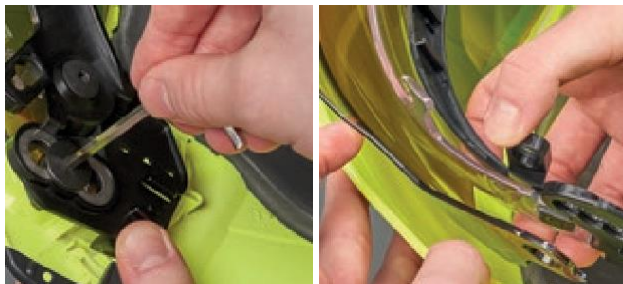

În primul rând, trebuie slăbite cele două șuruburi (hexagonale) (a se vedea Fig. 1)
Viziera trebuie apoi scoasă din suportul său (a se vedea Fig. 2).

Apoi se introduce o vizieră nouă, între cureaua și carcasa căștii, pe șuruburile de fixare, iar suporturile se împing în urechile de plastic. Acestea sunt apoi fixate de șuruburile de fixare.

Înlocuire vizieră - HEROS Smart / HEROS Matrix / HEROS Xtreme



Mai întâi deșurubați șuruburile (hexagonale) de pe ambele părți (vezi Fig. 1). Apoi scoateți viziera din suportul său (a se vedea Fig. 2).

Montați mai întâi noua vizieră și apoi suportul căștii pe articulațiile laterale proeminente, apoi reintroduceți și strângeți șuruburile (a se vedea Fig. 3) (Atenție: Asigurați-vă că șaibele de blocare a arcului incluse sunt bine fixate!)

Înlocuirea protecției pentru ochi la modelele (HEROS Titan, HEROS H30, HEROS Smart, HEROS Matrix, HEROS Xtreme)



Pentru a înlocui viziera de protecție a ochilor, demontați căptușeala interioară. Ulterior, slăbiți cele două șuruburi de fixare (soclu hexagonal) ale ancorei vizierei de protecție a ochilor și înlocuiți viziera. Apoi, reinstalați întregul sistem interior utilizând procedura inversă.

Rosenbauer International AG
Paschinger Straße 90
4060 Leonding, Austria
Tel.: +43 732 6794-0
Fax: +43 732 6794 -77
office@rosenbauer.com
www.rosenbauer.com

Textul și ilustrațiile nu sunt obligatorii. Ilustrațiile pot prezenta
elemente opționale disponibile numai contra cost. ROSENBAUER
își rezervă dreptul de a modifica specificațiile și dimensiunile
prezentate aici fără notificare prealabilă.
VI1103/VISIER_DE_EN_2021_07_160984

Subsemnatul **CIUHU BOGDAN CONSTANTIN**,
traducător autorizat cu nr. 7319/2002 certific exactitatea traducerii cu textul
documentului, redactat în limba **engleză** și vizat de mine.

Traducător Autorizat
CIUHU BOGDAN CONSTANTIN
Spaniola - Engleza
Aut. M.I. 7319/2002