

ADALIT L-30 INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. Funcții

- Modul normal

Prima apăsare | Toate LED-urile sunt aprinse: principal, iluminare în trepte și spate.

LED roșu LED principal



Sistem de iluminat în trepte

Când porniți lanterna, sistemul de iluminat în trepte clipește. Fiecare clipire indică aproximativ o oră de autonomie:

3 clipiri = între 2 și 3 ore.

2 clipiri = între 1 și 2 ore.

1 clipire = mai puțin de 1 oră.

Avertizare de baterie descărcată: semnal de clipire a LED-urilor cu 15 minute înainte de a rămâne fără baterie.

A doua apăsare | Oprește lumina treptei. Modul Booster activat




A treia apăsare | Lanterna se oprește.



Mențineți apăsat butonul timp de 2 secunde.

- Mod de economisire energie

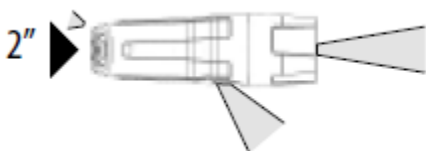

Activează modul de economisire, multiplicând autonomia cu 4, cu o intensitate luminoasă mai mică. Acest mod se dezactivează atunci când stingeți lanterna sau când o puneți la încărcat.

Apăsați butonul de două ori



Cu lanterna oprită, prin apăsarea rapidă a butonului de două ori, dezactivăm lumina principală, rămânând aprinse lumina în trepte și LED-urile ROȘII.

2. Sistem de încărcare

Prin introducerea lanternei în încărcător, se restabilește configurația implicită din fabrică de 3 ore de autonomie la sarcină completă în cazul în care lanterna a fost introdusă într-un alt mod de funcționare.

Timp maxim de încărcare:

Încărcător unic 100/240 V: 3,5 h

Încărcător unic 12 V și 24 V: 6,5 h

Încărcător multiplu: 6,5 h

3. Sistem de fixare pe cască

Glisați discul încorporat în carcasa lămpii până la capăt în șina de prindere de pe cască, iar lampa va fi fixată.

4. Întreținere și manevrare

Curățați exclusiv cu detergent de uz casnic sau săpun diluat în apă caldă aplicat cu o cârpă moale. PENTRU A OBTINE PERFORMANȚA ȘI DURATA DE VIAȚĂ MAXIME ALE BATERIEI, TREBUIE EFECTUAT UN CICLU COMPLET DE DESCĂRCARE/ÎNCĂRCARE CEL PUȚIN O DATĂ PE LUNĂ.

5. Garanție

Lanterna ADALIT L-30 are o garanție de 2 ani împotriva oricărui defect de fabricație în condiții normale de utilizare și în conformitate cu instrucțiunile prezente. Aceasta nu include bateria care este garantată timp de 1 an.


6. Specificațiile lanternei

STANDARD	
MARCAJ ATEX (1) / IECEX	
Protecție împotriva pătrunderii apei	IP68
CARACTERISTICI FUNCȚIONALE	
GREUTATE	165 g
DIMENSIUNI (Lxlxh)	135 x 43 x 55 mm
AUTONOMIE	Mod normal: > 3 ore Mod de economie: > 12 ore
SISTEM DE ILUMINAT ÎN TREPTE	LED alb situat în partea de jos a lanternei
LED ROȘU	LED-uri roșii intermitente, în partea din spate


INDICATOR NIVEL BATERIE	Pălpâirea luminii în trepte la pornirea lanternei
AVERTISMENT BATERIE DESCĂRCATĂ	LED-urile clipesc la fiecare 15 secunde pentru ultimele 15 minute de baterie

SURSE DE ILUMINAT	
TIPUL	LED-uri de alimentare
BATERIE	
TIPUL	Li-ion
TENSIUNE	3,7V
PUTERE	9 Wh
INTERVAL TEMPERATURĂ	-20°C < ta < 40°C

SPECIFICAȚII ÎNCĂRCĂTOARE	
MARCAJ	CE
DECONECTARE LA SFÂRȘITUL ÎNCĂRCĂRII	Automat
INDICATOR ÎNCĂRCARE	LED roșu: încărcare în curs LED verde: încărcare completă
ÎNCĂRCĂTOR SIMPLU	110/240 V sau 12 V și 24 V
ÎNCĂRCĂTOR MULTIPLU PENTRU 2, 3, 4 SAU 5 LANTERNE	110/240 V și 12 V sau 24 V

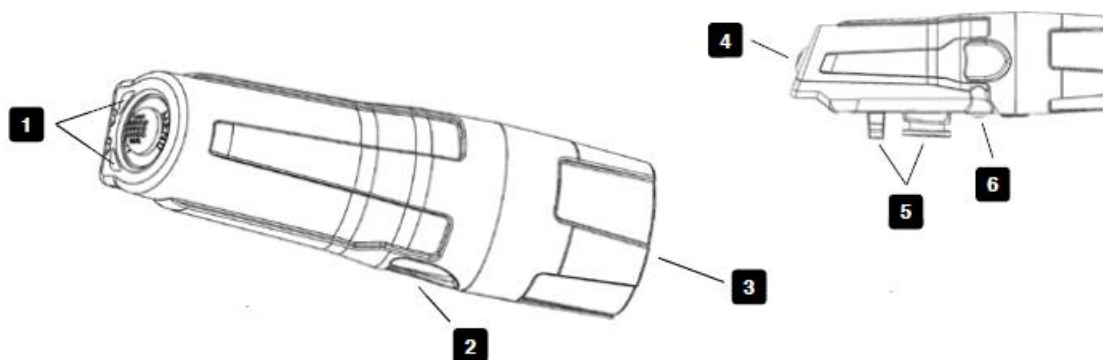

- 1 – LED-uri roșii
- 2 – Sistem de iluminat în trepte
- 3 – LED principal
- 4 – Buton ON/OFF (pornire/oprire)
- 5 – Adaptor pentru cască
- 6 – Contacte pentru încărcare

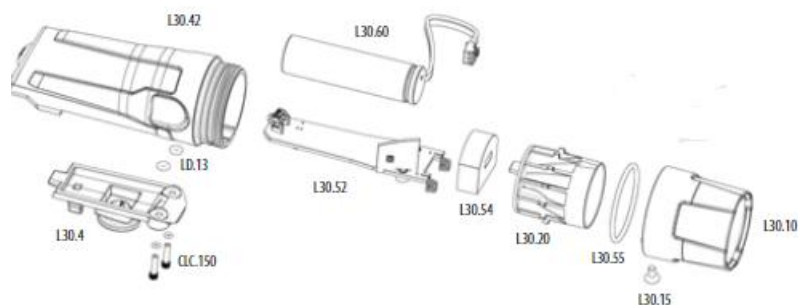

PIESE DE SCHIMB

L30.600 Baterie	L30.100 Lunetă	L30.200 Optic	L30.40 Măner lanternă	L30.520 Placă de circuit	L30.420 Corp principal
1 x L30.60	1 x L30.10	1 x L30.20	1 x L30.4	1 x L30.52	1 x L30.42
1 x L30.55	1 x L30.55	1 x L30.55	2 x CLC.150	2 x CLC.150	2 x CLC.150
	1 x L30.15	1 x L30.54	2 x LD.13	2 x LD.13	2 x LD.13
				1 x L30.55	1 x L30.55
				1 x L30.54	1 x L30.54



Produsul dumneavoastră ADALIT este proiectat și fabricat cu materiale și componente de înaltă calitate care pot fi reciclate și/sau reutilizate.

Acest simbol înseamnă că bateriile și acumulatorii, la sfârșitul duratei lor de viață, trebuie să fie eliminați separat de deșeurile menajere.

În conformitate cu directivele în vigoare, bateriile și acumulatorii produsului (produselor) descris(e) în acest manual nu depășesc în niciun caz următoarea concentrație: Hg: Mercur (0,0005%) Cd: Cadmiu (0,002%) Pb: Plumb (0,004%)


În Uniunea Europeană există sisteme de colectare separată pentru bateriile și acumulatorii uzați.

Vă rugăm să eliminați corect bateriile și acumulatorii la centrul local de colectare/reciclare a deșeurilor.

Vă rugăm, ajutați-ne să conservăm mediul în care trăim!



Declarația de conformitate este disponibilă la adalit.com

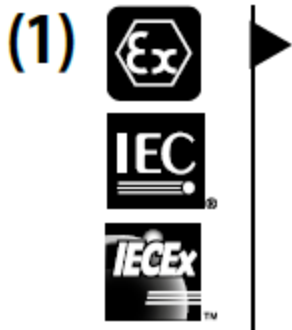

MARCAJ

LOM 20ATEX1048X^(*)

IECEX LOM20.0004X

II 1G Ex ia IICT4 Ga

II 1D Ex ia IICT135 °C Da

^(*) Riscul de pericol mecanic a fost clasificat ca fiind scăzut. Încărcarea poate fi efectuată numai într-o zonă sigură și cu încărcătorul furnizat de producător.



Avertisment: Radiații LED RG-2. Nu vă uitați direct la fasciculul de lumină, deoarece acesta vă poate afecta ochii.

ADALIT® Professional

Calitate superioară europeană

CE

FABRICAT ÎN EUROPA

ADARO

Adaro Tecnología, S.A.

Parque Científico y Tecnológico de Gijón

Asturias – Spania

info@adalit.com

www.adalit.com

Subsemnata, **BUMBACEL MONICA**, traducator autorizat pentru limba engleza si franceza, in temeiul autorizatiei nr. 37756, eliberata de Ministerul Justitiei, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleza in limba romana, ca textul prezentat a fost tradus in intregime si ca, prin traducere, inscrierului nu i-au fost denaturate continutul si sensul.

