

Manual de produs

DS223



Cuprins

Capitolul 1 Înainte de a începe	2
1.1 Conținutul pachetului	2
1.2 Synology DS223 dintr-o privire	3
1.3 Moduri de sistem și indicatoare LED	4
1.4 Alte definiții ale LED-urilor	6
1.5 Specificații hardware	7
1.6 Piese de schimb	8
1.7 Accesorii opționale	9
1.8 Instrucțiuni de siguranță	9
Capitolul 2 Configurarea hardware-ului	11
2.1 Instrumente și piese pentru instalarea componentelor	11
2.2 Instalați unități	11
2.3 Porniți Synology NAS	14
Capitolul 3 Instalați DSMonSynologyNAS	16
3.1 Instalați DSM cu Web Assistant	16
3.2 Aflați mai multe	17
Capitolul 4 Întreținerea sistemului	18
4.1 Înlocuiți ventilatorul defect	18
Capitolul 5 Depanare	26
5.1 Lista de verificare pentru depanare	26
5.2 Rezolvarea problemelor comune	27
5.3 Înainte de a contacta asistența tehnică Synology	31
5.4 Contactarea asistenței tehnice Synology	32
5.5 Obținerea de informații, ajutor și servicii	32

Capitolul 1 Înainte de a începe

Vă mulțumim că ați achiziționat acest produs Synology! Înainte de a configura noul Synology NAS, vă rugăm să verificați conținutul pachetului pentru a verifica dacă ați primit articolele de mai jos. De asemenea, asigurați-vă că citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță pentru a evita să vă răniți sau să vă deteriorați Synology NAS.


Note:

- Toate imaginile de mai jos au doar scop ilustrativ și pot diferi de produsul real.


1.1 Conținutul pachetului

Contactați-vă distribuitorul dacă pachetul dvs. lipsește oricare dintre conținutul de mai jos:

Unitatea principală x 1


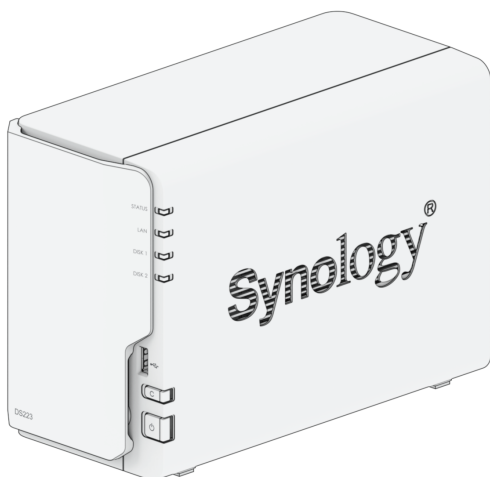


Cablu de alimentare CA x 1

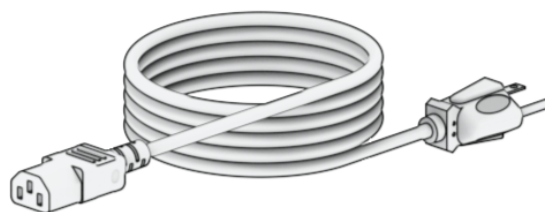


1 adaptor de curent alternativ


Cablu LAN RJ45 x 1

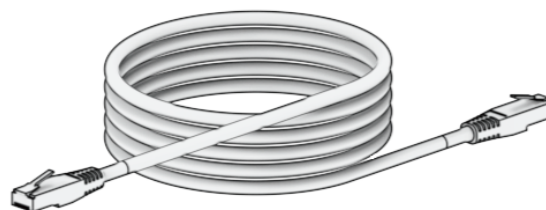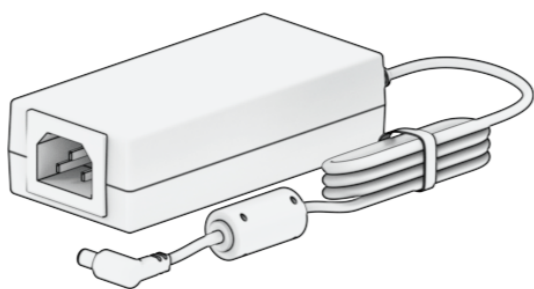

Șuruburi pentru unități de 2,5" x 10

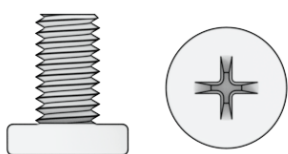

1.2 Synology DS223 dintr-o privire

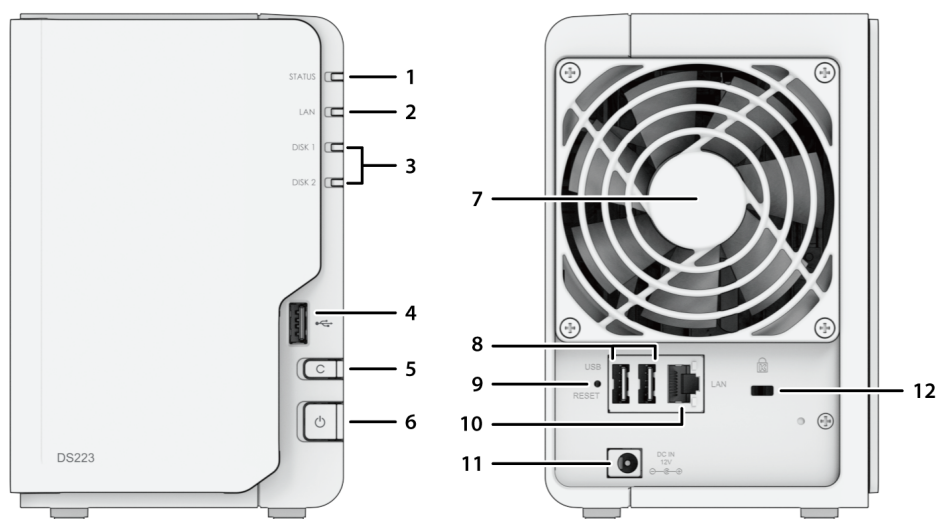

Nu.	Nume	Descriere
1	STARE Indicator	Afișează starea sistemului. Pentru mai multe informații, consultați „ Moduri de sistem și indicatoare LED ”.
2	Indicator LAN	Afișează starea conexiunii la rețea. Pentru mai multe informații, consultați „ Alte indicatoare LED ”.

3	Stare unitate Indicator	Afișează starea unității. Pentru mai multe informații, consultați „ Alte indicatoare LED ”.
4	USB 3.2 Gen 1 Port	Conectați unități externe sau alte dispozitive USB la Synology NAS aici.
5	Butonul Copiere	Se aprinde când conectați un dispozitiv USB (de exemplu, cameră digitală, dispozitiv de stocare USB etc.). Apăsați butonul de copiere pentru a copia datele de pe dispozitivul USB conectat pe unitățile interne.
6	Buton de alimentare	-- Apăsați pentru a porni Synology NAS. -- Pentru a opri Synology NAS, apăsați lung până când auziți un bip și LED-ul de alimentare începe să clipească.
7	Ventilator	Elimina excesul de caldura si raceste sistemul. Dacă ventilatorul funcționează defectuos, Synology NAS va emite un bip.
8	USB 3.2 Gen 1 Port	Conectați unități externe sau alte dispozitive USB la Synology NAS aici.
9	Butonul RESET	-- Mod 1 Țineți apăsat până când auziți un sunet pentru a restabili adresa IP, serverul DNS și parola pentru contul de administrator la valorile implicite. -- Modul 2 Apăsați și mențineți apăsat până când auziți un bip, eliberați butonul imediat, apoi apăsați și mențineți apăsat din nou în decurs de 10 secunde pentru a reinstala DiskStation Manager DSM. Pentru informații detaliate despre cum să resetați Synology NAS, vă rugăm să consultați acest articol .
10	Port LAN	Conectați cablul de rețea aici.
11	Port de alimentare	Conectați cablul de alimentare aici.
12	Kensington Slot de securitate	Atașați un lacăt de securitate Kensington aici.

1.3 Moduri de sistem și indicatoare LED

Definiții ale modurilor de sistem

Există 7 moduri de sistem în Synology NAS. Modurile de sistem și definițiile lor sunt următoarele:

Modul sistem	Definiție
Pornire	Synology NAS se pornește când apăsați butonul de pornire sau repornește când executați operațiuni în DSM. În timpul procesului de pornire, dispozitivul efectuează și inițializarea hardware, cum ar fi resetarea hardware sau inițializarea BIOS.
Închidere	Synology NAS se închide ca urmare a apăsării butonului de pornire sau a operațiunii în DSM.
DSM nu este gata	DSM nu este gata de utilizare. Acesta poate fi fie: - Synology NAS este pornit, dar DSM nu este instalat corect. - Synology NAS pornește și inițializează în prezent serviciile necesare pentru ca DSM să funcționeze pe deplin. - UPS-ul atașat are putere insuficientă; DSM oprește toate serviciile pentru a preveni pierderea datelor (intră în modul sigur).
DSM este gata de utilizare	DSM funcționează pe deplin, iar utilizatorii se pot conecta.
Hibernare	Synology NAS a fost inactiv de ceva timp și acum este în modul Hibernare.
Aplicație	Anumite pachete/servicii (de exemplu, serviciul Copiere USB și Găsește-mă) în timpul funcționării vor controla acțiunile LED-ului. După finalizarea operațiunii, indicatorul LED va reveni la starea sa normală.
Oprit	Synology NAS este oprit.

Identificați modurile de sistem

Puteți identifica modul de sistem prin indicatoarele LED POWER și STATUS. Vă rugăm să consultați tabelul de mai jos pentru mai multe detalii.

SystemMode	LED POWER	LED STARE	
	Albastru	Verde	Portocale
Pornire	Clipind	Off	Off
Închidere	Clipind	Static	Oprit/static ¹
DSM nu este gata	Static	Clipind	Oprit/Intermitent ¹
DSM este gata de utilizare	Static	Static	Oprit/static ¹

Hibernare	Static	Off	Oprit/static ¹
Aplicație	Static	Comutare	
Oprit	Off	Off	Off

Note:

-- Dacă LED-ul STATUS rămâne portocaliu static sau clipește continuu portocaliu, aceasta indică că există erori de sistem, cum ar fi defecțiunea ventilatorului, supraîncălzirea sistemului sau degradarea volumului. Vă rugăm să vă conectați la DSM pentru informații detaliate.

Tranziții între modurile de sistem

Pentru a înțelege mai bine tranziția între modurile de sistem, vă rugăm să consultați exemplele de mai jos:

- Pornit fără DSM instalat: oprit > Pornire > DSM nu este gata
- Pornit cu DSM instalat:
Oprit > Pornire > DSM nu este gata > DSM este gata de utilizare
- Intrare în hibernare, apoi trezire din hibernare: DSM este gata de utilizare > În hibernare > DSM este gata de utilizare
- Închidere:
DSM este gata de utilizare > Închidere > Oprit
- Pana de curent cu UPS atasat:
DSM este gata de utilizare > DSM nu este gata (din cauza unei pene de curent, DSM intră în modul sigur) > Închidere > Oprire > Pornire (alimentarea a revenit, DSM va reporni) > DSM nu este gata > DSM este gata de utilizare

1.4 Alte definiții LED

Indicator LED	Culoare	Stare	Descriere
Starea conducerii	Verde	Static	Conduceți gata și inactiv
		Clipind	Accesarea unității
	Portocale ¹	Static	Localizarea unității
			Drive a fost dezactivat de utilizator

			Port dezactivat ²
			Starea de sănătate a unității este critică sau eșuată
			Îndepărtarea acestei unități va cauza deteriorarea sistemului; aceasta este singura unitate cu DSM instalat
	Off		Fără unitate internă
LAN	Verde	Static	Rețea conectată
		Clipind	Rețea activă
	Off		Fără rețea
Copiere USB	Verde	Static	Dispozitiv detectat
		Clipind	Copierea datelor
	Off		Niciun dispozitiv conectat

Note:

- Când indicatorul LED al unității este portocaliu, vă recomandăm să vă conectați la DSM și să accesați StorageManager > HDD/SSD pentru mai multe informații.
- Vă rugăm să încercați să reporniți Synology NAS sau să reintroduceți unitățile, apoi rulați instrumentul de diagnosticare al producătorului HDD/SSD pentru a verifica starea de sănătate a unităților. Dacă vă puteți conecta la DSM, rulați testul SMART încorporat pentru a scana unitățile. Dacă problema rămâne nerezolvată, vă rugăm să contactați Synology Technical Support pentru ajutor.

1.5 Specificații hardware

Articol	DS223
CPU	Realtek RTD1619B
RAM	DDR4 2 GB
Tip de unitate compatibil	3,5"/2,5" SATA x 2
Port extern	USB 3.2 Gen 1 x 3
Port LAN	1 GbE RJ45 x 1
Dimensiune H x L x A (mm)	165 x 108 x 232,7



Greutate (kg)	1.28
Certificare de agenție	• FCC Clasa B • CE Clasa B • UKCA • BSMI Clasa B • EAC • VCCI • CCC • RCM • KC
Hibernare HDD	Da
Pornire/Oprire programată	Da
Treziți-vă pe LAN	Da
Cerința de mediu	• Tensiune de linie: 100V până la 240V AC • Frecvență: 50 / 60Hz • Temperatura de funcționare: 32°F la 104°F 0°C la 40°C • Temperatura de depozitare: 5°F la 140°F 20°C la 60°C • Umiditate relativă: 5% până la 95% RH

Note:


- Specificațiile modelului pot fi modificate fără notificare. Consultați Site-ul Synology pentru cele mai recente informații.

1.6 Piese de schimb

Consultați Piese de schimb dacă trebuie să înlocuiți ventilatoarele de sistem, tăvile de discuri sau unitățile de alimentare.

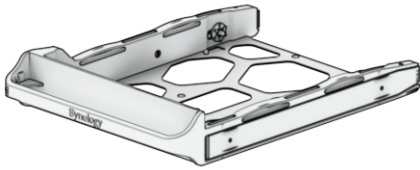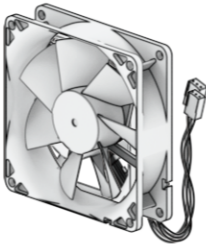Numele modelului	Imagine	Descriere
Tip tavă de disc D7		Tavă de unitate de 3,5"/2,5".
VENTILATOR 929225_1		Ventilator sistem 929225 mm

Adaptor 60W_1

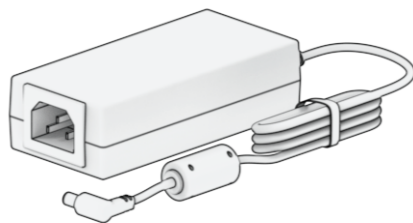

Adaptor 60W Nivel VI

1.7 Accesorii opționale

Cu accesoriile Synology, vă puteți personaliza Synology NAS pentru a se potrivi diferitelor medii de afaceri fără a vă face griji cu privire la compatibilitate și stabilitate. Consultați [Lista de compatibilitate a produselor Synology](#) pentru mai multe informații.

1.8 Instrucțiuni de siguranță



- A se păstra departe de lumina directă a soarelui și de substanțe chimice. Asigurați un mediu stabil, fără schimbări bruște de temperatură sau umiditate.



- Așezați unitatea cu partea dreaptă în sus în orice moment.



- Țineți unitatea departe de lichide.



- Înainte de curățare, deconectați cablul(ele) de alimentare și folosiți o cârpă umedă pentru a șterge suprafața. Nu utilizați agenți de curățare chimici cu aerosoli.



- Pentru a preveni căderea unității, nu o așezați pe cărucioare sau pe suprafețe instabile.



- Cablurile de alimentare trebuie să fie conectate la tensiunea corectă de alimentare. Asigurați-vă că tensiunea AC furnizată este corectă și stabilă.



- Avertisment, pericol de electrocutare. Pentru a elimina tot curentul electric din dispozitiv, asigurați-vă că toate cablurile de alimentare sunt deconectate de la sursa de alimentare.



- Există riscul de explozie dacă bateria este înlocuită cu una de tip incorect. Aruncați bateriile uzate în mod corespunzător.



- Cablurile de alimentare trebuie să fie conectate la o priză cu conexiune de împământare.



- Țineți părțile corpului departe de un ventilator în mișcare.



- Acest produs trebuie instalat de către personal calificat într-o locație cu acces restricționat (de exemplu, camere pentru echipamente dedicate, dulapuri de service etc.).
-

Capitolul 2 Configurarea hardware-ului

2.1 Instrumente și piese pentru instalarea componentelor

Vă rugăm să pregătiți instrumentele și piesele de mai jos înainte de a configura Synology NAS


- O șurubelniță (numai pentru unități de 2,5")
- Cel puțin o unitate SATA de 3,5" sau 2,5" (vezi aici pentru modele de drive compatibile)

Atenție:


- Dacă instalați o unitate care conține date, sistemul va formata unitatea și va șterge toate datele existente. Vă rugăm să faceți o copie de rezervă a oricăror date importante înainte de instalare.

2.2 Instalați unități

-- Scoateți capacul locașului unității de pe panoul frontal.

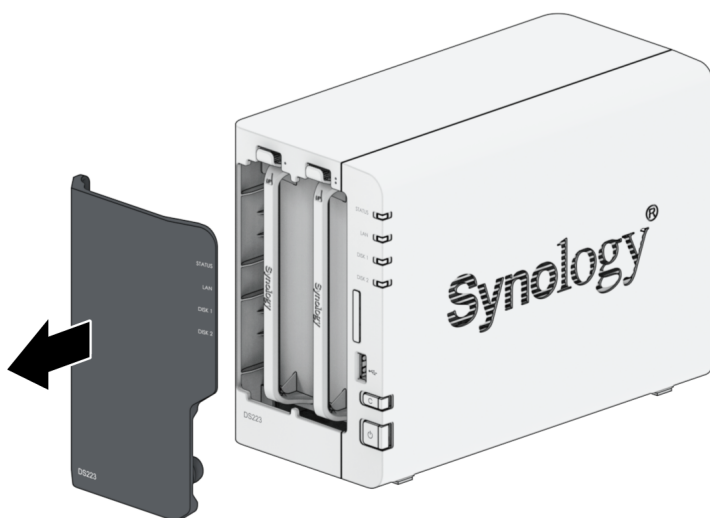


-- Împingeți zăvorul în sus și trageți de mâner pentru a scoate tava unității din Synology NAS.

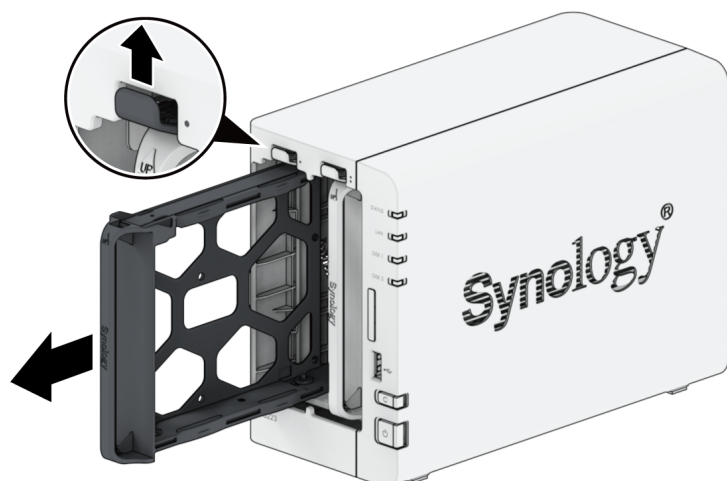


-- Instalați unități:

-- Pentru unitățile de 3,5": Scoateți panourile de fixare de pe părțile laterale ale tăvii unității. Așezați unitatea în tava unității. Apoi introduceți panourile de fixare pentru a fixa unitatea în poziție.

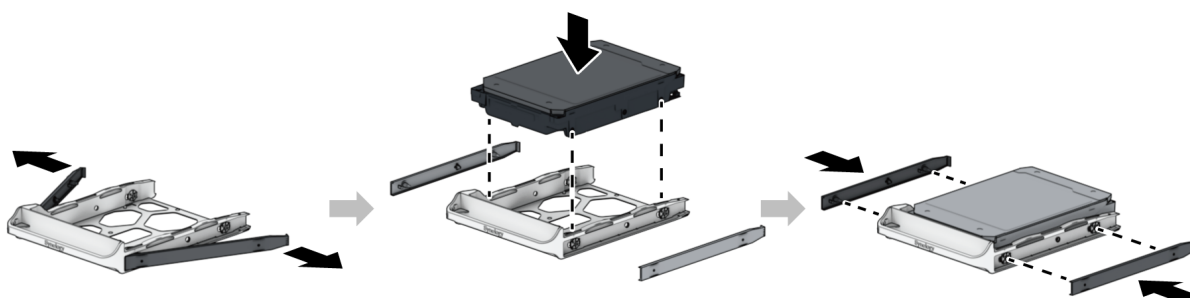


-- Pentru unitățile de 2,5": Scoateți panourile de fixare de pe părțile laterale ale tăvii unității și depozitați-le într-un loc sigur. Așezați unitatea în zona tăvii de unitate indicată mai jos, întoarceți tava cu susul în jos, apoi strângeți șuruburile furnizate pentru a fixa unitatea pe loc.

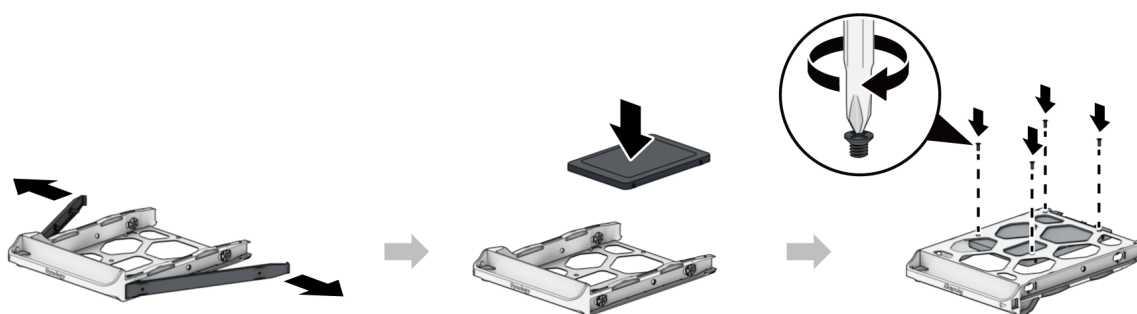

-- Introduceți tava de unitate încărcată în locașul gol. Asigurați-vă că partea marcată cu „SUS” este orientată în sus și introduceți tava unității în locașul gol. Ar trebui să auziți un clic când tava este

blocat pe loc.

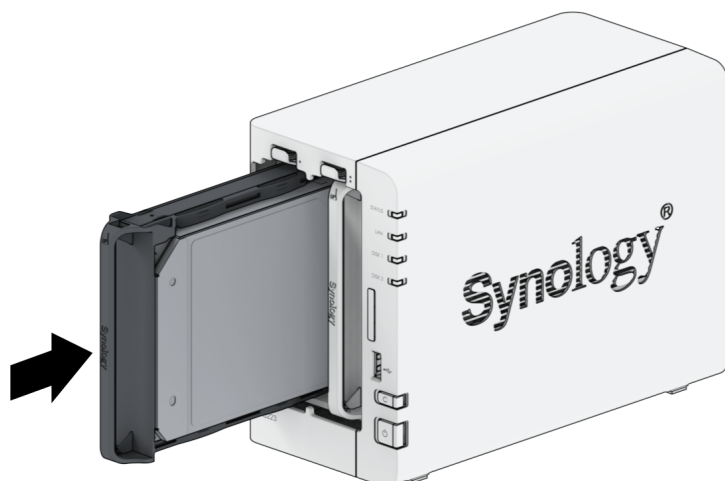

Note:


- Asigurați-vă că tava este complet introdusă. În caz contrar, este posibil ca unitatea să nu funcționeze corect.

-- Repetați pașii de mai sus pentru a instala toate unitățile pregătite.

-- Unitățile sunt numerotate așa cum se arată mai jos.



-- Înlocuiți capacul locașului pentru hard disk pentru a finaliza instalarea.

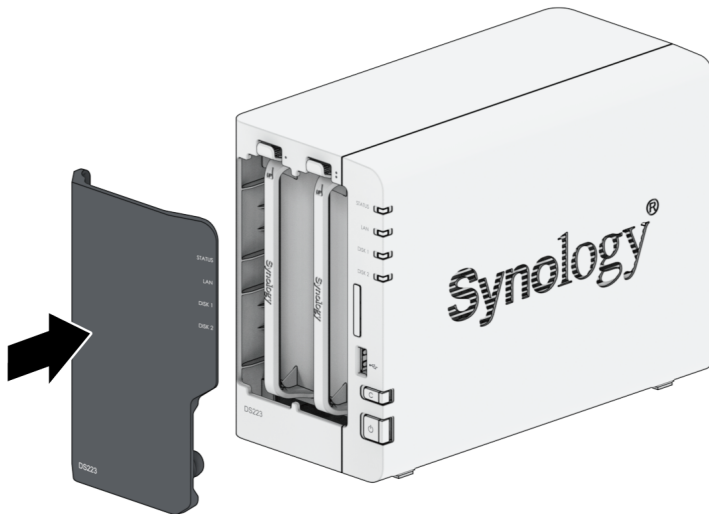


Note:


- Dacă intenționați să creați un volum RAID, vă recomandăm să instalați unități de dimensiune identică pentru a utiliza cât mai bine capacitatea unității.

2.3 Porniți SynologyNAS

- Utilizați cablul LAN pentru a conecta Synology NAS la switch, router sau hub.
- Conectați un capăt al adaptorului de alimentare CA la portul de alimentare al Synology NAS. Conectați un capăt al cablului de alimentare CA la adaptorul de alimentare CA și celălalt la priza de alimentare.

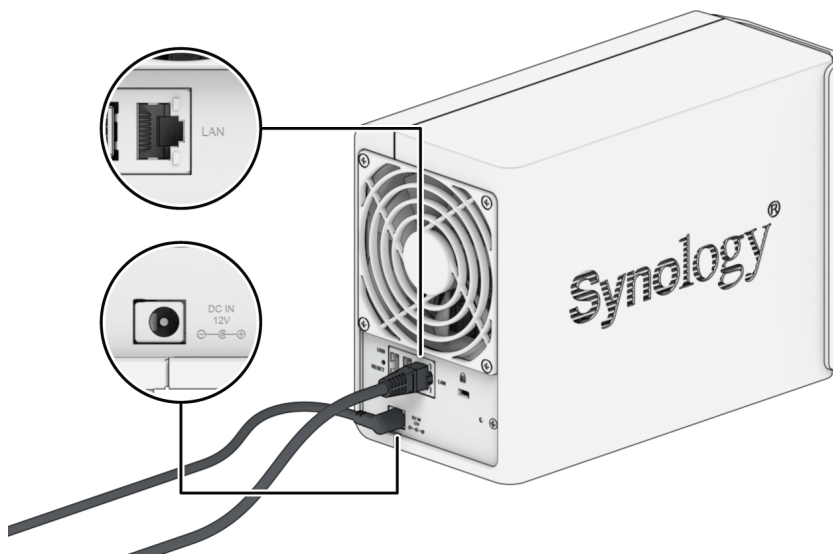

- Apăsați butonul de pornire pentru a porni Synology NAS.

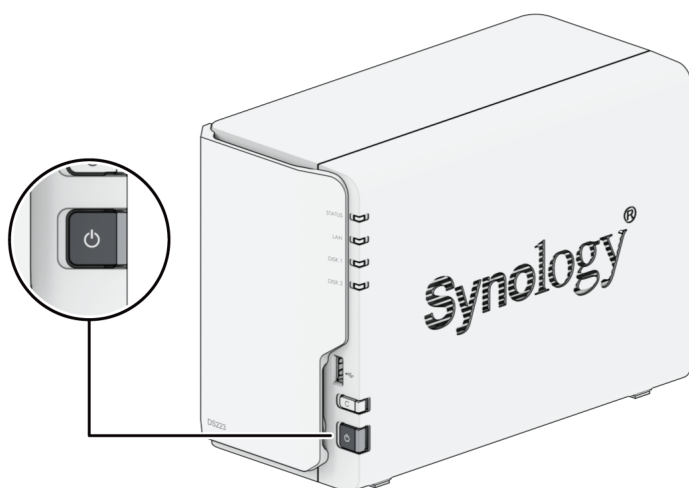

Felicitări! Synology NAS este acum online și poate fi detectat de pe un computer din rețea.


Capitolul 3 Instalați DSM pe Synology NAS

După finalizarea instalării hardware, instalați DiskStation Manager DSM – sistemul de operare bazat pe browser Synology – pe DS223.

3.1 Instalați DSM with Web Assistant

DS223 dvs. vine cu un instrument încorporat numit Web Assistant, care vă ajută să descărcați cea mai recentă versiune a DSM de pe Internet și să o instalați pe DS223. Pentru a utiliza Web Assistant, urmați pașii de mai jos.

- Porniți Synology NAS.
- Deschideți un browser web pe un computer conectat la aceeași rețea cu Synology NAS.
- Introduceți oricare dintre următoarele în bara de adrese a browserului dvs.:
 - o-find.synology.com
 - b-synologynas:5000
- Asistentul web va fi lansat în browserul dvs. web. Acesta va căuta și găsi Synology NAS în rețeaua locală. Starea Synology NAS ar trebui să fie Neinstalată.

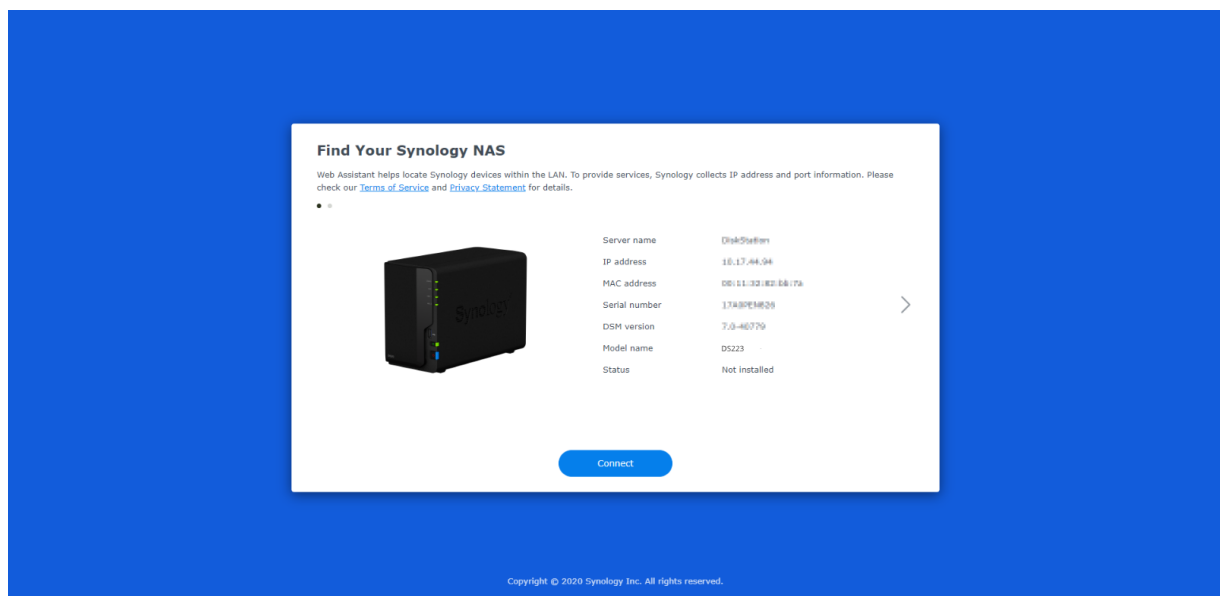

- Faceți clic pe Conectare pentru a începe procesul de configurare și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Note:

- Synology NAS trebuie să fie conectat la Internet pentru a instala DSM cu Web Assistant.
- Browsere recomandate: Chrome, Firefox și Edge.
- Atât Synology NAS, cât și computerul trebuie să fie în aceeași rețea locală.

-- Dacă părăsiți din greșeală procesul de instalare înainte de a se termina, conectați-vă la DSM ca administrator (numele implicit al contului administrativ) cu parola lăsată necompletată.

3.2 Aflați mai multe

DS223-ul dvs. este acum gata de acțiune. Pentru mai multe informații sau resurse online despre DS223, vă rugăm să vizitați [Site-ul oficial al Synology](#), care conține [tutoriale pas cu pas](#) și [întrebări frecvente](#).

Capitolul 4 Întreținerea sistemului

4.1 Înlocuiți ventilatorul defect

Dacă ventilatorul de răcire situat pe partea din spate a Synology NAS funcționează defectuos, urmați pașii de mai jos pentru a elimina ventilatorul defect și înlocuiți-l cu unul nou.


Atenție:

- Vă recomandăm să purtați mănuși de lucru și să operați cu grijă pentru a evita rănirea în timpul procesului.


Pentru a elimina ventilatorul care funcționează defectuos

-- Închideți Synology NAS. Deconectați toate cablurile de la Synology NAS pentru a preveni posibile daune.

-- Scoateți capacul frontal și tăvile pentru discuri, apoi puneți-le deoparte.

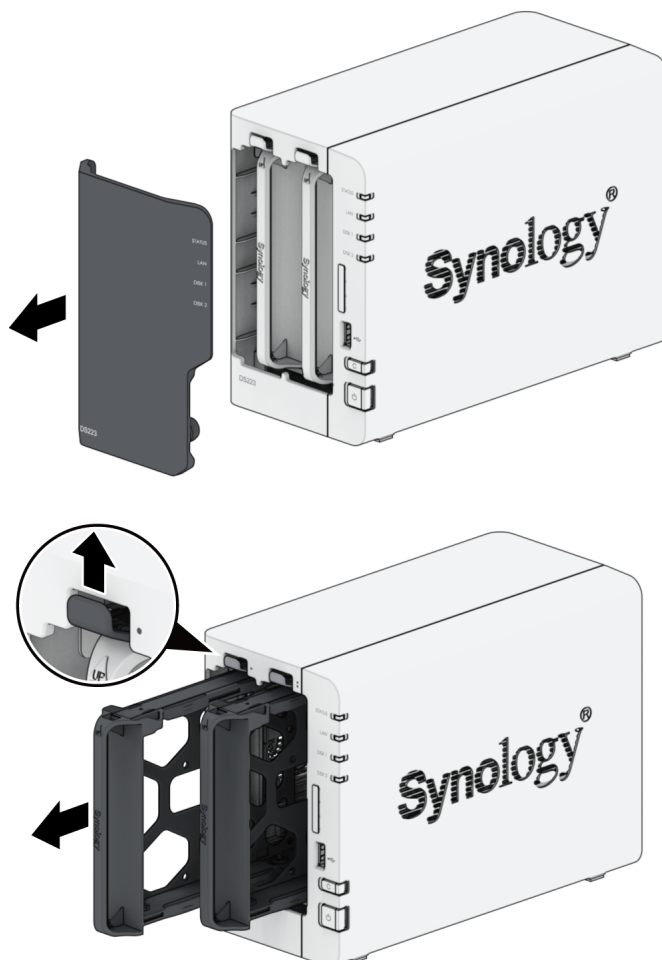


--Folosiți o șurubelniță cu cap plat pentru a separa carcasa de cadrul metalic. Împingeți carcasa înapoi, apoi trageți carcasa departe deNAS-ul dvs. Synology. Pune cazul deoparte.

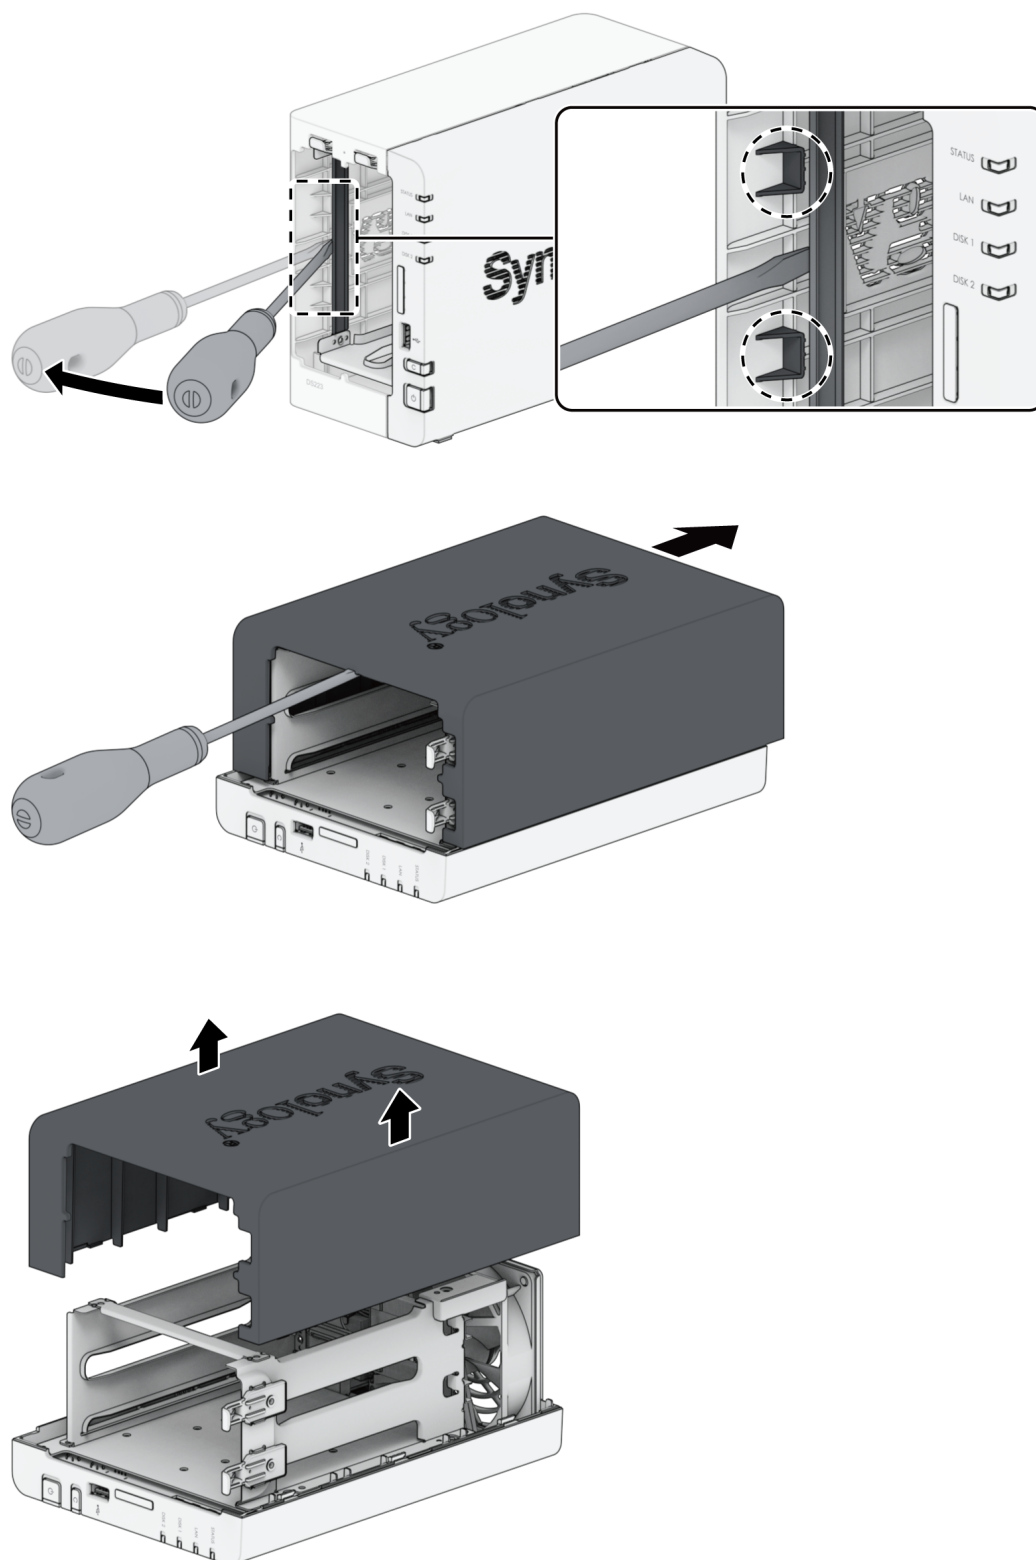


Note:

- Când scoateți carcasa, componentele interne sensibile sunt expuse. Evitați să atingeți altceva decât ventilatorul.


-- Scoateți șurubul care fixează suportul ventilatorului din plastic, apoi puneți deoparte suportul ventilatorului din plastic.

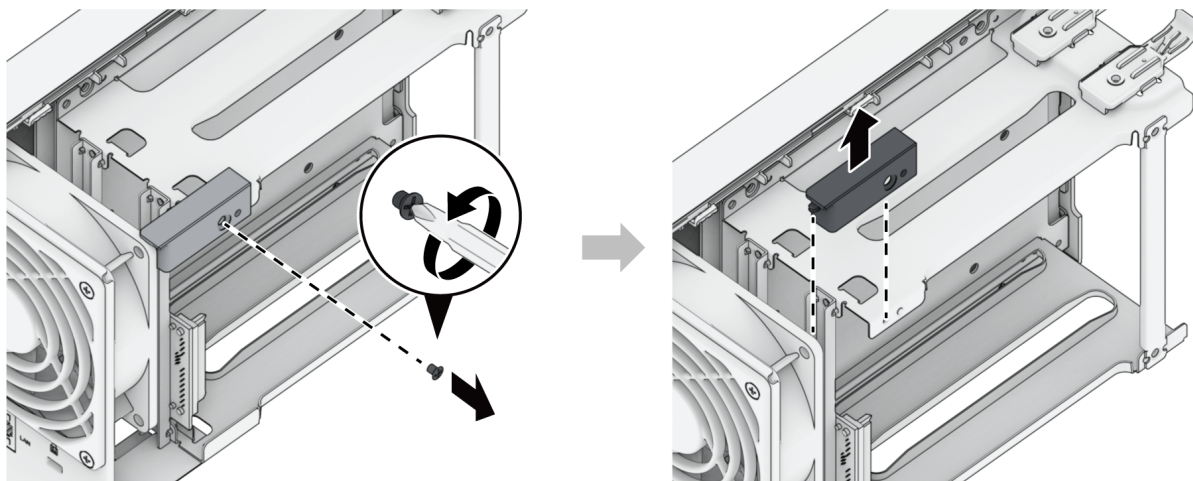


-- Scoateți cele două șuruburi (unul în spate, celălalt în partea de jos a Synology NAS, precum și scutul).

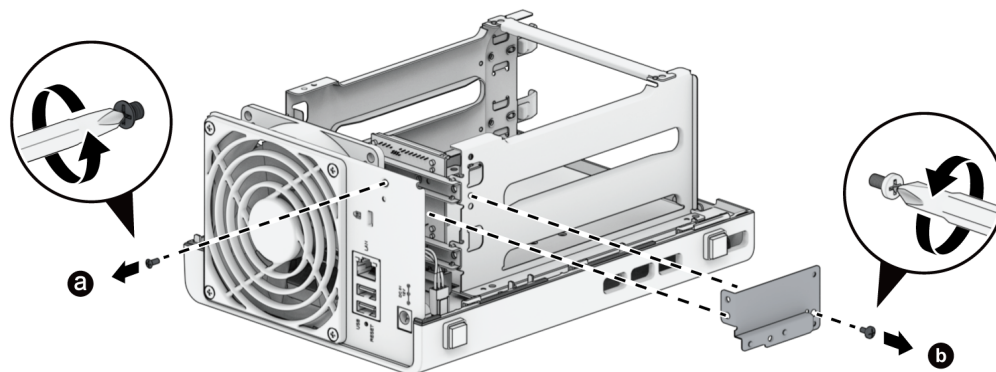


-- Scoateți banda și deconectați conectorii ventilatorului. Nu aruncați banda.

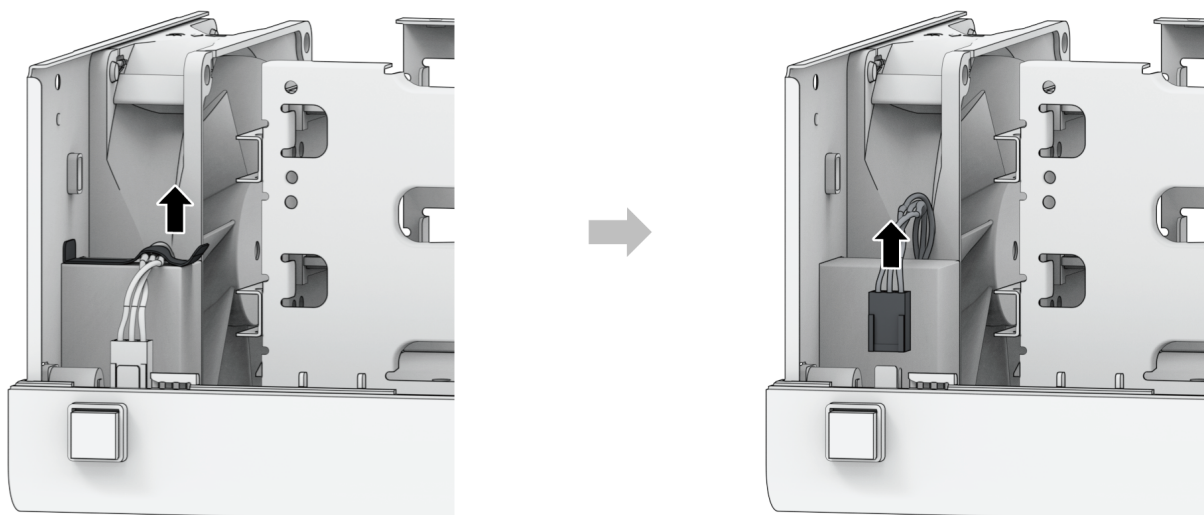

-- Scoateți șuruburile plăcii din spate.


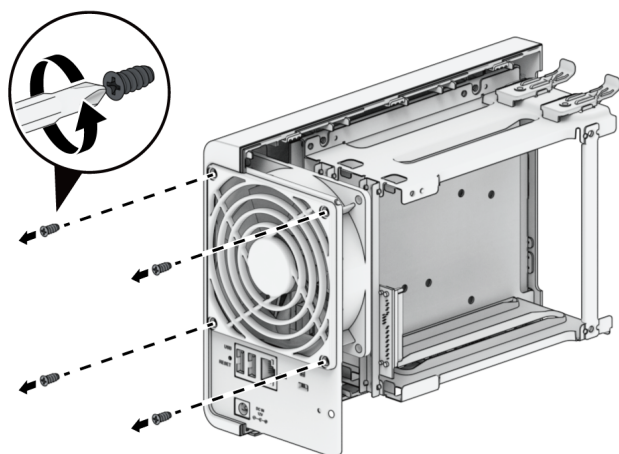


-- Scoateți ventilatorul defect.

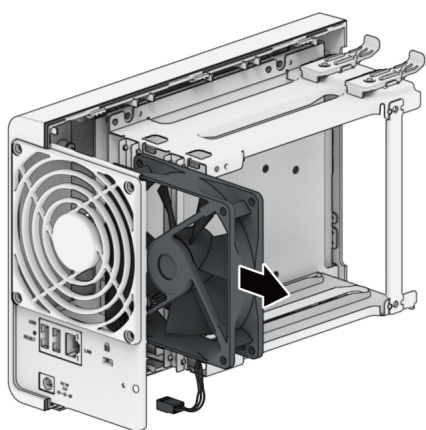


Pentru a instala un nou ventilator



-- Instalați ventilatorul de schimb. Asigurați-vă că ventilatorul este instalat în direcția specificată în imaginea de mai jos.

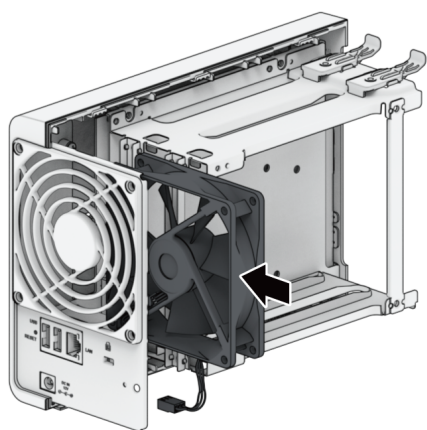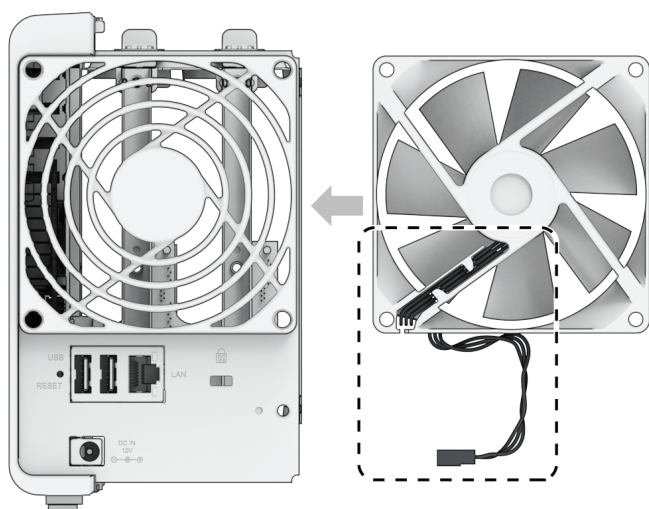


-- Instalați șuruburile plăcii din spate.

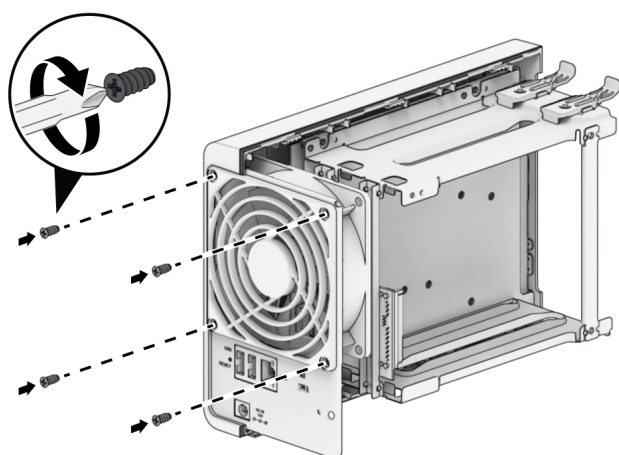



-- Conectați conectorul ventilatorului și lipiți din nou firele.

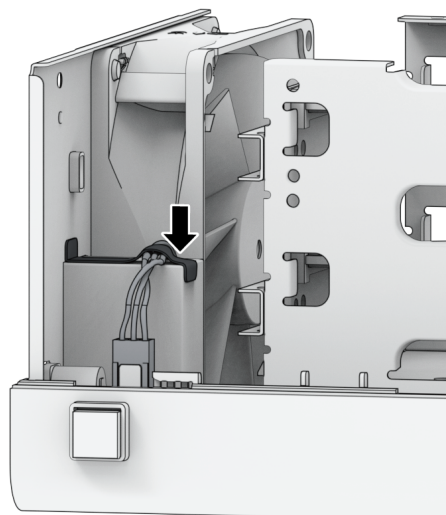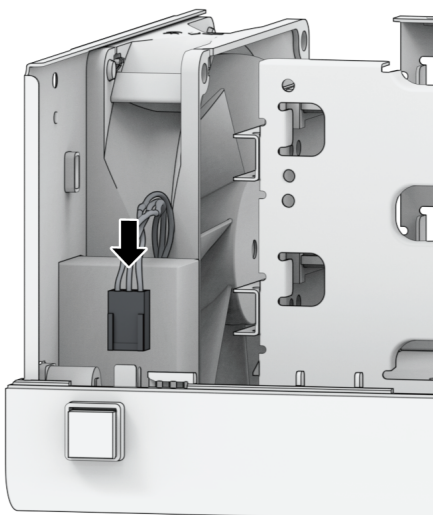

-- Reinstalați scutul și șuruburile acestuia.



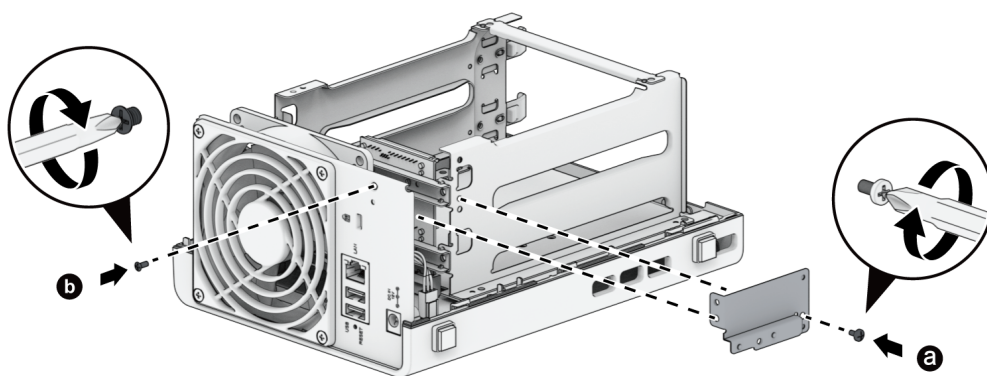


-- Reinstalați suportul din plastic pentru ventilator și șurubul acestuia.

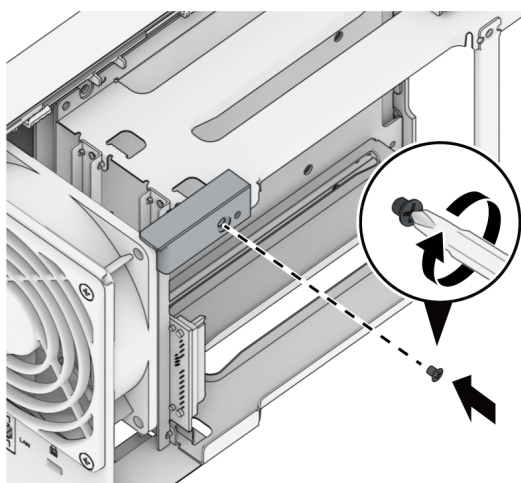
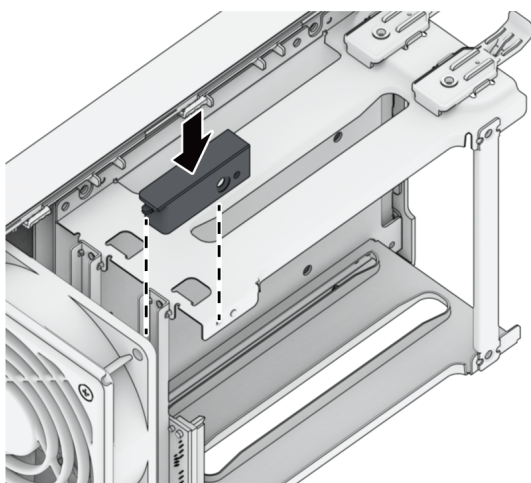


-- Reinstalați carcasa:

- o-Așezați carcasa înapoi peste Synology NAS.
- b- Asigurați-vă că șinele sunt aliniate corect între ele.
- c- Împingeți-l spre interior spre ventilatoare.

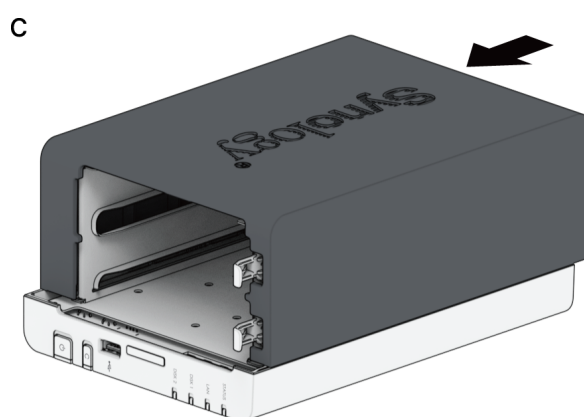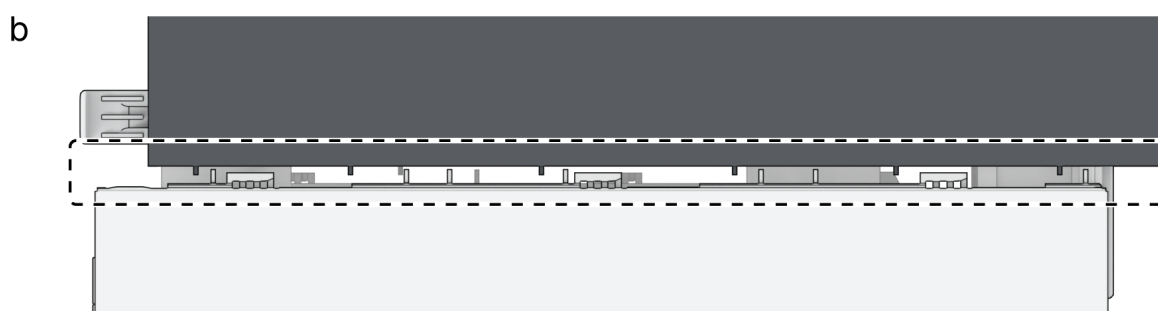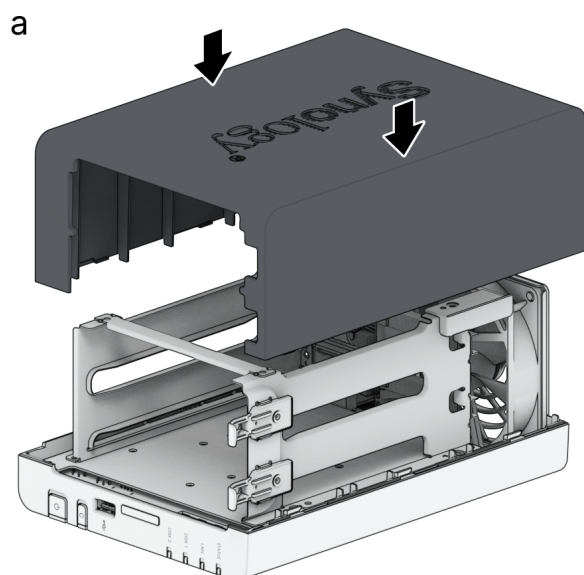

-- Reinstalați tăvile pentru discuri și capacul frontal.

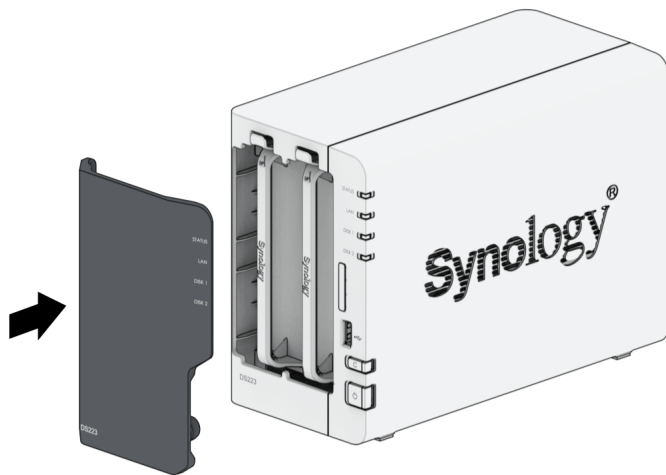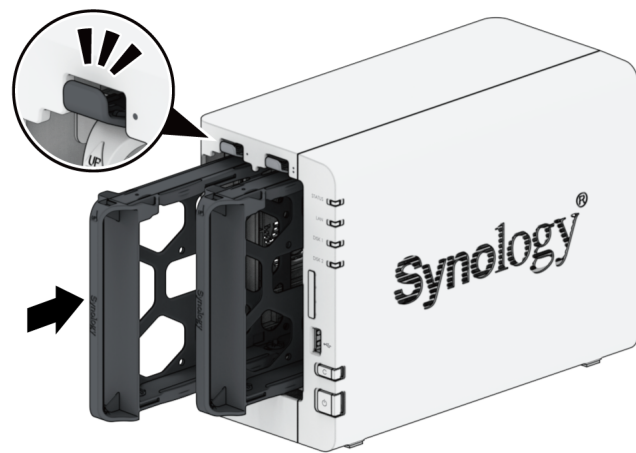

Capitolul 5 Depanare

ATENȚIE

- Trebuie să efectuați depanare și reparații numai conform autorizației sau indicațiilor echipei de asistență tehnică Synology.

Note:

- Acest capitol descrie posibilele probleme care pot apărea. Nu toate problemele vor apărea pe Synology NAS. Consultați secțiunile corespunzătoare pentru pașii de depanare specifici problemei care a apărut.

5.1 Lista de verificare pentru depanare

Înainte de a efectua orice activitate de depanare sau reparare, utilizați următoarea listă de verificare pentru a găsi cauzele posibile ale problemelor hardware de pe Synology NAS.

- Scoateți toate unitățile USB înainte de a porni Synology NAS.
- Synology NAS este conectat la o priză de curent alternativ funcțională?
- Synology NAS este pornit?
- LED-ul POWER este aprins?
- LED-ul STARE este aprins?
- LED-ul ALERT clipește?
- Verificați dacă toate cablurile nu sunt slăbite sau conectate incorect.
- Dacă ați adăugat recent componente hardware care nu pot fi schimbate la cald (de exemplu, module de memorie, NIC, plăci PCIe), îndepărtați componenta și verificați dacă Synology NAS funcționează corect fără ea.
- Utilizați cea mai recentă versiune a DSM?
- Dacă nu vă puteți conecta la Synology NAS printr-o rețea, schimbați cablul de rețea și încercați să vă conectați din nou. În scopuri de depanare, asigurați-vă că vă conectați direct la Synology NAS fără un router, comutator sau hub.)



5.2 Rezolvarea problemelor comune

Următoarele probleme sunt discutate în această secțiune:

- Nu se pot recunoaște hard disk-urile
- Nu se poate conecta la rețea
- Nu se pot recunoaște dispozitivele USB externe
- LED-ul de alertă clipește continuu
- Nu se poate termina pornirea (LED-ul de alimentare clipește continuu)
- Nu se poate termina pornirea fără unități instalate
- Fără alimentare după apăsarea butonului de pornire
- Nu se poate porni după conectarea UPS-ului

Nu se pot recunoaște hard disk-urile

- Confirmați că utilizați un hard disk enumerat în [Lista de compatibilitate a produselor Synology](#).
- Scoateți hard disk-ul din Synology NAS și faceți o inspecție vizuală:
 - a- Confirmați că conectorul hard diskului nu este deteriorat sau strâmb.

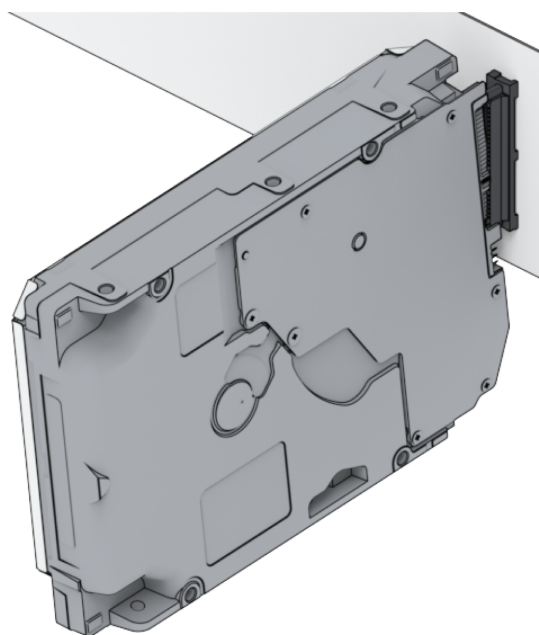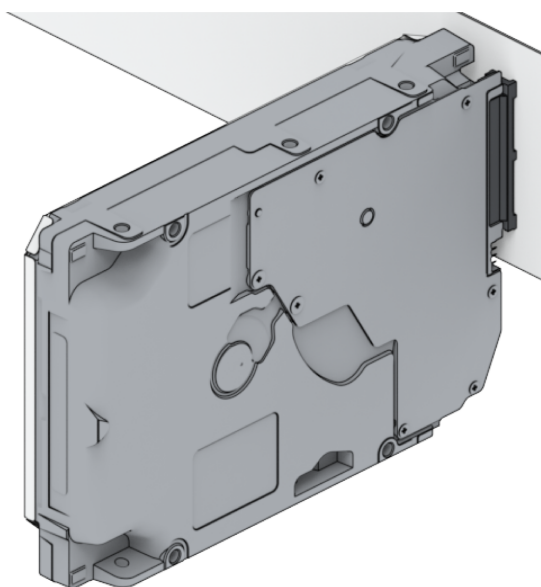

- Înlocuiți hard disk-ul cu unul nou, apoi reporniți Synology NAS pentru a vedea dacă problema este cauzată de unitatea scoasă.
- Scoateți capacul superior și verificați dacă sursa de alimentare și conectorii de pe backplane-ul HDD sunt conectați corect.


Note:

- Când Synology NAS este pornit, nu atingeți nicio parte a PCB-ului cu mâinile sau cu unelte.


-- Dacă, după ce ați urmat pașii de depanare de mai sus și problema este încă nerezolvată, contactați Asistența tehnică Synology pentru asistență suplimentară.

Nu se poate conecta la rețea

- Reporniți sistemul și confirmați că starea și configurația rețelei sunt corecte.
- Verificați dacă cablul de rețea este slăbit sau deteriorat și înlocuiți-l cu un cablu de rețea funcțional.
- Conectați cablul de rețea la alt port de pe switch sau hub.
- Conectați cablul de rețea direct la un computer pentru a confirma dacă Synology NAS poate fi conectat în mod normal.
- Verificați interiorul și exteriorul portului de rețea pentru praf sau deteriorare.

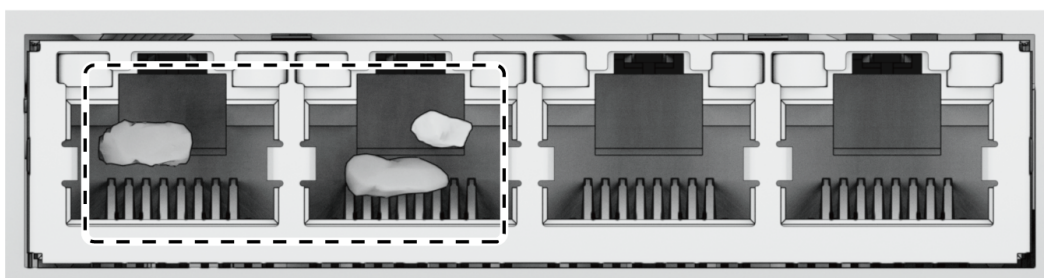

-- Verificați interiorul portului de rețea pentru pini deteriorați sau înclinați.

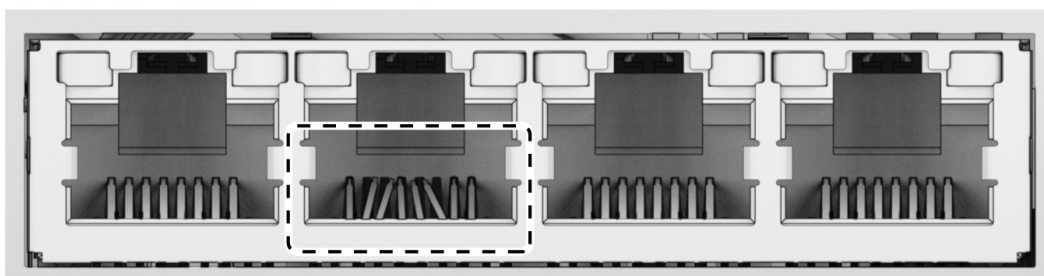

-- Dacă, după ce ați urmat pașii de depanare de mai sus și problema este încă nerezolvată, contactați Asistența tehnică Synology pentru asistență suplimentară.

Nu se pot recunoaște dispozitivele USB externe

- Faceți o inspecție vizuală și verificați dacă portul USB este ruginit, ceea ce poate cauza o conexiune proastă.
- Verificați dacă dispozitivul USB extern este [compatibil](#) cu Synology NAS.
- Faceți o inspecție vizuală și verificați dacă există materii străine în interiorul portului.
- Verificați dacă sursa de alimentare pentru dispozitivul USB extern este conectată și furnizează energie.
- Schimbați dispozitivul USB nefuncțional cu unul care a fost confirmat că funcționează corect.
- Dacă, după ce ați urmat pașii de depanare de mai sus și problema este încă nerezolvată, contactați Asistența tehnică Synology pentru asistență suplimentară.

LED-ul de alertă clipește continuu

Când LED-ul de alertă clipește continuu și DSM arată „Temperatura Synology NAS este prea mare. Dacă problema de supraîncălzire persistă, Synology NAS se poate închide pentru a evita defecțiunile hardware” sau mesajele „Ventilatorul Synology NAS nu mai funcționează”, vă rugăm să consultați [„Înlocuiți ventilatorul defect”](#) și verificați dacă ventilatorul dvs. este instalat și funcțional corect.

Nu se poate termina pornirea (LED-ul de alimentare clipește continuu)

- Descarcă-te static.
- Asigurați-vă că Synology NAS este oprit.
- Eliminați toate dispozitivele externe atașate USB, eSATA, Ethernet etc.), unitățile instalate și orice RAM instalată suplimentară RAM de la terți nu este acceptată).
- Porniți sistemul Synology și așteptați 10 minute înainte de a trece la pasul următor.
- Verificați starea LED-ului butonului de alimentare. Pentru mai multe informații despre definițiile LED-urilor, consultați [„Moduri de sistem și indicatoare LED”](#).
 - a- Dacă LED-ul de alimentare continuă să clipească sau rămâne oprit, din păcate, înseamnă că Synology NAS a suferit o defecțiune hardware. Vă rugăm să urmați instrucțiunile din [„Nu se poate termina pornirea fără unități instalate”](#).
 - b- Dacă LED-ul de alimentare este static, vă rugăm să urmați instrucțiunile din [acest tutorial](#) a depana probleme cu drive-ul.

Note:

- Dacă LED-ul de alimentare devine static, ledul ALERT va clipi probabil în portocaliu, iar Synology NAS va începe să sune - acesta este un comportament normal și de așteptat. După ce ați terminat de testat toate unitățile, ar trebui să nu mai faceți acest lucru, cu excepția cazului în care una sau mai multe dintre unitățile dvs. sunt defecte.
- A fi capabil să dai ping unității nu înseamnă nimic de notat, în afară de faptul că porturile LAN sunt funcționale. Pentru a efectua corect testarea de mai sus, asigurați-vă că LED-ul de alimentare rămâne static și nu continuă să clipească.

Nu se poate termina pornirea fără unități instalate

- Finalizați toți pașii din secțiunea "[Nu se poate termina pornirea \(LED-ul de alimentare clipește continuu\)](#)".
- Urmați pașii de mai jos și efectuați o verificare internă:
 - a- Deconectați cablul(ele) de alimentare.
 - b- Confirmați că placa de bază este instalată corect și este fabricată de Synology.
 - c- Curățați și reinstalați modulele de memorie. Asigurați-vă că sloturi de memorie și memorie modulele nu conțin praf, murdărie și alte materii străine.
- Dacă se acumulează praf și murdărie în interiorul Synology NAS, curățați-l înainte de a încerca procesul de pornire.
- Dacă, după ce ați urmat pașii de depanare de mai sus și problema este încă nerezolvată, contactați Asistența tehnică Synology pentru asistență suplimentară.

Fără alimentare după apăsarea butonului de pornire

Efectuați următoarea verificare de bază a mediului:

- Confirmați că cablul(ele) de alimentare funcționează normal și că nu este deteriorat.
- Confirmați că cablul(ele) de alimentare sunt conectate corect atât la priza de alimentare, cât și la Synology NAS.
- Confirmați că sursa de alimentare CA îndeplinește cerințele de tensiune 110V - 220V. Dacă un UPS este conectat la Synology NAS, deconectați-l temporar și utilizați în schimb sursa de curent alternativ.
- Scoateți toate dispozitivele I/O externe (cum ar fi hard disk-uri externe/USB/LAN/eSATA. Păstrați doar sursa de alimentare și confirmați că Synology NAS se poate porni corect.

Dacă Synology NAS încă nu se poate porni după ce ați efectuat verificarea mediului, urmați pașii de mai jos și efectuați o verificare internă a Synology NAS.

- Scoateți cablul(ele) de alimentare și scoateți capacul superior.
- Confirmați că cablurile LED sunt conectate corect.

- Confirmați că conectorii PSU sunt conectați corect.
- Verificați dacă nu există acumulare de praf pe componentele interne; dacă există, trebuie curățat.
- Reconectați cablul(ele) de alimentare și încercați să porniți din nou Synology NAS.
- Dacă, după urmați pașii de depanare de mai sus și problema rămâne nerezolvată, contactați Asistența tehnică Synology pentru asistență suplimentară.

Nu se poate porni după conectarea UPS-ului

- Verificați dacă cablurile de alimentare pentru UPS și Synology NAS sunt conectate corect.
- Verificați dacă puterea furnizată de UPS este stabilă.
- Conectați cablul(ele) de alimentare ale Synology NAS direct la priza de curent alternativ și confirmați că se poate porni.
- Confirmați că sistemul UPS este [compatibil](#) cu Synology NAS.
- Dacă, după ce ați urmat pașii de depanare de mai sus și problema este încă nerezolvată, contactați Asistența tehnică Synology pentru asistență suplimentară.

5.3 Înainte de a contacta asistența tehnică Synology

Înainte de a contacta asistența tehnică Synology, urmați instrucțiunile de mai jos pentru a încerca să rezolvați problema:

- Utilizați informațiile de depanare din acest manual.
- Urmăriți instrucțiunile din „[Lista de verificare pentru depanare](#)”.
- Verificați informațiile actualizate, noi drivere de dispozitiv și sugestii și sfaturi despre [Centrul de cunoștințe Synology](#).

Dacă este posibil, luați legătura cu produsul dvs. când contactați asistența tehnică Synology și aveți la dispoziție următoarele informații:

- Numele modelului produsului
- Numerele de serie ale produselor dvs. Synology
- Descrierea problemei
- Formularea exactă a oricăror mesaje de eroare
- Informații de configurare hardware și software

5.4 Contactarea asistenței tehnice Synology

În perioada de garanție, puteți obține ajutor și informații prin intermediul [Asistență tehnică Synology](#).

Personalul de service instruit este disponibil pentru a vă ajuta în determinarea unei probleme hardware

și a decide ce acțiune este necesară pentru a remedia problema.

Garanția nu acoperă următoarele:

- Înlocuirea sau utilizarea pieselor care nu sunt fabricate pentru sau de către Synology sau piese Synology negarantate
- Identificarea surselor problemelor software
- Instalarea și întreținerea programelor de aplicație

Dacă se stabilește că sunt necesare servicii de înlocuire, vă rugăm să contactați distribuitorul local de unde ați achiziționat produsul pentru asistență suplimentară. Synology nu oferă servicii de înlocuire directă în afara Americii de Nord.)

Note:

- Pentru mai multe informații despre politicile de garanție ale Synology, consultați [acest articol](#).

5.5 Obținerea de informații, ajutor și servicii

Synology publică o gamă largă de documente de sprijin.

În [Baza de cunoștințe](#), veți găsi util [Ajutor](#) și [FAQ](#) articole, precum și [tutoriale video](#), împărțind procesele în pași la îndemână.

De asemenea, puteți găsi [Ghidurile utilizatorului](#), [Ghidurile pentru soluții](#), [broșurile](#) și [Cărțile albe](#). Utilizatorii și administratorii experimentați vor găsi răspunsuri și îndrumări în [Ghiduri pentru dezvoltatori](#).

Aveți o problemă și nu puteți găsi soluția în documentația noastră oficială? Căutați în sute de răspunsuri de către utilizatori și personalul de asistență [Comunitatea Synology](#) sau ajunge [Asistență tehnică Synology](#) prin formularul web, e-mail sau telefon.

SYNOLOGY, INC.

ACORD DE LICENȚĂ CU UTILIZATORUL FINAL

IMPORTANT – CITIȚI CU ATENȚIE: ACEST ACORD DE LICENȚĂ CU UTILIZATORUL FINAL („EULA”) ESTE UN ACORD LEGAL ÎNTRE DVS. (FIE O PERSOANĂ FIZICĂ, SAU O ENTITATE JURIDICĂ) ȘI SYNOLOGY, INC. SAU DESCĂRCAT LEGAL DIN WWW.SYNOLOGY.COM, SAU ORICE ALT CANAL OFERIT DE SYNOLOGY („SOFTWARE”).

SUNTEȚI DE ACORD SĂ FIȚI LEGAT DE TERMENII ACESTUI EULA PRIN UTILIZAREA PRODUSELOR CARE CONȚIN SOFTWARE-UL, INSTALAREA SOFTWARE-ULUI PE PRODUSE SAU DISPOZITIVUL CONECTAT LA PRODUSE. DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU TERMENII ACESTUI EULA, NU UTILIZAȚI PRODUSELE CARE CONȚIN SOFTWARE-UL SAU DESCĂRCĂ SOFTWARE-UL DE LA WWW.SYNOLOGY.COM, SAU ORICE ALT CANAL FURNIZAT DE SYNOLOGY. ÎN LOC, PUTEȚI RETURNA PRODUSUL Vănzătorului de unde L-AȚI ACHIZIȚAT PENTRU O RESTITUIRE ÎN CONFORMITATE CU POLITICA DE RETUR APLICABILĂ A VĂNZĂTORULUI.

Secțiunea 1. Licență software limitată. Sub rezerva termenilor și condițiilor prezentului EULA, Synology vă acordă o licență personală limitată, neexclusivă, netransferabilă pentru a instala, rula și utiliza o copie a Software-ului încărcat pe Produs sau pe dispozitivul dvs. conectat la Produs exclusiv în legătură cu utilizarea autorizată a produsului.

Secțiunea 2. Documentație. Puteți face și utiliza un număr rezonabil de copii ale oricărei documentații furnizate împreună cu Software-ul; cu condiția ca astfel de copii să fie utilizate numai în scopuri interne de afaceri și să nu fie republicate sau redistribuite (fie pe hârtie, fie în formă electronică) unei terțe părți.

Secțiunea 3. Backup. Puteți face un număr rezonabil de copii ale Software-ului numai în scopuri de backup și arhivare.

Secțiunea 4. Actualizări. Orice software oferit de Synology sau pus la dispoziție pe site-ul web Synology la www.synology.com („Site web”) sau orice alt canal furnizat de Synology care actualizează sau completează Software-ul original este guvernat de acest EULA, cu excepția cazului în care sunt furnizați termeni de licență separați cu astfel de actualizări sau suplimente, caz în care vor governa astfel de termeni separați.

Secțiunea 5. Limitări ale licenței. Licența prevăzută în Secțiunile 1, 2 și 3 se aplică numai în măsura în care ați comandat și ați plătit pentru Produs și precizează întregul drept al dumneavoastră cu privire la Software. Synology își rezervă toate drepturile care nu vă sunt acordate în mod expres în acest EULA. Fără a limita cele de mai sus, nu veți autoriza sau permite niciunei terțe părți să: (a) să utilizeze Software-ul în alt scop decât cel legat de Produs; (b) să licențieze, să distribuie, să închirieze, să închirieze, să împrumute, să transfere, să cedeze sau să dispună în alt mod de Software; (c) efectuarea de inginerie inversă, decompilarea, dezasamblarea sau încercarea de a descoperi codul sursă sau orice secret comercial legat de Software, cu excepția și numai în măsura în care o astfel de conduită este permisă în mod expres de legea aplicabilă, fără a aduce atingere acestei limitări; (d) să adapteze, să modifice, să altereze, să traducă sau să creeze orice lucrări derivate ale Software-ului; (e) să elimine, să modifice sau să ascundă orice notificare privind drepturile de autor sau alte notificări privind drepturile de proprietate asupra Software-ului sau a Produsului; sau (f) eluda sau încercă să eludeze orice metode folosite de Synology pentru a controla accesul la componentele, caracteristicile sau funcțiile Produsului sau Software-ului. Sub rezerva limitărilor specificate în această Secțiune 5, nu vă este interzis să furnizați niciun serviciu găzduit de serverul Synology NAS oricărei terțe părți în scop comercial.

Secțiunea 6. Open Source. Software-ul poate conține componente licențiate către Synology în conformitate cu Licența publică generală GNU („Componente GPL”), disponibilă în prezent la <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>. Termenii GPL vor controla numai cu privire la Componentele GPL, în măsura în care acest EULA intră în conflict cu cerințele GPL cu privire la utilizarea de către dvs. a Componentelor GPL și, în acest caz, sunteți de acord să fiți legat de GPL în ceea ce privește utilizarea de către dvs. a acestor componente.

Secțiunea 7. Audit. Synology va avea dreptul de a verifica conformitatea dvs. cu termenii acestui EULA. Sunteți de acord să acordați Synology dreptul de acces la facilitățile, echipamentele, cărțile, înregistrările și documentele dvs. și să cooperați în mod rezonabil cu Synology pentru a facilita orice astfel de audit de către Synology sau agentul său autorizat de Synology.

Secțiunea 8. Proprietatea. Software-ul este o proprietate valoroasă a Synology și a licențiatorilor săi, protejată de drepturile de autor și alte legi și tratate privind proprietatea intelectuală. Synology sau licențiatorii săi dețin toate drepturile, titlurile și interesele în și față de Software, inclusiv, dar fără a se limita la, drepturile de autor și orice alte drepturi de proprietate intelectuală.

Secțiunea 9. Garanție limitată. Synology oferă o garanție limitată conform căreia Software-ul se va conforma în mod substanțial cu specificațiile publicate de Synology pentru Software, dacă există, sau stabilite în alt mod pe site-ul web, pentru o perioadă impusă de legislația locală. Synology va depune eforturi comerciale rezonabile pentru, la discreția exclusivă a Synology, fie să corecteze orice astfel de neconformitate a Software-ului, fie să înlocuiască orice Software care nu respectă garanția de mai sus, cu condiția ca Synology să notifice în scris această neconformitate în perioada de garanție. Garanția de mai sus nu se aplică nici unei neconformități care rezultă din: (w) utilizarea, reproducerea, distribuția sau dezvoltarea care nu este în conformitate cu acest EULA; (x) orice personalizare, modificare sau altă modificare a Software-ului de către oricine, altul decât Synology; (y) combinarea Software-ului cu orice produs, servicii sau alte elemente furnizate de altcineva decât Synology; sau (z) nerespectarea de către dumneavoastră a prezentului EULA.

Secțiunea 10. Suport. În perioada specificată în Secțiunea 9, Synology vă va pune la dispoziție serviciile de asistență.

După expirarea perioadei aplicabile, asistența pentru Software poate fi disponibilă de la Synology la cerere scrisă.

Secțiunea 11. Declinarea răspunderii privind garanțiile. CU EXCEPȚIA CU CĂTRE SETĂȚI EXPRESS DE MAI SUS, SOFTWARE-UL ESTE OFERIT „CA AȚIE” ȘI CU TOATE DEFECTELE. SYNOLOGY ȘI FURNIZORII SĂI DECLINĂ PRIN PREZENTA TOATE ALTE GARANȚII, EXPRESE, IMPLICITE SAU STATUTARE, DECORATE PENTRU LEGE SAU ALTE MODALITĂȚI, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ORICE GARANȚII IMPLICITE DE COMERCIABILITATE, ADECVENȚĂ PENTRU UN UTILIZARE PARTICULATĂ ȘI IMPLICITĂȚI, PROPRIETĂȚI, PROPRIETĂȚI. LA SOFTWARE. FĂRĂ A LIMITA CELE DE MAI MAI SUS, SYNOLOGY NU GARANTĂ CĂ SOFTWARE-UL VA FI FĂRĂ BU-URI, ERORI, VIRUSURI SAU ALTE DEFECTE.

Secțiunea 12. Declinarea răspunderii pentru anumite daune. ÎN NICIO CAZ SYNOLOGY SAU LICENȚIATORII SĂI NU VA FI RĂSPUNDĂTORI PENTRU ORICE DAUNE SAU RESPONSABILITĂȚI ACCIDENTALE, INDIRECTE, SPECIALE, PUNITIVE, CONSECENȚIALE SAU SIMILARE (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITĂ LA PIERDERE DE DATE, INFORMAȚII, VENITURI ALE AFACERILOR, PROFUNDAREA) DE SAU INAPBILITATEA DE A UTILIZA SOFTWARE-UL SAU ÎN ALTRE MOD ÎN SAU ÎN CONECTARE CU ACEST EULA SAU SOFTWARE-UL, FIECARE BAZATE PE CONTRACTUL, DELICIT (INCLUS NEGLIGENȚA), RESPONSABILITATE STRICTĂ SAU ALTĂ TEORIE, CHIAAR DACĂ SINOLOGIA ESTE VENITĂ.

Secțiunea 13. Limitarea răspunderii. RĂSPUNDEREA SYNOLOGY ȘI A FURNIZORILOR SĂI DERIVĂ DIN SAU LEGATE DE UTILIZAREA SAU INAPBILITATEA DE A UTILIZA SOFTWARE-UL SAU ÎN ALTE MODALITĂȚI ÎN PREZENT SAU SOFTWARE-UL SAU ÎN CONECTARE CU ACEST EULA SAU SOFTWARE-UL ESTE LIMITATĂ LA SUMA PLĂȚITĂ DE FAȚĂ DE PRODUSE PENTRU CUMPLILE DE VALORI DE PRODUSE ÎNCURĂ ȘI FECĂ PE BAZĂ DE CONTRAC, DELICIT (INCLUS NEGLIGENȚĂ), RĂSPUNDERE STRICT SAU ALTE TEORII. Declinarea de mai sus a garanțiilor, declinarea anumitor daune și limitarea răspunderii se vor aplica în măsura maximă permisă de legea aplicabilă. Legile unor state/jurisdicții nu permit excluderea garanțiilor implicite sau excluderea sau limitarea anumitor daune. În măsura în care aceste legi se aplică acestui EULA, excluderile și limitările menționate mai sus s-ar putea să nu vi se aplice.

Secțiunea 14. Restricții la export. Recunoașteți că Software-ul este supus restricțiilor de export din SUA. Sunteți de acord să respectați toate legile și reglementările aplicabile care se aplică Software-ului, inclusiv, fără limitare, Reglementările de administrare a exporturilor din SUA.

Secțiunea 15. Încetarea. Fără a aduce atingere oricăror alte drepturi, Synology poate rezilia acest EULA dacă nu respectați termenii și condițiile conținute aici. În acest caz, trebuie să încetați utilizarea Software-ului și să distrugeți toate copiile Software-ului și toate părțile sale componente.

Secțiunea 16. Atribuire. Nu puteți transfera sau ceda drepturile dumneavoastră conform prezentului EULA unei terțe părți, cu excepția celor preinstalate în Produse. Orice astfel de transfer sau cesiune care încalcă restricția de mai sus va fi nulă.

Secțiunea 17. Legea aplicabilă. Cu excepția cazului în care legea locală este interzisă în mod expres, acest EULA este guvernat și interpretat în conformitate cu legile țării, în conformitate cu care Synology Inc. a fost organizată fără a ține cont de vreun conflict de principii de lege care să spună contrariul.

Secțiunea 18. Soluționarea litigiilor. Orice dispută, controversă sau reclamație care decurge din sau care are legătură cu acest EULA va fi soluționată exclusiv și în cele din urmă prin arbitraj condus de trei arbitri neutri, în conformitate cu procedurile Legii de arbitraj și regulile de aplicare aferente din țara în care a fost organizată Synology Inc. În astfel de cazuri, arbitrajul se va limita numai la disputa dintre dumneavoastră și Synology. Arbitrajul, sau orice parte a acestuia, nu va fi consolidat cu niciun alt arbitraj și nu va fi desfășurat la nivel de clasă sau acțiuni colective. Arbitrajul se va desfășura în Taipei, iar procedurile de arbitraj se vor desfășura în limba engleză sau, dacă ambele părți sunt de acord, în chineză mandarină. Hotărârea arbitrală va fi definitivă și obligatorie pentru părți și poate fi pusă în aplicare în orice instanță care are jurisdicție. Înțelegeți că, în absența acestei prevederi, ați fi avut dreptul de a contesta orice astfel de dispută, controversă sau pretenție într-o instanță, inclusiv dreptul de a contesta pretenții la nivel de clasă sau acțiuni colective și renunțați în mod expres și cu bună știință la aceste drepturi și sunteți de acord să soluționați orice dispută prin arbitraj obligatoriu în conformitate cu prevederile acestei Secțiuni 18 sau interzise la această secțiune. Synology să nu solicite măsuri prin injoncție sau să caute alte drepturi și căi de atac pe care le poate avea prin lege sau echitate pentru orice încălcare reală sau amenințată a oricărei prevederi a prezentului EULA referitoare la drepturile de proprietate intelectuală ale Synology.

Secțiunea 19. Onorariile avocaților. În orice arbitraj, mediere sau orice altă acțiune sau procedură legală pentru executarea drepturilor sau a remediilor în temeiul prezentului EULA, partea care va câștiga va avea dreptul să recupereze, în plus față de orice altă scutire la care ar putea avea dreptul, costurile și onorariile rezonabile ale avocaților.

Secțiunea 20. Separabilitate. Dacă orice prevedere a acestui EULA este considerată de către o instanță cu jurisdicție competentă ca fiind invalidă, ilegală sau inaplicabilă, restul acestui EULA va rămâne în vigoare și în vigoare.

Secțiunea 21. Întregul acord. Acest EULA stabilește întregul acord al Synology și al dumneavoastră cu privire la Software și obiectul acestuia și înlocuiește toate înțelegerile și acordurile anterioare și contemporane, fie că sunt scrise sau orale. Nicio modificare, modificare sau renunțare la oricare dintre prevederile acestui EULA nu va fi valabilă decât dacă este prevăzută într-un instrument scris semnat de partea care urmează să fie obligată prin aceasta.

SYNOLOGY, INC.

GARANȚIE LIMITĂ A PRODUSULUI

ACEASTA GARANȚIE LIMITATĂ ("**GARANȚIE**") SE APLICĂ PRODUSELOR (DATĂ CUM SE DEFINIȚIE MAI JOS) ALE SYNOLOGY, INC. ȘI AFILIAȚILOR SĂI, INCLUSIV SYNOLOGY AMERICA CORP, (ÎN COLECTIV, "**SINOLOGIE**"). ACCEPTĂȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD SĂ FIȚI LEGAT DE TERMENII ACESTEI GARANȚIE DIN DESCHIDEREA PACHETULUI CARE CONȚINE ȘI/SAU UTILIZAȚI PRODUSUL. VĂ RUGĂM SĂ FIȚI OBSERVAȚI CĂ ACEASTA GARANȚIE LIMITATĂ NU SE APLICĂ SOFTWARE-ULUI CONȚINUT ÎN PRODUSELE ÎN CARE UTILIZAȚI, ÎN SUBSUNȚI ȘI SUBIECTUL ACEA SYNOLOGY ÎȘI REZERVĂ DREPTUL DE A FACE AJUSTĂRI ȘI/ SAU MODIFICARE ACESTEI PRODUS GARANȚII DIN CÂND ÎN CÂND FĂRĂ SĂ FACEȚI O NOTIFICARE PREALABILĂ DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU TERMENII ACESTEI GARANȚIE, NU UTILIZAȚI PRODUSUL, ÎN CARE VĂ RETORNĂ L-A CUMPĂRAT PENTRU O RESTITUIRE ÎN CONFORMITATE CU POLITICA DE RETURNARE A VÂNZĂTORULUI APLICABILĂ.

VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI CĂ SUPPORTUL DE GARANȚIE DE LA SYNOLOGY NU SUNT DISPONIBILĂ ÎN FIECARE ȚĂRĂ, ȘI ACEA SYNOLOGY POATE REFUZĂ SĂ OFERĂ ACESTĂ SUPT DE GARANȚIE LIMITATĂ DACĂ CEREȚI AȘTE SUPT NU ÎN ȚARA ÎN CARE PROCEDEAȚI PRODUSUL. ȚARA ÎN CARE PRODUSUL A FOST ACHIZIȚAT ÎNȚIAL VA FI DETERMINATĂ PE BAZA ÎNREGISTRĂRIILOR INTERNE ALE SYNOLOGY.

Legile locale pentru protecția consumatorilor. Pentru consumatorii care sunt acoperiți de legile și reglementările locale aplicabile privind protecția consumatorilor, drepturile conferite prin prezenta se adaugă tuturor drepturilor și remediilor prevăzute în astfel de legi și reglementări privind protecția consumatorilor.

Secțiunea 1. Produse

(a) "**Produse**" se referă la Produse noi sau la Produse recondiționate.

(b) "**Produs nou**," înseamnă produsul hardware marca Synology și accesoriile marca Synology conținute în ambalajul original cumpărat de Client de la un distribuitor sau reseller autorizat Synology. Puteți vedea „Produsul nostru nou” la [Stare de asistență pentru produs](#).

(c) "**Produs recondiționat**," înseamnă toate produsele Synology care au fost recondiționate de afiliatul Synology sau de un distribuitor sau revânzător autorizat Synology, cu excepția celor vândute „ca atare” sau „fără garanție” de către nimeni.

(d) "**Piesa de schimb**," înseamnă orice piese, accesorii, componente și alte echipamente care sunt instalate sau încorporate în sau atașate la Produs.

(e) Altă definiție: „**Client**” înseamnă persoana sau entitatea originală care achiziționează Produsul de la Synology sau de la un distribuitor sau revânzător autorizat Synology; "**Magazin online**" înseamnă un magazin online operat de Synology sau afiliatul Synology; "**Software**," înseamnă software-ul proprietar Synology care însoțește Produsul atunci când este achiziționat de Client, este descărcat de Client de pe Site-ul Web sau este preinstalat pe Produs de către Synology și include orice firmware, suporturi media asociate, imagini, animații, video, audio, text și applet-uri încorporate în software sau în Produs și orice actualizări sau upgrade la acest software.

Secțiunea 2. Perioada de garanție

(a) "**Perioada de garanție**," Perioada de garanție începe la data achiziției care este afișată pe chitanța de achiziție sau pe factura care urmează să fie prezentată de Client și se termină în ziua următoare sfârșitului Perioadei de garanție pentru fiecare produs nou. Puteți obține informații despre perioada de garanție pentru fiecare produs nou la [Stare de asistență pentru produs](#). Pentru piesa de schimb, Perioada de garanție în condiții normale de utilizare este de un an (cinci ani pentru unitățile de sistem) de la data achiziționării produsului. Pentru Produsele recondiționate sau piesele reparate, Perioada de garanție este restul Perioadei de garanție a Produsului pe care îl înlocuiesc sau nouăzeci (90) de zile de la data la care produsul a fost înlocuit sau reparat, oricare dintre acestea este mai lungă. Perioadele de garanție de mai sus nu se aplică în cazul în care Produsele sunt marcate ca vândute ca „ca atare” sau „fără garanție”. În cazul în care nu este prezentată o chitanță validă de achiziție a Produsului nostru sau a facturii Produsului nostru, sau este aparent eronată sau falsificată, Perioada de garanție pentru Produsul prezentat va începe de la data de fabricație, în conformitate cu evidențele interne ale Synology.

(b) "**Perioada de garanție extinsă**," Pentru Clientul care achiziționează servicii opționale EW201/EW202 sau Extended Warranty Plus pentru Produse Noi specificate în Secțiunea 1 (b), Perioada de garanție va fi prelungită cu doi ani. Pentru EW201/EW202, puteți vedea modelele de Produs aplicabile și regiunile disponibile la [EW201/EW202 Garanție extinsă](#). Pentru Extended Warranty Plus, puteți vedea modelele de Produs aplicabile și regiunile disponibile la [Garanție extinsă Plus](#). Clientul poate alege doar oricare dintre serviciile opționale.

(c) "**Încetarea imediată a Perioadei de garanție**," Pentru produsele unități Synology, Perioada de garanție se va încheia imediat după apariția oricăreia dintre următoarele situații: (a) pentru unitatea SSD, [indicator de uzură a duratei de viață](#) egalează sau depășește limita specificată în „specificațiile produsului” ale unității atașate cu Produsul achiziționat; (b) pentru toate produsele de unitate, înregistrarea temperaturii acestuia este egală sau depășește limita de temperatură de funcționare a unității, care este specificată în „specificațiile produsului” atașate Produsului achiziționat.

Secțiunea 3. Garanție limitată și remedii

3.1 Garanție limitată. Sub rezerva Secțiunii 3.2, Synology garantează Clientului că fiecare Produs (a) va fi lipsit de defecte materiale de manipulare și (b) în condiții normale de utilizare va funcționa în mod substanțial în conformitate cu specificațiile publicate de Synology pentru Produs în perioada de garanție. O astfel de garanție limitată nu se aplică Software-ului conținut în produs sau achiziționat de Client, care va fi supus acordului de licență pentru utilizatorul final furnizat împreună cu Produsul. Synology nu oferă nicio garanție pentru Produsul recondiționat vândut „ca atare” sau „fără garanție”.

Garanția limitată de mai sus nu este transferabilă și este numai în beneficiul Clienților care achiziționează direct Produse de la afiliatul Synology, revânzătorii și distribuitorii autorizați de Synology. Garanția stabilită aici va înceta la vânzarea sau transferul Produsului de către Client către o terță parte.

3.2 Excluderi. Garanțiile și obligațiile de garanție de mai sus nu se aplică niciunui Produs care (a) a fost instalat sau utilizat într-un mod nespecificat sau descris în Produs, specificații sau documentele aferente acestuia, sau utilizat în orice mod greșit, abuzat sau deteriorat; (b) a fost deteriorat din cauza unui accident, incendiu, contact cu lichide, cutremur, alt factor extern sau utilizarea produsului într-un mediu necorespunzător; (c) a fost dezasamblat fără autorizația de la Synology; sau (d) cu daune cosmetice cauzate de uzura normală sau în alt mod din cauza îmbătrânirii normale a Produsului, inclusiv, dar fără a se limita la zgârieturi, zgârieturi și plastic spart pe porturi, cu excepția cazului în care defectiunea a avut loc din cauza unui defect de materiale sau de manipulare; (e) numărul de serie a fost eliminat sau alterat din Produs, ceea ce duce la imposibilitatea de identificare; (f) a fost deteriorat sau nefuncțional deoarece Clientul nu reușește să implementeze nicio corecție, modificare, îmbunătățire, îmbunătățire sau altă actualizare pusă la dispoziție Clientului de către Synology sau pentru că Clientul implementează, instalează sau utilizează orice corecție, modificare, îmbunătățire, îmbunătățire sau altă actualizare pusă la dispoziție de către orice terță parte; (g) a fost deteriorat, depășit prețul sau incompatibil din cauza instalării sau utilizării cu articole care nu sunt furnizate de Synology, altele decât hardware-ul, software-ul sau alt accesoriu pentru care este proiectat Produsul.

Vă rugăm să rețineți că fiecare dintre situațiile de mai sus va fi supusă inspecției și verificării aspectului și funcțiilor produsului de către Synology. Synology poate refuza să furnizeze orice servicii de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la repararea produsului, asistența tehnică și înlocuirea produsului, așa cum este descris în Secțiunea 3.3, oricărui Produs în oricare dintre situațiile de mai sus.

3.3 Asistență în garanție și remediu exclusiv. Dacă Clientul notifică nerespectarea oricăreia dintre garanțiile prevăzute în Secțiunea 3.1 în Perioada de garanție aplicabilă în modul stabilit mai jos, atunci, după verificarea neconformității de către Synology, Synology va, la alegerea Synology: (a) depune eforturi rezonabile din punct de vedere comercial pentru a repara Produsul, (b) oferi asistență tehnică sau (c) înlocuiește produsul complet cu secțiunea necompletată sau (c) înlocuiește complet produsul în secțiunea respectivă.

3.4 Cele de mai sus stabilesc întreaga răspundere a Synology și singurul și exclusiv remediu al Clientului pentru orice încălcare a garanției conform Secțiunii 3.1 sau orice alt defect sau deficiență a Produsului. Clientul va ajuta Synology în mod rezonabil să diagnosticheze și să valideze orice neconformitate cu Produsul. Vă rugăm să rețineți că asistența în garanție nu se aplică pentru salvarea datelor stocate în Synology Product sau pentru salvarea acestuia. Clientul va face o copie de rezervă a datelor stocate înainte de a returna Produsul la Synology. Synology poate elimina toate informațiile sau datele din Produs în timp ce efectuează serviciile de garanție și nu va fi responsabilă pentru nicio pierdere de date din acestea. În plus, Clientului i se cere să îndepărteze orice accesorii care nu sunt preinstalate, cum ar fi cardul adaptor, memoria, unitatea HDD sau unitatea SSD, deoarece Synology nu va fi responsabil pentru pierderea componentelor nedemontate care nu sunt preinstalate.

3.4 Retur. Pentru cererile de garanție, Clientul trebuie să returneze Produsul complet către Synology în conformitate cu această Secțiune 3.4. Orice Produs returnat care (a) a fost dezasamblat (cu excepția sub îndrumarea Synology); sau din care (b) numărul de serie a fost eliminat sau deformat, provocând incapacitatea de identificare, sau care (c) a fost deteriorat pe calea returnării din cauza ambalajului necorespunzător (inclusiv, dar fără a se limita la zgârieturi și deformare), va fi refuzat și returnat Clientului pe cheltuiala Clientului. Orice Produs trebuie returnat în aceeași stare în care a fost primit de la Synology la adresa desemnată de Synology, cu transportul preplătit, într-un ambalaj suficient pentru a proteja conținutul acestuia. Livrarea internațională poate fi necesară în funcție de locația Clientului, iar Clientul va fi responsabil pentru taxele vamale, vămuirea și toate celelalte taxe legate de serviciul de înlocuire. Clientul este responsabil pentru asigurare și riscul de pierdere și/sau daune cu privire la articolele returnate până când acestea sunt primite în mod corespunzător de către Synology.

3.4.1 Serviciul general de înlocuire. Orice Produs returnat de Client în conformitate cu Secțiunea 3.3 trebuie să fie realizat în conformitate cu procedurile de înlocuire curente ale Synology cu chitanța sau factura de achiziție. Puteți vedea mai multe informații despre procedura de înlocuire la [Cum pot face o cerere de garanție pentru produsul meu Synology?](#)

3.4.2 Garanție extinsă Plus Service. (Se aplică numai Clientului care achiziționează Extended Warranty Plus)

(a) **Înlocuire directă standard** serviciu: În ceea ce privește serviciul de înlocuire directă standard, Clientul trebuie să returneze mai întâi Produsul neconform recunoscut de Synology la centrul de servicii de returnare desemnat, pe cheltuiala Clientului. Înlocuirea nu va fi expediată până când Produsul neconform nu este primit la centrul de servicii de returnare desemnat de Synology.

(b) **Înlocuire directă avansată** serviciu: În ceea ce privește serviciul de înlocuire directă avansată, Synology va expedia Produsul de înlocuire la adresa specificată de Client înainte ca Clientul să returneze Produsul neconform. Clientul trebuie să returneze Produsul neconform recunoscut de Synology către centrul de servicii de returnare corespunzător, pe cheltuiala Clientului, în termen de douăzeci și opt (28) de zile calendaristice de la data la care cererea a reușit și trebuie să furnizeze o autorizație de card de credit pentru a servi drept garanție. Autorizarea cardului de credit va fi

anulat după ce Synology a primit Produsul neconform returnat de Client. Dacă Clientul nu a returnat Produsul neconform în termen de douăzeci și opt (28) de zile calendaristice, Synology are dreptul de a colecta garanția integrală de pe cardul de credit al Clientului și de a dezactiva toate serviciile legate de numerele de serie ale Produsului neconform și de înlocuire. În plus, Synology își rezervă dreptul de a refuza să ofere orice suport tehnic relevant în viitor. Măsurile menționate mai sus nu vor afecta drepturile legale ale Synology care decurg din acestea.

3.5 Înlocuirea produsului nou sau a produsului recondiționat de către Synology. Dacă Synology alege să înlocuiască orice Produs în conformitate cu această Garanție prevăzută în Secțiunea 3.1, atunci Synology va expedia un Produs înlocuitor pe cheltuiala Synology prin metoda de expediere selectată de Synology după primirea Produsului neconform returnat în conformitate cu Secțiunea 3.4 și validarea de către Synology că Produsul nu este conform cu garanția. Înainte de expedierea Produsului recondiționat către Clienti, aceștia au fost verificați pentru a respecta cu strictețe standardul de calitate Synology. Vă rugăm să rețineți că o parte din Produsele recondiționate ar avea anumite pete, zgârieturi sau alte uzuri minore. În unele țări, Synology poate, la propria discreție, să aplice Serviciul de înlocuire Synology anumitor Produse, prin care Synology va expedia Clientului un Produs de înlocuire înainte de a primi produsul neconform returnat de Client („Serviciul de înlocuire Synology”).

3.6 Exonerare de răspundere privind garanțiile. GARANȚIILE, OBLIGAȚIILE ȘI OBLIGAȚIILE ALE SYNOLOGY ȘI REMEDIILE CLIENTULUI PREVIZATE ÎN ACEASTA GARANȚIE SUNT EXCLUSIVE ȘI ÎN SUBSTITUȚIE PENTRU, IAR CLIENTUL RENUNȚĂ, RENUNȚĂ ȘI RENUNȚĂRI, LA TOATE ALTE GARANȚII ȘI ALTELE GARANȚII ȘI OBLIGABILITĂȚI ȘI OBLIGABILITATE DREPTURI, RECLAMAȚII ȘI REMEDIURI ALE CLIENTULUI ÎMPOTRIVA SYNOLOGIEI, EXPRESE SAU IMPLICITE, DECORATE PRIN LEGEA SAU ALTE MODALITĂȚI, CU RESPECT DE PRODUS, DOCUMENTAȚIA SAU SOFTWARE-UL ÎNSOȘIT ȘI ORICE ALTE BUNURI SAU SERVICII LIVRATE, FĂRĂ LIMITAȚII LA GARANȚIE, FĂRĂ LIMITAȚII LA GARANȚIE: GARANȚIE IMPLICITĂ DE VANTABILITATE SAU ADECVENȚĂ PENTRU UN ANUMIT SCOP SAU UTILIZARE; (B) GARANȚIE IMPLICITĂ DERIVĂ DIN CURSUL PERFORMANȚEI, CURSUL COMERCIALIZĂRII SAU UTILIZAREA COMERȚULUI; (C) PRESENTARE DE ÎNCĂLCARE SAU DEDEPROPIERE; SAU (D) RECLAMAȚIE ÎN DECLIU (FIE BAZATE PE NEGLIGENȚĂ, RESPONSABILITATE STRICTĂ, RĂSPUNDERE PENTRU PRODUSE SAU ALTE TEORII). SYNOLOGY NU OFERĂ GARANȚIE ȘI RENUNȚĂ SPECIFIC GARANȚIE CĂ DATELE SAU INFORMAȚIA STOCATE PE ORICE PRODUS SYNOLOGY VA FI SIGURĂ ȘI FĂRĂ RISC DE PIERDERE DE DATE. SYNOLOGY RECOMANDĂ CLIENTULUI SĂ IEA MĂSURI ADECVĂ PENTRU A FĂRĂ COPI DE SUPRA DATELE STOCATE PE PRODUS. UNELE STATE/JURISDICȚII NU PERMIT LIMITAȚII CU PRIVIRE LA GARANȚII IMPLICITE, DECI LIMITAREA DE MAI SUS POATE NU SE APLICĂ CLIENTULUI.

3.7 Garanția extinsă Plus Limitări. (a) Clientul trebuie să finalizeze achiziția Serviciului Extended Warranty Plus în termen de nouăzeci (90) de zile de la data achiziției inițiale a noului Produs. (b) Deoarece Synology oferă Serviciul Extended Warranty Plus numai în anumite zone, Clientul trebuie să selecteze zona pentru a activa Serviciul în timpul procesului de cumpărare. În cazul în care Clientul solicită Serviciul Extended Warranty Plus dintr-o zonă diferită de zona selectată, Synology, la discreția sa, poate să nu ofere Serviciul Extended Warranty Plus; (c) Excepții de la acoperire: Serviciul Extended Warranty Plus nu se aplică departamentelor de peste mări, teritoriilor de peste mări, regiunilor autonome de peste mări și insulelor, altele decât insula principală a țărilor și regiunilor.

Secțiunea 4. Limitări de răspundere

4.1 Forță majoră. Synology nu va fi răspunzător sau nu va fi considerat a fi încălcat sau neîndeplinit de obligație în temeiul acestei garanții din cauza oricărei întârzieri sau neexecuții conform cerințelor prezentei garanții ca urmare a oricărei cauze sau condiții aflate în afara controlului său rezonabil (inclusiv, fără limitare, orice act sau neacțiune a Clientului).

4.2 Declinarea răspunderii pentru anumite daune. SYNOLOGY SAU FURNIZORII SĂI NU VA FI RĂSPUNDĂTORI PENTRU COSTUL DE ACOPERIRE SAU PENTRU ORICE DAUNE SAU RESPONSABILITĂȚI INCIDENTALE, INDIRECTE, SPECIALE, PUNITIVE, CONSECUȚIONALE SAU SIMILARE (INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITAȚII LA PIERDERE DE DATE, VENȚURI DE INFORMAȚII, PROPRIETĂ DE AFACERI, VENȚURI DE INFORMAȚII) SAU REFERIT CU UTILIZAREA SAU INAPBILITATEA DE UTILIZARE A PRODUSULUI, ORICE DOCUMENTAȚIE SAU SOFTWARE ÎNSOȘIT ȘI ORICE ALTE BUNURI SAU SERVICII PREVIZATE ÎN PREZENTA GARANȚIE, FIECARE BAZATE PE CONTRACTUL, DELICITĂȚI (INCLUSIV NEGLIGENȚA), STRICTĂ RESPONSABILITATE DE ALTĂ VENTABILITATE AVUTAT DE POSIBILITATEA ASTELOR DAUNE.

4.3 Limitarea răspunderii. RĂSPUNDEREA SYNOLOGY ȘI A FURNIZORILOR ȘI ȘI RĂSPUNSIT DIN UTILIZAREA SAU INAPBILITATEA DE A UTILIZA PRODUSUL, ORICE DOCUMENTAȚIE SAU SOFTWARE ÎNSOȘITĂ ȘI ORICE ALTE BUNURI SAU SERVICII OFERITE ÎN PREZENTA GARANȚIE ESTE LIMITATĂ LA VALOAREA REGULATĂ A PRODUSULUI. DIN SUMA PREJUDICIILOR PE CARE CLIENTUL LE PUTEA SUPORTE ȘI FECĂ PE BAZĂ DE CONTRACTUL, DELICIT (INCLUSIV NEGLIGENȚEI), RESPONSABILITATEA STRICTĂ SAU ALTE TEORII. Declinarea de mai sus a anumitor daune și limitarea răspunderii se va aplica în măsura maximă permisă de legea aplicabilă. Legile unor state/jurisdicții nu permit excluderea sau limitarea anumitor daune. În măsura în care acele legi se aplică Produsului, este posibil ca excluderile și limitările menționate mai sus să nu se aplice Clientului.

Secțiunea 5. Diverse

5.1 Drepturi de proprietate. Produsul și orice software însoțitor și documentația furnizate împreună cu Produsul includ

drepturile de proprietate și de proprietate intelectuală ale Synology și ale furnizorilor și licențiatorilor săi terți. Synology își păstrează și își rezervă toate drepturile, titlurile și interesul asupra drepturilor de proprietate intelectuală ale Produsului și niciun titlu sau proprietate asupra vreunui drept de proprietate intelectuală asupra sau asupra Produsului, a oricărui Software sau a documentației însoțitoare și a oricăror alte bunuri furnizate în cadrul acestei Garanții nu este transferat Clientului în cadrul acestei Garanții. Clientul va (a) respecta termenii și condițiile acordului de licență pentru utilizatorul final Synology care însoțește orice Software furnizat de Synology sau de un distribuitor sau revânzător autorizat Synology; și (b) să nu încerce să efectueze inginerie inversă a vreunui Produs sau componentă a acestuia sau a Software-ului care îl însoțește sau să însușească, să eludeze sau să încalce în alt mod oricare dintre drepturile de proprietate intelectuală ale Synology.

5.2 Atribuire. Clientul nu va cesiona niciunul dintre drepturile sale în temeiul acestei garanții în mod direct, prin aplicarea legii sau în alt mod, fără acordul prealabil scris al Synology.

5.3 Fără termeni suplimentari. Cu excepția cazurilor permise în mod expres de această garanție, niciuna dintre părți nu va fi legată de niciun termen, condiție sau altă prevedere care intră în conflict cu prevederile acestei garanții, care este făcută de cealaltă parte în orice comandă de cumpărare, primire, acceptare, confirmare, corespondență sau altfel, cu excepția cazului în care fiecare parte este de acord în mod expres cu o astfel de prevedere în scris. În plus, dacă această Garanție intră în conflict cu orice termen sau condiții ale oricărui alt acord încheiat de părți cu privire la Produs, această Garanție va prevala cu excepția cazului în care celălalt acord face referire în mod specific la secțiunile acestei Garanții pe care le înlocuiește.

5.4 Legea aplicabilă. Cu excepția cazului în care legea locală este interzisă în mod explicit, această garanție este guvernată de legile statului Washington, SUA pentru Clienții care locuiesc în Statele Unite; și de legile Republicii Chineze (Taiwan) pentru Clienții care nu au reședința în Statele Unite, fără a ține cont de vreun conflict de principii de drept contrare. Convenția ONU din 1980 privind contractele de vânzare internațională de bunuri sau orice succesor al acesteia nu se aplică.

5.5 Soluționarea litigiilor. Orice dispută, controversă sau reclamație care decurge din sau care se referă la această Garanție, Produsul sau serviciile furnizate de Synology cu privire la Produs sau relația dintre Clienții cu reședința în Statele Unite și Synology va fi soluționată exclusiv și în final prin arbitraj în conformitate cu regulile comerciale actuale ale Asociației Americane de Arbitraj, cu excepția cazului în care se prevede altfel mai jos. Arbitrajul se va desfășura în fața unui singur arbitru și se va limita numai la disputa dintre Client și Synology. Arbitrajul, sau orice parte a acestuia, nu va fi consolidat cu niciun alt arbitraj și nu va fi desfășurat la nivel de clasă sau acțiuni colective. Arbitrajul se va desfășura în comitatul King, Washington, SUA prin depunerea documentelor, prin telefon, online sau în persoană, așa cum este stabilit de arbitru la cererea părților. Partea care prevalează în orice arbitraj sau acțiune în justiție care are loc în Statele Unite sau în alt mod va primi toate costurile și onorariile rezonabile ale avocaților, inclusiv orice taxă de arbitraj plătită de partea care prevalează. Orice decizie pronunțată într-o astfel de procedură de arbitraj va fi definitivă și obligatorie pentru părți, iar hotărârea poate fi pronunțată cu privire la aceasta în orice instanță de jurisdicție competentă. Clientul înțelege că, în absența acestei prevederi, Clientul ar fi avut dreptul de a soluționa orice astfel de dispută, controversă sau pretenție în instanță, inclusiv dreptul de a contesta pretenții la nivel de clasă sau acțiuni colective, iar Clientul renunță în mod expres și cu bună știință la aceste drepturi și este de acord să rezolve orice dispută prin arbitraj obligatoriu, în conformitate cu prevederile acestei secțiuni. Pentru Clienții care nu locuiesc în Statele Unite, orice dispută, controversă sau revendicare descrisă în această secțiune va fi soluționată în final prin arbitraj condus de trei arbitri neutri, în conformitate cu procedurile Legii de arbitraj ROC și regulile de aplicare aferente. Arbitrajul se va desfășura în Taipei, Taiwan, ROC, iar procedurile de arbitraj se vor desfășura în limba engleză sau, dacă ambele părți sunt de acord, în chineză mandarină. Hotărârea arbitrală va fi definitivă și obligatorie pentru părți și poate fi pusă în aplicare în orice instanță care are jurisdicție. Nimic din această Secțiune nu va fi considerat că interzice sau restricționează Synology să solicite măsuri de injoncțiune sau să caute alte drepturi și remedii pe care le-ar putea avea prin lege sau echitate pentru orice încălcare reală sau amenințată a oricărei prevederi a acestei Garanții referitoare la drepturile de proprietate intelectuală ale Synology.

5.6 Onorariile avocaților. În orice arbitraj, mediere sau orice altă acțiune sau procedură legală pentru a pune în aplicare drepturile sau remediile în temeiul acestei garanții, partea care va câștiga va avea dreptul de a recupera, în plus față de orice altă scutire la care ar putea avea dreptul, costurile și onorariile rezonabile ale avocaților.

5.7 Restricții la export. Recunoașteți că Produsul poate fi supus restricțiilor de export din SUA. Veți respecta toate legile și reglementările aplicabile care se aplică Produsului, inclusiv, fără limitare, Reglementările Administrației pentru Exporturi din SUA.

5.8 Separabilitate. Dacă orice prevedere a acestei garanții este considerată de către o instanță cu jurisdicție competentă ca fiind invalidă, ilegală sau inaplicabilă, restul acestei garanții va rămâne în vigoare și în vigoare.

5.9 Întregul acord. Această Garanție constituie întregul acord și înlocuiește orice și toate acordurile anterioare dintre Synology și Client legate de subiectul prezentului. Nicio modificare, modificare sau renunțare la oricare dintre prevederile acestei garanții nu va fi valabilă decât dacă este prevăzută într-un instrument scris semnat de partea care este obligată prin aceasta.

5.10 Garanție extinsă Plus plata și rezilierea serviciului. (a) După verificarea comenzii de cumpărare de către Synology, Clientul va plăti imediat toate taxele și taxele. Synology își rezervă dreptul de a refuza să ofere Serviciul Extended Warranty Plus Clientilor care nu sunt eligibili sau care au sub vârsta legală. (b) Clientul care nu a utilizat Serviciul Extended Warranty Plus în termen de treizeci (30) de zile de la cumpărarea Produsului poate trimite o cerere de reziliere printr-un bilet de asistență tehnică în termen de treizeci (30) de zile de la cumpărare.

Declarație de conformitate FCC

Acest dispozitiv respectă Partea 15 din Regulile FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) acest dispozitiv nu poate provoca interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferență care poate provoca o funcționare nedorită.

この装置は、クラス B 機器です。この装置は、住宅環境で使用するげとるげと目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接に近接に近用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI — B

Scrisoare de declarație de conformitate cu REACH și RoHS

Despre REACH

În iunie 2007, a fost lansat pentru prima dată Regulamentul Uniunii Europene (CE) 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH). În conformitate cu acest regulament, producătorii sunt obligați să adune informații cu privire la proprietățile substanțelor lor chimice, ceea ce va permite manipularea lor în siguranță, și să înregistreze informațiile la Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA). Scopul este de a îmbunătăți protecția sănătății umane și a mediului prin identificarea mai bună și mai timpurie a proprietăților intrinseci ale substanțelor chimice.

Despre RoHS

Directiva RoHS (Directiva UE 2002/95/CE) a fost emisă în 2002, a restricționat utilizarea celor șase substanțe chimice plumb, cadmiu, mercur și crom hexavalent, precum și bifenili polibromurați (PBB) și eteri difenici polibromurați (PBDE). Conform acestei directive, producătorii sunt obligați să înlocuiască aceste substanțe chimice în produsele lor cu alternative mai puțin periculoase.

Apoi, RoHS 2.0 (Directiva 2011/65/UE) a înlocuit Directiva 2002/95/CE din 3 ianuarie 2013. În 2015, Comisia UE publică Directiva (UE) 2015/863 pentru a modifica Anexa II la UE RoHS 2 (Directiva 2011/65/EU la adaosul de ftalați (DE45/EU), BBP, DBP și DBP. DIBP) pe lista substanțelor restricționate din 22 iulie 2019.

Conformitate REACH și RoHS

Synology îndeplinește toate cerințele Regulamentului REACH și este în conformitate cu toate reglementările de tip RoHS implementate la nivel mondial. După cunoștințele Synology, toate produsele Synology în producție (inclusiv cele finite



produse, piese de schimb și materiale de ambalare) sunt în conformitate cu cerințele regulamentului și/sau directivelor. Synology continuă să monitorizeze, să influențeze și să dezvolte procesele noastre pentru a se conforma oricăror modificări propuse la Regulament și/sau Directive.

TRADUCĂTOR

Subsemnata, **ALBU MARIA CAMELIA**, interpret și traducător autorizat pentru limba engleză în temeiul autorizației nr. 8963/2003, certific exactitatea traducerii documentului din limba engleză în limba română, care a fost văzut de mine, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, și că, prin traducere, înscrisului nu i-au fost denaturate conținutul și sensul.

TRADUCĂTOR

ALBU MARIA CAMELIA

